

TESLA

**SIDE-BY-SIDE
HŰTŐSZEKRENY
FAGYASZTÓ**

**RB4300FHB
RB4300FHX**

Használati utasítás

HUN



A termékképek csak illusztrációként szolgálnak, és eltérhetnek a tényleges terméktől.

BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

Az Ön biztonsága és a helyes használat biztosítása érdekében a készülék telepítése és első használata előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutatót. A felesleges hibák és balesetek elkerülése érdekében fontos, hogy a készüléket használó személyek alaposan megismerjék annak működését és biztonsági jellemzőit. Őrizze meg ezt a használati utasítást, és gondoskodjon róla, hogy a készülék teljes élettartama alatt megőrizze, akkor is ha továbbadja más személyek számára. Az élet- és vagyonbiztonság érdekében tartsa be a jelen használati utasításban foglalt óvintézkedéseket, mivel sem a gyártó, sem a forgalmazó nem vállal felelősséget a mulasztásból eredő károkért.

Gyermekek biztonsága

- A készüléket gyermekek, valamint fizikai, érzékszervi vagy értelmi képességeikben korlátozott, illetve a készüléket és annak használatát nem ismerő személyek csak olyan felügyelete mellett használhatják, aki a berendezés biztonságos módon történő használatára és az ezzel járó veszélyekre vonatkozó szabályokat megismerte.
- A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játszanak a készülékkel.
- A tisztítást és a felhasználói karbantartást 8 évnél fiatalabb gyermekek nem végezhetik el, kivéve, ha megfelelő felügyelet alatt vannak.
- Minden csomagolást tartson távol a gyermekektől.
Fulladásveszély!
- Ha a készüléket kidobja, húzza ki a dugót a konnektorból, vágja el a csatlakozókábelt (amilyen közel csak lehet a készülékhez), és távolítsa el az ajtót, hogy a játszó gyermekek ne szenvedjenek áramütést vagy ne zárják be magukat.

- Ha a készülék mágneses ajtózárral van ellátva, vagy rugós ajtózárral szerelt, akkor győződjön meg róla, hogy a rugót megfelelően eltávolította-e mielőtt kidobja a régi készüléket. Ez megakadályozza, hogy a gyermekek véletlenül beszorulhassanak a készülékbe.

Általános biztonság

A készülék házában vagy a beépített szerkezetben lévő szellőzőnyílásokat mindig tartsa szabadon.

A leolvasztási folyamat felgyorsítására ne használjon a gyártó által javasoltaktól eltérő mechanikus eszközöket.

Ne rongálja meg a hűtőközeg-kört.

Ne használjon más elektromos készülékeket (például fagylalkészítőket) a hűtőgépek belsejében, kivéve, ha a gyártó erre a célra engedélyezte őket.

Ne érintse meg az izzót, ha már hosszabb ideje világít, mert nagyon forró lehet. ¹

A készülék elhelyezésekor ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne szoruljon be sehova és ne sérüljön meg.

Ne helyezzen el semmilyen hosszabbítót, vagy hordozható tápegységet a készülék mögött.

- Ne tároljon robbanásveszélyes anyagokat, például gyúlékony hajtóanyagot tartalmazó aeroszolos flakonokat ebben a készülékben.
- A készülék hűtőközegkörében izobutén (R600a) hűtőközeg található, ami egy környezetbarát, de gyúlékony természetes gáz.
- A készülék szállítása és telepítése során ügyeljen arra, hogy a hűtőközegkör egyik alkatrésze se sérüljön meg.

- kerülje a nyílt lángot és a gyújtóforrásokat
- alaposan szellőztesse ki a helyiséget, amelyben a készülék található.
- Veszélyes megváltoztatni a specifikációkat vagy bármilyen módon módosítani ezt a készüléket. A tápkábel bármilyen sérülése rövidzárlatot, tüzet és/vagy áramütést okozhat.
- Ezt a készüléket háztartási és hasonló alkalmazásokban való használatra szánják, mint pl.
 - üzletek, irodák és egyéb munkakörnyezetek személyzeti konyháiban,
 - tanyák, valamint szállodák, motelek és egyéb lakóhelyi jellegű környezetek vendégei által,
 - motelek vendégei által;
 - vendéglátás és hasonló, nem kiskereskedelmi egységek

Ha a tápkábel megsérül, a további veszélyek elkerülése érdekében azt csak a gyártó, annak szakszervize, vagy egy megfelelő végzettséggel rendelkező szakember cserélheti ki.¹

A készülékhez mellékelt izzó egy "speciális felhasználású izzó", amely csak a mellékelt készülékkel használható.

- A tápkábelt nem szabad meghosszabbítani
- Ügyeljen arra, hogy a hálózati csatlakozót ne nyomja össze vagy rongálja meg a készülék hátulja. Az összenyomott vagy sérült hálózati csatlakozó túlmelegedhet és tüzet okozhat.
- Győződjön meg arról, hogy a készülék tápkábeléhez hozzá tud férni.
- Ne rángassa a tápkábelt.
- Ha a hálózati csatlakozó aljzata laza, ne dugja be a hálózati csatlakozót. Elektromos áramütés vagy tűzveszély áll fenn.

- Ez a készülék nehéz, ezért óvatosan mozgassa.
- Ne vegyen ki és ne érintsen meg tárgyakat a fagyasztórekeszből, ha a keze nedves, mert ez fagyási sérüléseket okozhat.
- Kerülje, hogy a készüléket hosszabb ideig közvetlen napfénynek tegye ki..

Mindennapi használat

- Ne tegyen forró tárgyakat a készülék műanyag részeire.
- Ne helyezzen élelmiszereket közvetlenül a hátsó falhoz.
- A fagyasztott élelmiszereket felolvasztás után nem szabad újra lefagyasztani. ²
- Az előrecsomagolt, fagyasztott élelmiszereket az élelmiszerek gyártójának utasításai szerint tárolja. ²
- A készülék és a gyártók tárolási ajánlásait szigorúan be kell tartani. Lásd a vonatkozó utasításokat.
- Ne helyezzen szénsavas italokat a fagyasztórekeszbe, mivel az nyomást gyakorol az edény falára, ami robbanáshoz vezethet, ami a készülék károsodását eredményezheti. ²
- A jégkrémek fagyási sérüléseket okozhatnak, ha közvetlenül a készülékből kivéve fogyasztják őket. ²

Az élelmiszerek minőségének megőrzése érdekében kérjük, tartsa be az alábbi utasításokat.

- Az ajtó hosszú időre történő kinyitása a készülék rekeszeinek hőmérsékletének jelentős emelkedését okozhatja.
- Rendszeresen tisztítsa meg az élelmiszerekkel érintkező felületeket és a hozzáférhető lefolyórészeket.

- Tisztítsa meg a víztartályokat, ha 48 órán keresztül nem használta; öblítse át a vízhálózatot, ha 5 napja nem vételezett vizet.
- A nyers húst és halat megfelelő tárolóedényekben tárolja a hűtőszekrényben, hogy ne érintkezzen, illetve ne csöpögjön más élelmiszerekre.
- A két csillaggal jelölt fagyasztórekeszek (opcionális) előfagyasztott élelmiszerek, jégkrém tárolására vagy készítésére, valamint jégkocka készítésére alkalmasak.
- Az egy-, két- és három csillaggal jelölt rekeszek (opcionális) nem alkalmasak friss élelmiszerek fagyasztására.
- Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, kapcsolja ki, olvassa le, tisztítsa és szárítsa meg, majd hagyja nyitva az ajtót, hogy megakadályozza a készülékben a kellemetlen szagok kialakulását.

Tisztítás és karbantartás

- Karbantartás előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból.
- Ne tisztítsa a készüléket fémtárgyakkal.
- Ne használjon éles tárgyakat a jég eltávolításához, használjon műanyag kaparót. ²
- Rendszeresen ellenőrizze a hűtőszekrény lefolyóját, hogy nincs-e eltömődve és ha szükséges, tisztítsa meg. Ha a lefolyó eltömődik, a víz a készülék alján gyűlik össze. ³

Telepítés

- AZ ELEKTROMOS CSATLAKOZTATÁSHOZ GONDOSAN KÖVESSE AZ EGYES BEKEZDÉSEKBEN MEGADOTT UTASÍTÁSOKAT.

- Csomagolja ki a készüléket, és ellenőrizze, hogy nincsenek-e rajta sérülések. Ne csatlakoztassa a készüléket, ha az sérült. Az esetleges sérüléseket azonnal jelentse a vásárlás helyén. Ebben az esetben őrizze meg a csomagolást.
- A készülék csatlakoztatása előtt célszerű legalább négy órát várni, hogy az olaj visszaáramolhasson a kompresszorba.
- A készülék körül megfelelő légáramlást kell biztosítani, ennek hiánya túlmelegedéshez vezet. A megfelelő szellőzés biztosításához kövesse a telepítésre vonatkozó utasításokat.
- Ahol csak lehetséges a melegedő alkatrészek (kompresszor, konduktor) mindig a fal felé nézzenek, hogy elkerülje az esetleges égési sérüléseket.
- A készüléket nem szabad radiátorok vagy tűzhelyek közelében elhelyezni.
- Győződjön meg arról, hogy a készülék felszerelése után a villásdugó hozzáférhető legyen.

Szerviz

- A készülék szervizeléséhez szükséges elektromos szerelési munkákat csak szakképzett villanyszerelő vagy hozzáértő személy végezheti el.
- Ezt a terméket csak hivatalos szervizközpontban szabad szervizeltetni, és csak eredeti pótalkatrészeket szabad használni.

Energiatakarékosság

- Ne tegyen forró ételt a készülékbe;
- Ne pakolja az élelmiszereket szorosan egymás mellé, mivel ez megakadályozza a levegő keringését;
- Ügyeljen arra, hogy az ételek ne érjenek a rekesz(ek) hátuljához;


- Áramszünet esetén ne nyissa ki az ajtó(ka)t;
- Ne nyissa ki gyakran az ajtó(ka)t;
- Ne tartsa az ajtó(ka)t hosszú ideig nyitva;
- Ne állítsa a termosztátot túl hideg hőmérsékletre;
- Egyes tartozékok, például a fiókok, eltávolíthatók a nagyobb tárolási térfogat és az alacsonyabb energiafogyasztás érdekében.

1 Ha van világítás a készülékben.

2 Ha van fagyasztórekesz.

3 Ha van friss élelmiszereket tároló rekesz.

ÁTTEKINTÉS

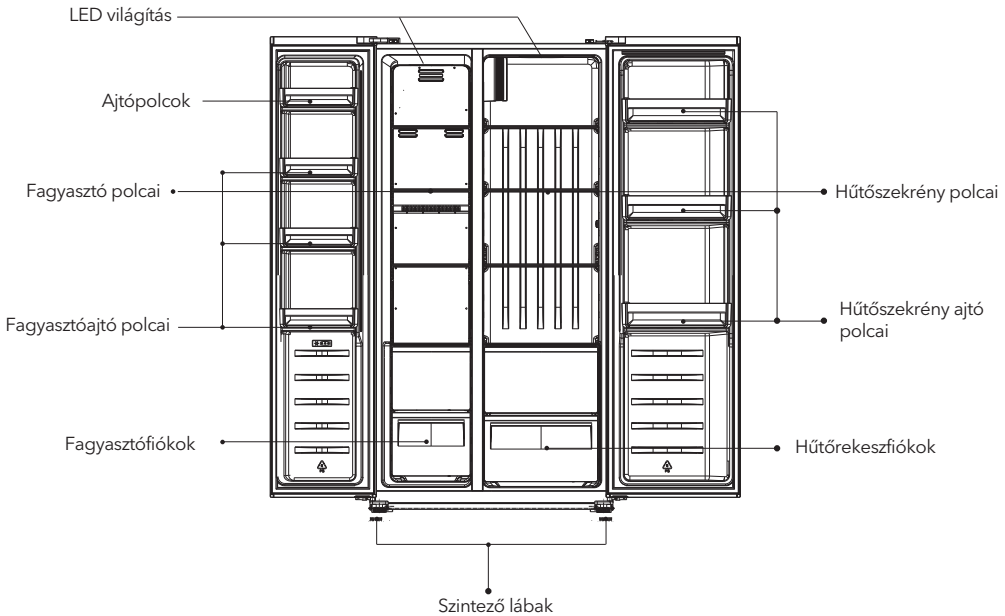


Megjegyzés: A kép csak tájékoztató jellegű.

TELEPÍTÉS ÉS BEÁLLÍTÁS


Az ajtók eltávolítása

Szükséges eszköz: csillag csavarhúzó, lapos csavarhúzó.


- Győződjön meg róla, hogy a készülék áramtalanítva van és üres.
- Az ajtó levételéhez a készüléket hátrafelé kell dönteni. A készüléket valami egy szilárd tárgyra kell támasztani, hogy az ajtó visszafordítása közben ne csússzon el.
- Az ajtó újbóli beszereléséhez minden eltávolított alkatrészt el kell tenni később felhasználásra.
- Ne döntse meg a készüléket 40°-nál jobban, mert ez károsíthatja a hűtőrendszert.
- Javasoljuk, hogy segítséggel végezze el a műveleteket.

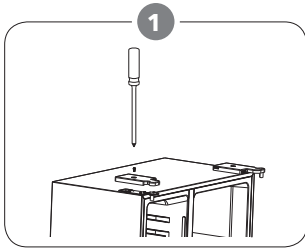


Csavarja le a zsanérfedelelet a csillag csavarhúzóval.

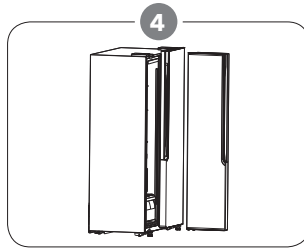


Emelje fel az ajtót, és helyezze egy puha támasztátra. Ezután távolítsa el a másik ajtót ugyanilyen módon.

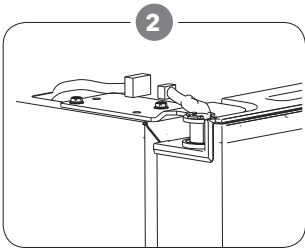


Húzza ki a kábelköteget.

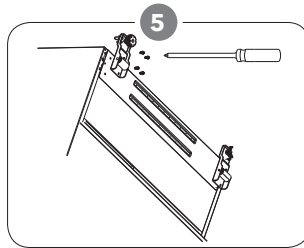

Csavarja ki az alsó zsanérokat.

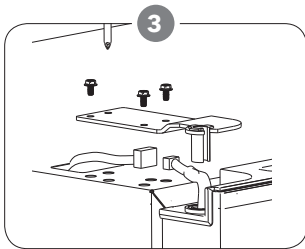



Csavarja ki a felső zsanért.

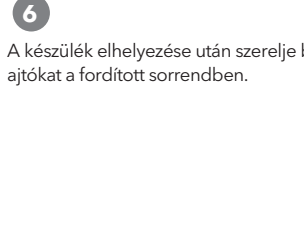

A készülék elhelyezése után szerelje be az ajtókat a fordított sorrendben.


Helyigény

- Biztosítson elegendő helyet az ajtók kinyitásához.
- Két oldalt és hátul legalább 50 mm távolságot tartson

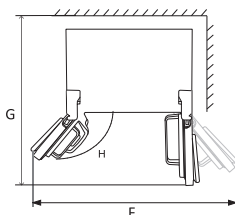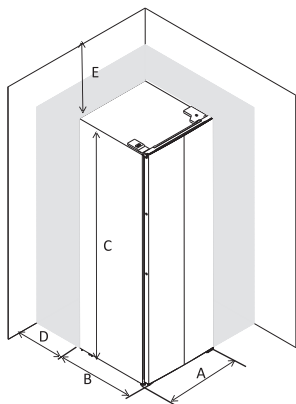

A	900
B	590
C	1770
D	min=50
E	min=50
F	1800
G	1490
H	135°

A hűtőszekrény szintezése

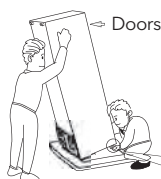

Elhelyezés

Ezt a készüléket olyan helyre tegye, ahol a környezeti hőmérséklet megfelel a készülék adattábláján feltüntetett éghajlati osztálynak: Az éghajlati osztályok jelzései:

- kiterjesztett hőmérséklet: ez a hűtőkészülék 10 °C és 32 °C (SN) közötti környezeti hőmérsékleten való használatra készült;
- mérsékelt hőmérséklet: ez a hűtőberendezés 16 °C és 32 °C közötti környezeti hőmérsékleten (N) használható;
- szubtrópusi: ez a hűtőberendezés 16 °C és 38 °C közötti környezeti hőmérsékleten (ST) használható;
- trópusi: ezt a hűtőkészüléket 16 °C és 43 °C közötti környezeti hőmérsékleten (T) kell használni;

Helyszín

A készüléket hőforrásoktól, például radiátoroktól, kazánoktól, közvetlen napfénytől távol kell elhelyezni. A legjobb teljesítmény biztosítása érdekében gondoskodjon arról, hogy a levegő szabadon keringhessen a készülék hátulja mögött. Ha a készüléket egy kiálló fali egység alá helyezik, a szekrény teteje és a fali egység között legalább 50 mm távolságnak kell lennie. Ideális esetben azonban a készüléket nem szabad túlnyúló fali egységek alá helyezni. A pontos szintezést a készülék alján található egy vagy több állítható láb segítségével szabályozhatja. Ez a hűtőkészülék nem beépíthető.

FIGYELEM!


A készüléket bármikor le kell tudni választani a hálózatról, ezért a csatlakozódugónak a telepítés után könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.

Elektromos csatlakozás

Mielőtt csatlakoztatja a készüléket, győződjön meg arról, hogy a teljesítménytáblán feltüntetett feszültség és frekvencia megfelel az Ön helyi hálózatának. A készüléket földeléssel kell ellátni.

A tápkábel villásdugója erre a célra egy érintkezővel van ellátva. Ha a hálózati aljzat nincs földelve, akkor a készüléket a hatályos előírásoknak megfelelően külön földelőhöz kell csatlakoztatni, konzultálva egy szakképzett villanyszerelővel. A gyártó minden felelősséget kizár, ha a fenti biztonsági óvintézkedéseket nem tartják be. Ez a készülék megfelel az E.E.C. irányelveknek.

NAPI HASZNÁLAT

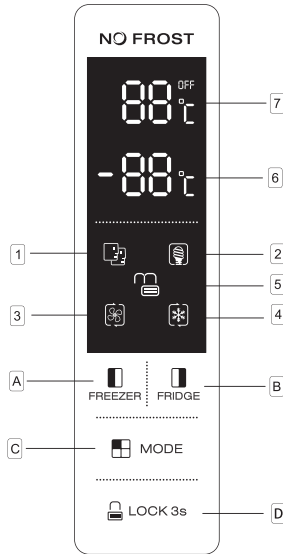





Gombok

- A** Nyomja meg a fagyasztórekesz hőmérsékletének beállításához (-14°C és -22°C között).
- B** Nyomja meg a hűtőrekesz hőmérsékletének beállításához (2°C-tól B°C-ig és a hűtés kikapcsolásához).
- C** Nyomja meg a SMART, ECO, SUPER COOLING, SUPER FREEZING és USER'S SETTING (nincs szimbólum a kijelzőn) üzemmód kiválasztásához.
- D** Nyomja meg a gombot, és tartsa nyomva 3 másodpercig a másik három gomb zárolásához. Nyomja meg és tartsa lenyomva 1 másodpercig a másik három gomb feloldásához.

Kijelző

- 1** SMART üzemmódban a hűtőszekrény automatikusan beállítja a két rekesz hőmérsékletét a belső hőmérséklet és a környezeti hőmérséklet alapján.
- 2** ECO üzemmódban a hűtőszekrény a legalacsonyabb energiafogyasztási beállítással működik.
- 3** A SUPER COOLING a hűtőszekrényt a tervezett legalacsonyabb hőmérsékletre hűti. Kb. 2,5 óra elteltével a hőmérséklet-beállítás visszaáll a korábbi felhasználói beállítási módra.
- 4** A SUPER FREEZING a hűtőszekrényt a terveknek megfelelően a legalacsonyabb hőmérsékletre hűti. Kb. 50 óra elteltével a hőmérséklet-beállítás visszaáll a korábbi felhasználói beállítási módra. Tipp: Jobb, ha a SUPER FREEZING üzemmódot 24 órával korábban kapcsolja be, mielőtt nagy mennyiségű élelmiszert helyezne a fagyasztórekeszbe.

- 5 LOCK, a szimbólum világít, ha a gombok zárva vannak.
- 6 A fagyasztórekesz beállított hőmérsékletének megjelenítése.
- 7 A hűtőszekrény beállított hőmérsékletének megjelenítése.
- 8 A gyermekzár áramkimaradás esetén nem működik. A gyermekzár az utolsó művelet óta eltelt 25 másodperc után automatikusan bekapcsol. A kijelzőpanel automatikusan kikapcsol az utolsó műveletet követő 2 perc után.
- 9 Előfordulhat, hogy egyes funkciók nem alkalmazhatók ennél a modellnél.

Modell	Visszajelző	Fagyasztó hőmérséklet	Hűtőszekrény hőmérséklet
Smart		A fagyasztó és a hűtőszekrény hőmérsékletének kijelzése a környezeti hőmérséklet függvényében változik.	
ECO		-15°C	+8°C
Szuper hűtés		Nincs változás	+2°C
Szuper fagyasztás		-25°C	Nincs változás

MEGJ.

- ECO üzemmód: Válassza ezt az üzemmódot, energiamegtakarítás céljából.
- Szuperhűtés üzemmód: Ez az üzemmód lehetővé teszi az ételek gyors lehűtését, és 2,5 óra működés után automatikusan kikapcsol.
- Szuper fagyasztási üzemmód: Ez az üzemmód lehetővé teszi az élelmiszerek gyors lefagyasztását, és 50 óra működés után automatikusan kikapcsol.



Ajtónyitás figyelmeztető


Ha bármelyik ajtó nyitva marad vagy nem záródik be rendesen, akkor 60 másodperc után a készülék riasztani kezd. Ha becsukja a hűtőszekrény ajtaját, a riasztás megszűnik.

Ha az ajtó nincs jól zárva, akkor a riasztás 35 másodpercenként megszólal, amíg az ajtók jól be nem záródnak. Ha az ajtók 10 percig folyamatosan nyitva vannak anélkül, hogy bezáródnának, a belső LED-lámpa automatikusan kikapcsol.

Gyermekbiztonsági zár

Ez a funkció azt hivatott megakadályozni, hogy a gyermekek a készüléket kezeljék.


• A funkció aktiválásához tartsa lenyomva a  LOCK 3s gombot 3 másodpercre. A zárjelző lámpa  felviláglik, jelezve, hogy a biztonsági zár funkció aktiválva van.

- A funkció kikapcsolásához nyomja meg a  LOCK 3s gombot 1 mp-ig.

FIGYELEM!

A 2 csillagos polc, ahol a hőmérséklet -12°C és -18°C között van, nem alkalmas fagyaltalozásra.

2 csillagos polc

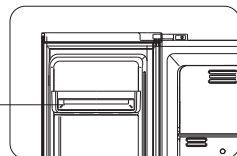

Első használat

A belső tér tisztítása

A készülék első használata előtt langyos vízzel és némi semleges szappannal mossa le a készülék belsejét és minden belső tartozékát, hogy eltávolítsa a vadozatú termékre jellemző szagot, majd alaposan szárítsa meg.

FONTOS! Ne használjon mosószereket vagy súrolóporokat, mivel ezek károsítják a felületet.

Napi használat

Helyezze a különböző élelmiszereket a különböző rekeszekbe az alábbi táblázat szerint.


Hűtőszekrény rekeszek	Élelmiszer típusa
A hűtőszekrény ajtaja vagy polcai	<ul style="list-style-type: none"> • Természetes tartósítószeret tartalmazó élelmiszerek, például lekvárok, gyümölcslevek, italok, ételízesítők. • Ne tárolja itt a romlandó élelmiszereket.
Frissentartó rekesz	<ul style="list-style-type: none"> • A gyümölcsöket, fűszernövényeket és zöldségeket egymástól elkülönítve kell elhelyezni a fiókban. • Ne tároljon benne banánt, hagymát, burgonyát, fokhagymát
Hűtőszekrény polc - középső	<ul style="list-style-type: none"> • Tejtermékek, tojás
Hűtőszekrény polc - felső	<ul style="list-style-type: none"> • Olyan élelmiszerek, amelyek nem igényelnek főzést, például készételek, csemegehúsok, maradékok.
Fagyasztófiók(ok)/polcok	<ul style="list-style-type: none"> • Hosszú távú tárolásra szánt élelmiszerek. • Alsó fiók/polc a nyers hús, baromfi, hal számára. • Középső fiók/polc fagyasztott zöldségek, chipsek számára. • Felső fiók/polc fagyalt, fagyasztott gyümölcs, fagyasztott pékáru.

Felolvasztás

- A mélyhűtött vagy fagyasztott élelmiszereket felhasználás előtt a hűtőszekrényben vagy szobahőmérsékleten lehet felolvasztani, attól függően, hogy mennyi idő áll rendelkezésre erre a műveletre.
- A kisebb darabokat akár fagyasztva is meg lehet főzni, közvetlenül a fagyasztóból kivéve. Ebben az esetben a főzés tovább tart.

Az ajtópolcok elhelyezése

A különböző méretű élelmiszercsomagok tárolása érdekében az ajtópolcok különböző magasságban helyezhetők el. Az áthelyezéshez fokozatosan húzza a polcot a nyílak irányába, amíg ki nem lazul, majd helyezze át a kívánt pozícióba.

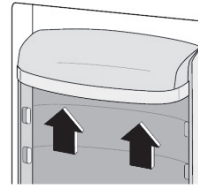


Jégkocka

Ez a készülék felszerelhető egy vagy több jégkockakészítővel a jég előállításához.

Tartozékok

Mozgatható polcok

A hűtőszekrény falai vezetőkkel vannak ellátva, így a polcok felszerelés szerint elhelyezhetők.

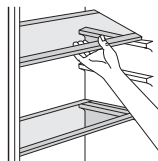

Ajánlás hőmérséklet beállításra

Környezeti hőmérséklet	Hőmérséklet beállítás	
Nyáriás		A hűtőszekrény 4° C-ra van állítva
		A fagyasztó -18°C-ra van állítva
Átlagos		A hűtőszekrény 4° C-ra van állítva
		A fagyasztó -18°C-ra van állítva
		A hűtőszekrény 4° C-ra van állítva
téliés		A fagyasztó -18°C-ra van állítva

A fenti információk csak ajánlások.

Az élelmiszertárolásra gyakorolt hatás

- Ajánlott beállítás mellett a hűtőszekrényben a tárolási idő legfeljebb 3 nap.
- Ajánlott beállítás mellett a tárolási idő a fagyasztóban legfeljebb 1 hónap.
- Más beállítások esetén a tárolási idő csökkenhet.

TIPPEK ÉS TANÁCSOK

Tippek a fagyasztáshoz

Azért, hogy a lehető legtöbbet hozza ki a fagyasztásból, íme néhány fontos tanács:

- a 24 óra alatt lefagyasztható élelmiszerek maximális mennyisége az adattáblán látható;
- a fagyasztási folyamat 24 órát vesz igénybe. Ez alatt az idő alatt nem szabad további fagyasztandó élelmiszert a készülékbe tenni;
- csak kiváló minőségű, friss és alaposan megtisztított élelmiszereket fagyasszon le;
- kis adagokban fagyassza le az élelmiszereket, hogy azok gyorsan lefagyaszthatók legyenek, és hogy később csak a szükséges mennyiséget kelljen kiolvasztani;
- csomagolja az élelmiszereket alumíniumfóliába vagy polietilénbe, és győződjön meg arról, hogy a csomagok légmentesen záródnak;
- ne engedje, hogy a friss, nem fagyasztott élelmiszer érintkezzen a már fagyasztott élelmiszerekkel, így elkerülhető, hogy az utóbbi hőmérséklete megemelkedjen;
- a sovány élelmiszerek jobban és hosszabb ideig tárolódnak, mint a zsírosak; a só csökkenti az élelmiszerek eltarthatóságát;
- a jég a fagyasztórekeszből való kivételt követően azonnal fogyasztásakor fagyási sérüléseket okozhat;
- célszerű minden egyes csomagoláson feltüntetni a lefagyasztás dátumát, hogy nyomon követhesse a tárolási időt.

A fagyasztott élelmiszerek tárolására vonatkozó tanácsok

Ahhoz, hogy a készülék a lehető legjobb teljesítményt nyújtsa, tegye a következőket:

- győződjön meg arról, hogy a kiskereskedő megfelelően tárolta-e a kereskedelmi forgalomban kapható fagyasztott élelmiszereket;
- győződjön meg arról, hogy a fagyasztott élelmiszerek a lehető legrövidebb idő alatt kerülnek át az élelmiszerboltból a fagyasztóba;
- ne nyissa ki gyakran az ajtót, és ne hagyja nyitva a feltétlenül szükségesnél hosszabb ideig.
- a kiolvasztott élelmiszerek gyorsan romlanak, és nem fagyaszthatók újra.
- Ne lépje túl az élelmiszer gyártója által megadott tárolási időt.

Tippek a friss élelmiszerek hűtéséhez

A legjobb teljesítmény elérése érdekében:

- Ne tároljon meleg ételeket vagy párolgó folyadékokat a hűtőszekrényben.
- Fedje le vagy csomagolja be az ételt, különösen, ha az erős ízű, vagy illatú.

Tippek a hűtéshez

- Hús (mindenféle): csomagolja polietilénzacskókba, és helyezze a zöldségtároló feletti üvegpalcokra.
- A biztonság kedvéért csak egy vagy legfeljebb két napig tárolja így.
- Főtt ételek, hidegtálak stb.: ezeket le kell fedni, és bármelyik polcra elhelyezhetők.
- Gyümölcsök és zöldségek: ezeket alaposan meg kell tisztítani, és a külön erre a célra szolgáló fiók(ok)ba kell helyezni.
- vaj és sajt: ezeket a következő helyekre kell tenni
 - speciális légmentesen záródó tartályokba, vagy alumíniumfóliába vagy polietilén zacskóba csomagolva, a lehető legtöbb levegőt kizárásával.

- Tejes üveg: ezeknek kupakkal kell rendelkezniük, és az ajtóra szerelt polcokon kell tárolni őket.
- Banánt, burgonyát, hagymát és fokhagymát, csomagolás nélkül, nem szabad a hűtőben tárolni.

Tisztítás

Higiéniai okokból a készülék belsejét, beleértve a belső tartozékokat és polcokat is, rendszeresen tisztítani kell.

! FIGYELEM!

A készüléket a tisztítás idejére áramtalanítani kell. Áramütésveszély! Tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati csatlakozót, vagy kapcsolja le a kismegszakítót. Soha ne tisztítsa a készüléket gőztisztítóval. Az elektromos alkatrészekben nedvesség gyűlhet össze, ami áramütéshez vezethet. A forró gőzök a műanyag alkatrészek károsodásához vezethetnek. A készüléknek száraznak kell lennie, mielőtt újra üzembe helyezné.

FONTOS! Az éterikus olajok és szerves oldószerek megtámadhatják a műanyag alkatrészeket, pl. citromlé vagy narancshéj, vajsav, ecetsavat tartalmazó tisztítószerek..

- Ne engedje, hogy ilyen anyagok érintkezzenek a készülék alkatrészeivel.
- Ne használjon súroló hatású tisztítószereket
- Vegye ki az élelmiszereket a fagyasztóból. Tárolja őket hűvös helyen, jól lefedve.
- Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a dugót a hálózathoz, vagy kapcsolja le a kismegszakítót vagy a biztosítékot.
- Tisztítsa meg a készüléket és a belső tartozékokat egy ruhával és langyos vízzel. Tisztítás után törölje át friss vízzel és dörzsölje szárazra.
- Miután minden megszáradt, helyezze vissza a készüléket üzembe.

HIBAEELHÁRÍTÁS

! FIGYELEM!


A hibaelhárítás során mindig áramtalanítani kell a készüléket. A táblázatban nem szereplő hibákat csak képzett szakember javíthatja ki!

FONTOS! Normál használat során néhány hang hallható (kompresszor, hűtőközeg-keringés).

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A készülék nem működik	A hálózati csatlakozó nincs bedugva vagy meglazult	Helyezze be a hálózati csatlakozót.
	A biztosíték kiégett.	Ellenőrizze a biztosítékot.
	Az aljzat hibás	A konnektorok meghibásodását villanszerelőnek kell kijavítania.
A készülék lefagy vagy túlságosan lefagy	A hőmérséklet túl hidegre van állítva, vagy a készülék SUPER üzemmódban működik.	Átmenetileg állítsa a hőmérséklet-szabályozót melegebb fokozatra.
Az élelmiszer nem fagy meg kellően.	A hőmérséklet nincs megfelelően beállítva.	Kérjük, tekintse meg a kezdeti hőmérséklet beállítása című részt.
	Az ajtó hosszabb ideig nyitva volt.	Csak addig nyissa ki az ajtót, amíg szükséges.
	Az elmúlt 24 órában nagy mennyiségű meleg ételt tettek a készülékbe.	Állítsa átmenetileg hidegebbre a hőmérséklet-szabályozót.
Erős fagyás az ajtó tömítésén.	A készülék hőforrás közelében van.	Kérjük, nézze meg a telepítés helyére vonatkozó részt.
	Az ajtó tömítése nem légmentes.	Óvatosan melegítse fel az ajtó tömítés szivárgó részeit és ezzel egyidejűleg a felmelegített ajtó tömítést kézzel igazítsa meg.
Szokatlan zajok	A készülék nincs vízszintben.	Állítsa be újra a lábakat.
	A készülék a falhoz vagy más tárgyakhoz ér.	Mozgassa el kissé a készüléket.
	Egy alkatrész, pl. egy cső, a készülék hátulján a készülék egy másik részéhez vagy a falhoz ér.	Ha szükséges, óvatosan hajlítsa el az alkatrészt az útból.
Az oldalsó panelek forróak	Ez normális. A hőcserélő az oldalsó paneleknél van.	Vegyen kesztyűt az oldalsó panelek érintéséhez, ha szükséges.

Ha a hiba ismét jelentkezik, forduljon a szervizközpontozhoz.

Környezetvédelem

 Ez a készülék nem tartalmaz olyan gázokat, amelyek károsíthatják az ózonréteget, sem a hűtőkörben, sem a szigetelőanyagokban. A készüléket nem szabad a városi szeméttel és hulladékkal együtt kidobni. A szigetelőhab gyúlékony gázokat tartalmaz: a készüléket a vonatkozó előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani, amelyek a helyi hatóságoknál beszerezhetők. Kerülje a hűtőegység, különösen a hőcserélő megrongálását. A készülékben a szimbólummal jelölt anyagok újrahasznosíthatóak.



A fenti szimbólum azt jelzi, hogy a helyi törvényeknek és előírásoknak megfelelően a készüléket a háztartási hulladéktól elkülönítve kell a hulladékba helyezni. Ha a termék eléri élettartama végét, vigye a helyi hatóságok által kijelölt gyűjtőpontra. A készülék elkülönített módon történő gyűjtése és újrahasznosítása segít megóvni a természeti erőforrásokat, és biztosítja, hogy az újrahasznosítás az emberi egészség és a környezet védelmével összhangban történjen. A termék újrahasznosítása érdekében további információért forduljon az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.

Csomagolóanyagok

A szimbólummal ellátott anyagok újrahasznosíthatóak. Az újrahasznosításhoz a csomagolást megfelelő gyűjtőedénybe dobja be.

A készülék ártalmatlanítása

1. Húzza ki a hálózati dugót a hálózati aljzatból.
2. Vágja le a hálózati kábelt, és dobja ki.

**FIGYELEM!**

A készülék használata, szervizelése és ártalmatlanítása során kérjük, figyeljen a bal oldalihoz hasonló szimbólumra, amely a készülék hátulján (a hátsó panelen vagy a kompresszoron) található, és sárga vagy narancssárga színű.

Ez a tűzveszélyre figyelmeztető szimbólum. A hűtőközegcsövekben és a kompresszorban gyúlékony anyagok vannak.

Kérjük, hogy használat, szervizelés és ártalmatlanítás során tartsa magát távol a tűzforrástól.

TERMÉKISMERTETŐ ADATLAP

A BIZOTTSÁG (EU) 2019/2016 DELEGÁLT RENDELETE a hűtőgépek energiafogyasztásának címkézése tekintetében

A szállító neve vagy védjegye: Tesla

A szállító címe: Tesla Electronics, Litjiska 47, 1000 Ljubljana, SI

Modell azonosító: RB4300FHB/RB4300FHX

Hűtőberendezés típusa:

Alacsony zajszintű készülék:	Nem	Tervezési típus:	szabadonálló
Bortároló készülék:	Nem	Egyéb hűtőberendezés:	Nem

Általános termékparaméterek:

Paraméter	Érték	Paraméter	Érték
Méretek (mm)	Mag.	1 770	Teljes térfogat (dm ³ vagy l)
	Szél.	900	
	Mélys.	590	
EEI	125	Energiahatékonysági osztály	F
Léggöri akusztikus zajkibocsátás (dB(A) re 1 pW)	40	Léggöri akusztikai zajkibocsátási osztály	C
Éves energiafogyasztás (kWh/a)	359	Éghajlati osztály:	mérsékelt övi, mérsékelt éghajlati, szubtrópusi, trópusi
Minimális környezeti hőmérséklet (°C), amelyre a hűtőberendezés alkalmas.	10	Maximális környezeti hőmérséklet (°C), amelyre a hűtőberendezés alkalmas.	43
Téli beállítás	Nem		

Tárolórekesz paraméterek:

A rekesz típusa		Paraméterek és értékek			
		A rekesz űrtartalma (dm ³ vagy l)	Az élelmiszerek optimális tárolásához ajánlott hőmérsékleti beállítások (°C) Ezek a beállítások nem lehetnek ellentétesek a IV. melléklet 3. táblázatában meghatározott tárolási feltételekkel.	Fagyasztó kapacitás (kg/24h)	Leolvasztás típusa (automatikus leolvasztás=A, kézi leolvasztás=M)
Kamra	Nem	-	-	-	-
Bortároló	Nem	-	-	-	-
Pince	Nem	-	-	-	-

Friss élelmiszer	Igen	291,0	-	-	A
Hűtés	Nem	-	-	-	-
0-star or icemaking	Nem	-	-	-	-
1-star	Nem	-	-	-	-
2-star	Nem	-	-	-	-
3-star	Nem	-	-	-	-
4-star	Igen	148,0	-	-	A
2-star section	Nem	-	-	-	-
Változtatható hőmérsékletű rekesz	-	-	-	-	-
4 csillagos rekeszekhez					
Gyorsfagyasztási lehetőség			Nincs		
Fényforrás paraméterek:					
A fényforrás típusa			LED		
Energiahatékonysági osztály			G		
A gyártó által nyújtott jótállás minimális időtartama: 24 hónap.					
További információk:					
Weblink a gyártó weboldalára, ahol a 2019/2019/EU bizottsági rendelet mellékletének 4. a) pontjában szereplő információk találhatóak: tesla.info.					

Link az EU EPREL adatbázisához

A készülékhez mellékel energetikai címkén található QR-kód egy internetes link az EU EPREL-adatbázisban történő regisztrációhoz. Az energetikai címkét a használati útmutatóval és a készülékhez mellékel összes többi dokumentummal együtt őrizze meg.

A termék teljesítményével kapcsolatos információkat az EU EPREL adatbázisában a <https://eprel.ec.europa.eu> link, valamint a készülék teljesítménytábláján található típusnév és termékszám segítségével találhatja meg.

Az energiacímkével kapcsolatos részletesebb információkért látogasson el a www.theenergylabel.eu weboldalra.