

TESLA

WASHING MACHINE

WL71291M

User Manual

ENG

BIH/
CG

BG

GR

HR

HU

RO

SLO

SRB



Product images are for illustrative purposes only and may differ from the actual product.

SAFETY INSTRUCTIONS

For your safety, the information in this manual must be followed to minimize the risk of fire or explosion, electric shock, or to prevent property damage, personal injury or loss of life.

Explanation of the symbols:

WARNING!

This combination of symbol and signal word indicates a potentially dangerous situation which may result in death or serious injuries unless it's avoided.

CAUTION!

This combination of symbol and signal word indicates a potentially dangerous situation which may result in slight or minor injuries or damage to property and the environment.

NOTE

This combination of symbol and signal word indicates a potentially dangerous situation which may result in slight or minor injuries.

WARNING!

The electric shock!

- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- The new hose-sets supplied with the appliance are to be used and that old hose-sets should not be reused.
- Before any maintenance the device, unplug the appliance from the mains.
- Always unplug the machine and turn off the water supply after use. The max. inlet water pressure, in pascals. The min. inlet water pressure, in pascals.
- To ensure your safety, power plug must be inserted into an earthed three-pole socket. Check carefully and make sure that your socket is properly and reliably earthed.
- Make sure that the water and electrical devices must be connected by a qualified technician in accordance with the manufacturer's instructions and local safety regulations.

Risk to children!

- EN countries: the appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Children of less than 3 years should be supervised to ensure that they do not play with appliance.
- Animals and children may climb into the machine. Check the machine before every operation.
- Kids should be supervised that they do not play with the appliance.
- Remove all packages and transport bolts before using the appliance. Otherwise, serious damage may result.
- Plug must be accessible after installation.

Risk of explosion!

- Do not wash or dry articles that have been cleaned in, washed in, soaked in, or dabbed with combustible or explosive substances(such as wax, oil, paint, gasoline, degreasers, dry-cleaning solvents, kerosene, etc.) This may result in fire or explosion.
- Before hand thoroughly rinse items of washing by hand.

 **CAUTION!**
Installing the product!

- This washing machine is for indoor use only.
- It isn't intended to be built-in using.
- The openings must not be obstructed by a carpet.
- Washing machine shall not be installed in bath room or very wet rooms as well as in the rooms with explosive or caustic gases.
- The washing machine with single inlet valve only can be connected to the cold water supply. The product with double inlet valves should be correctly connected to the hot water and cold water supply.
- Plug must be accessible after installation.
- Remove all packages and transport bolts before using the appliance. Otherwise, serious damage may result.

Risk of damaging appliance!

- Your product is only for home use and is only designed for the textiles suitable for machine washing.
- Do not climb up and sit on top cover of the machine.
- Do not lean against machine door.
- Cautions during Handling Machine:
 1. Transport bolts shall be reinstalled to the machine by a specialized person.
 2. The accumulated water shall be drained out of the machine.
 3. Handle the machine carefully. Never hold each protruded part on the machine while lifting. Machine door can not be used as the handle during the conveyance.
 4. This appliance is heavy. Transport with care.
- Please do not close the door with excessive forces. If it is found difficult to close the door, please check if the clothes are put in or distributed well.
- It is forbidden to wash carpets.

Operating the appliance!


- Flammable and explosive or toxic solvents are forbidden. Gasoline and alcohol etc. Shall not be used as detergents. Please only select the detergents suitable for machine washing, especially for drum.
- Make sure that all pockets are emptied. Sharp and rigid items such as coin, brooch, nail, screw or stone etc. may cause serious damages to this machine.
- Please check whether the water inside the drum has been drained before opening its door. Please do not open the door if there is any water visible.
- Be careful of burning when the product drains hot washing water.
- Never refill the water by hand during washing.
- After the program is completed, please wait for two minutes to open the door.

Packaging/Old appliance

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They return and can take this product for environmental safe recycling.

INSTALLATION

Product Description

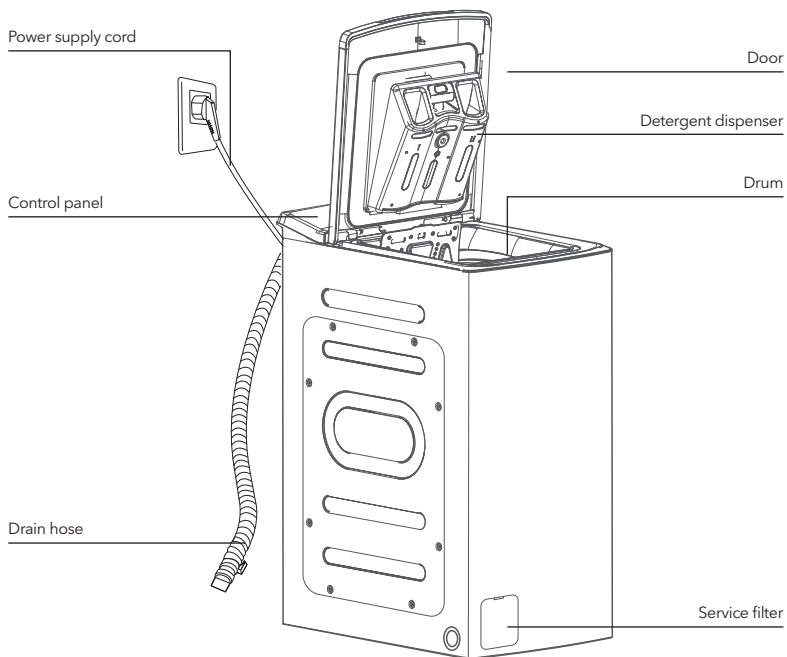

NOTE

- The product line chart is for reference only, please refer to real product as standard.

Accessories




Transport hole plug



Supply hose cold water



Drain hose support (optional)




Owner's manual

Installation area

WARNING!

- Stability is important to prevent the product from wandering!
- Make sure that the product should not stand on the power cord.

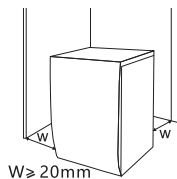

Before installing the machine, the location characterized as follows shall be selected:


1. Rigid, dry, and level surface
2. Avoid direct sunlight
3. Sufficient ventilation
4. Room temperature is above 0 °C
5. Keep far away from the heat resources such as coal or gas.



Unpacking the washing machine

⚠ WARNING!

- Packaging material (e.g. Films, Styrofoam) can be dangerous for children.
- There is a risk of suffocation! Keep all packaging well away from children.

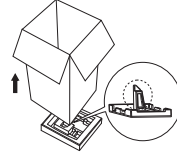

1. Remove the cardboard box and styrofoam packing.
2. Lift the washing machine and remove the base packing. Make sure the small triangle foam is removed with the bottom one together. If not, lay the unit down with side surface, then remove the small foam from the unit bottom manually.
3. Remove the tape securing the power supply cord and drain hose.
4. Remove the inlet hose from the drum.


Remove transport bolts

⚠ WARNING!

- You must remove the transport bolts from the backside before using the product.
- You'll need the transport bolts again if you move the product, so make sure you keep them in a safe place.

Please take the following steps to remove the bolts:


1. Loosen 4 bolts with spanner and then remove them.
2. Stop the holes with transport hole plugs.
3. Keep the transport bolts properly for future use.

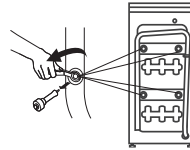


Levelling the washing machine

⚠ WARNING!


- The lock nuts on all four feet must be screwed tightly against the housing.
1. Check if the legs are closely attached to the cabinet. If not, please turn them to their original positions tighten the nuts.
 2. Loosen the lock nut turn the feet until it closely contacts with the floor.
 3. Adjust the legs and lock them with a spanner, make sure the machine is steady.

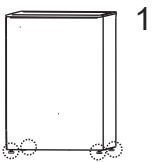


1

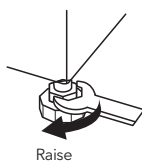

2

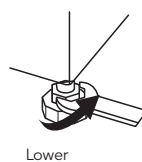

3

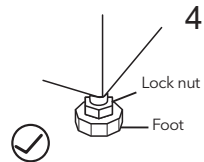

4


Connect Water Supply Hose

WARNING!


- To prevent leakage or water damage, follow the instructions in this chapter!
- Do not kink, crush, modify or sever water inlet hose.
- For the model equips hot valve, connect it to hot water tap with hot water supply hose. Energy consumption will decrease automatically for some program.

Connect the inlet pipe as indicated, There are two ways to connect the inlet pipe.


1. Connection between ordinary tap and inlet hose.

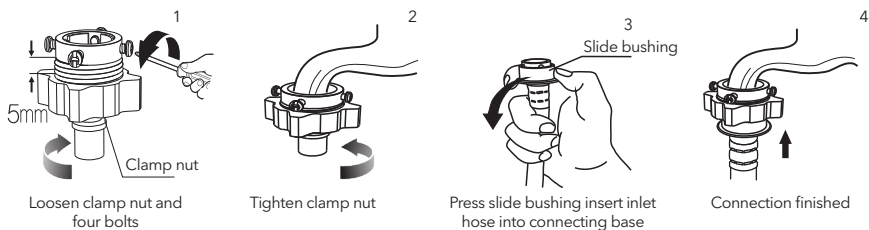

2. Connection between screw tap and inlet hose.

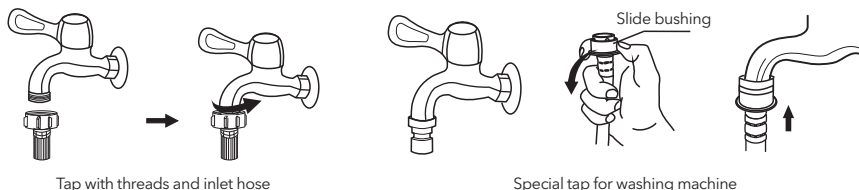

Connect the other end of inlet pipe to the inlet valve at the backside of product and fasten the pipe tightly clockwise.

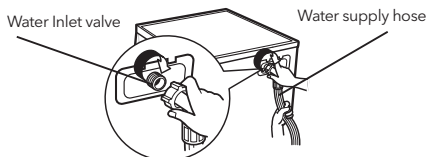


Drain Hose

WARNING!


- Do not kink or protract the drain hose.
- Position drain hose properly, otherwise damage might result of water leakage.

There are two ways to place the end of drain hose:

1. Put the hose into the water drain


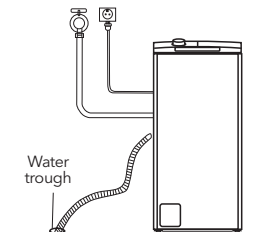


2. Connect it to the branch drain pipe of the trough.

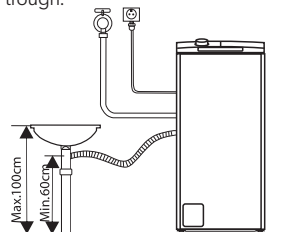

NOTE

If the machine has drain hose support, please install it like the following.

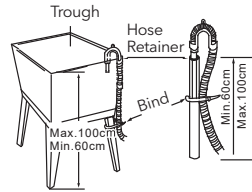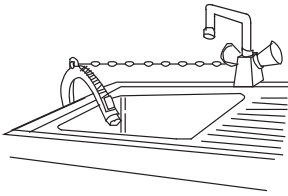

WARNING!

- When installing drain hose, fix it properly with a rope.
- If drain hose is too long, do not force it into washing machine as it will cause abnormal noises.


OPERATIONS

Quick Start


CAUTION!

- Before washing, please make sure it's installed properly.


1. Before Washing

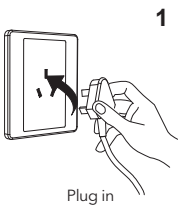


Plug in

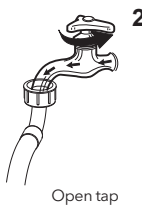


Open tap

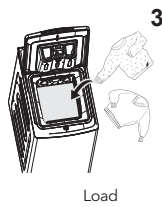


Load

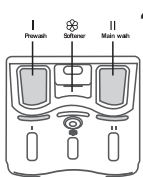

Add detergent

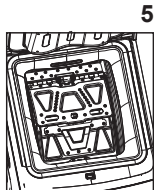

Close drum door

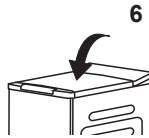


Close machine door

NOTE

- Detergent need to be added in "case I" after selecting pre-washing for machines with this function.
- Make sure that the drum flaps are properly locked.




- All metal hooks must be properly hooked inside the rear door flap.




- Check the roller before each laundry, it must roll smoothly.

2. Washing

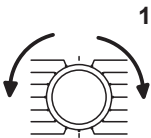

Select program

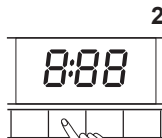

Select function or default



Start up

NOTE

If default is selected, step 2 can be skipped.

3. After Washing

Buzzer beep or "End" on display.

Before Each Washing

- The working condition of the washer should be (0-40) °C. If used under 0 °C, the inlet valve and draining system may be damaged. If the machine is placed under condition of 0 °C or less, then it should be transferred to normal ambient temperature to ensure the water supply hose and drain hose are not frozen before use.
- Please check the labels and the explanation of using detergent before wash. Use non-foaming or less-foaming detergent suitable for machine washing properly.



Check the label



Take out the items out of the pockets




Knot the long strips, zip or button



Put small clothes into the pillow slip



Turn easy-pilling and long-pile fabric inside out

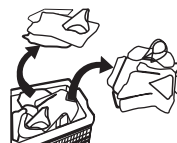


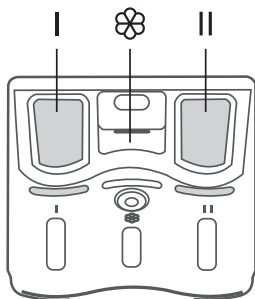
Separate clothes with different textures

WARNING!

- When washing a single clothes, it may easily cause great eccentricity and give alarm due to great unbalance. Therefore it is suggested to add one or two more clothes to be washed together so that draining can be done smoothly.
- Don't wash clothes that have been in touch with kerosene, gasoline, alcohol and other flammable materials.

Detergent Dispenser

- I Prewash detergent
- II Main wash detergent
-  Softener



Pull out the dispenser

CAUTION!

- Detergent only need to be added in "case I" after selecting pre-washing for machines with this function.
- Do not exceed the "MAX" level mark when filling in detergent, additives or softener.

Program	I	II	☼
Cotton	○	●	○
Synthetic	○	●	○
Mix	○	●	○
Jeans	○	●	○
Sportswear	○	●	○
Drum Clean			
20°C		●	○
Intensive		●	○


Program	I	II	☼
Spin Only			
Rinse & Spin			○
Wool		●	○
Daily Wash 45'	○	●	○
Quick 15'		●	○
ECO 40-60		●	○
Rapid 45'	○	●	○

● Means must ○ Means optional

NOTE

- As for the agglomerated or ropy detergent or additive, before they are poured into the detergent box, it is suggested to use some water for dilution to prevent the inlet of detergent box from being blocked and overflowing while filling water.
- Please choose suitable type of detergent for the various washing temperature to get the best washing performance with less water and energy consumption.

Control Panel

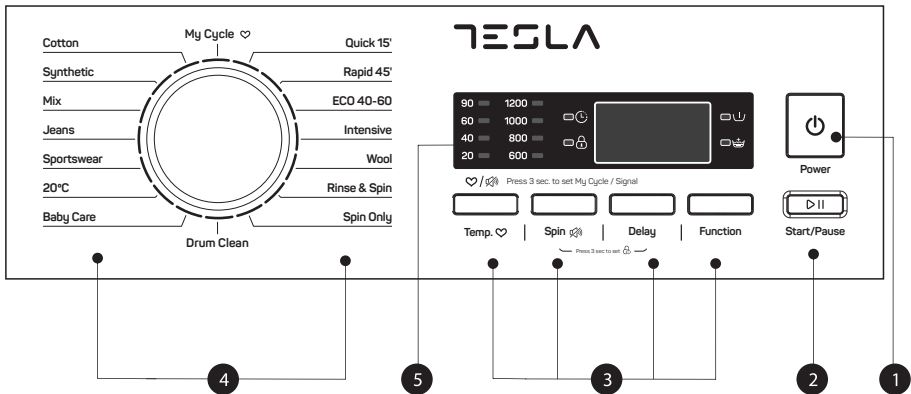

NOTE

- The chart is for reference only, Please refer to real product as standard.

1. On/Off

Product is switched on or off.

2. Start/Pause

Press the button to start or pause the washing cycle.

3. Option


This allows you to select an additional function and will light when selected.

4. Programme

Available according to the laundry type.

5. Display

The display shows the settings, estimated time remaining, options, and status messages for your washer. The display will remain on through the cycle.

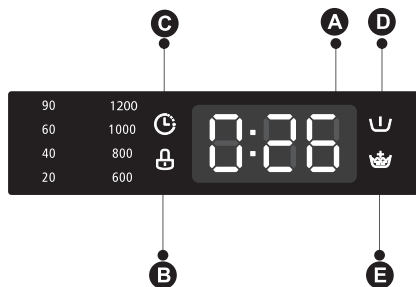**A** Display

Wash Time	Delay Time
125	2h
End	Error
End	E30

B Door Lock**D** Pre Wash**C** Delay**E** Extra Rinse

Option

**Pre Wash**

The Prewash function can get an extra wash before main wash, it is suitable for washing the dust rises to surface of the clothes; You need to put detergent into the Case (I) when select it.

**Extra Rinse**

The laundry will undergo extra rinse once after you select it.

Delay

Delay

Set the Delay function:

1. Select a programme;
2. Press the Delay button to choose the time (the delaying time is 0-24 H/3H-6H-9H);
3. Press [Start/Pause] to commence the delay operation



Choose the Programme



Setting time



Start

Cancel the Delay function:

Press the [Delay] button until the display be 0H. It should be pressed before starting the programme. If the programme already started, should switch off programme to reset a new one.

! CAUTION!

If there is any break in the power supply while the machine is operating, a special memory stores the selected programme and when the power is restarted, the programme will continue.

Program	Option		
	Delay	Extra rinse	Pre wash
Cotton	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Quick 15'	<input type="radio"/>		
Rapid 45'	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
ECO 40-60	<input type="radio"/>		
Intensive	<input type="radio"/>		
20°C	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Rinse & Spin	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Spin Only	<input type="radio"/>		

Program	Option		
	Delay	Extra rinse	Pre wash
Drum Clean	<input type="radio"/>		
Baby Care	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Sportswear	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Jeans	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Wool	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Synthetic	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Mix	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Means optional (Some models have intelligent weighing function, please refer to the actual product)

Other functions

Temp. **Temp.**
Press the button to regulate the temperature (Cold, 20°C, 40°C, 60°C, 90°C)

Spin **Spin**
Press the button to change the speed: 0-600-800-1000-1200

Program	Default Speed (rpm)	Program	Default Speed (rpm)
Cotton	1200	Drum Clean	-
Quick 15'	800	Baby Care	800
Rapid 45'	800	Sportswear	800
ECO 40-60	1200	Jeans	800
Intensive	800	Wool	600
20°C	1000	Synthetic	1200
Rinse & Spin	800	Mix	800
Spin Only	800		



Child Lock
To avoid mis operation by children.



Choose the Programme

Start

Press [Spin] and [Delay] 3 sec. till buzzer beep.



CAUTION!

- During the "Child Lock" function is activating, the buzzer will beep "Di-Di-Di", When the buttons are pressed.
- Press the two button 3sec. also to be released the function.
- The "Child Lock" will lock all buttons except Power button.
- Cut off the power supply, the kid's protection is to be released.



Mute the buzzer



Choose the Programme

Press the [Spin] button for 3sec., the buzzer is mute.

To act the buzzer function, press the button again for 3 seconds. The setting will be kept until the next reset.



CAUTION!

After Muting the buzzer function, the sounds will not be activated any more.



My Cycle
To memory the frequently used programme.
After choosing the programme and setting the options, press [Temp.] 3 sec. before start to wash.
The default setting course is Cotton.

Programs

Programs are available according to the laundry type

Programs	
Cotton	Hard-wearing textiles, heat-resistant textiles made of cotton or linen.
Synthetic	Wash synthetic articles, for example: shirts, coats, blending. While washing the knitting textiles, detergent quantity shall be reduced due to its loose string construction and easily forming bubbles.
Baby Care	Washing the baby's clothes, it can make the baby's wear cleaner and make the rinse performance better to protect the baby skin.
Rapid 45'	Washing few and not very dirty clothes quickly.
Mix	Mixed load consisting of textiles made of cotton and synthetics.
Sportswear	Washing the activewear.
Jeans	Specially for jeans.
Quick 15'	Extra short programme approx, suitable for lightly soiled washing as a small amounts of laundry.
Delicate	For delicate, washable textiles, e.g. made of silk, satin, synthetic fibres or blended fabrics.
Wool	Hand or machine-washable wool or richwool textiles. Especially gentle wash programme to prevent shrinkage, longer programme pauses (textiles rest in wash liquor).
Spin Only	Extra spin with selectable spin speed.
Rinse&Spin	Extra rinse with spin.
Cotton ECO	To increase the washing effects, washing time is increased.
Drum Clean	Specially set in this machine to clean the drum and tube. It applies 90 °C high temperature sterilization to make the clothes washing more green. When this programme is performed, the clothes or other washing cannot be added. When proper amount of chlorine bleaching agent is put in, the barrel cleaning effect will be better. The customer can use this programme regularly according to the need.
ECO 40-60	Default 40°C, not selectable, suitable for laundry washing at about 40°C-60°C.
Intensive	To increase the washing effects, washing time is increased.
20°C	Washing brightly colored clothes, it can protect the colors better .

Washing Programs Table

Program	Load (kg)	Temp. (°C) (Default)	Display Time
Cotton	7.5	40	3:39
Synthetic	3.75	40	3:17
Mix	7.5	40	1:37
Jeans	7.5	60	1:45
Sportswear	3.75	40	1:31
20°C	3.75	20	1:01
Baby Care	7.5	60	1:42
Drum Clean	-	90	1:18
Spin Only	7.5	-	0:12
Rinse & Spin	7.5	-	0:20
Wool	2.0	40	1:07
Intensive	7.5	40	3:48
ECO 40_60	7.5	-	3:31
Rapid 45'	2.0	40	0:45
Quick 15'	2.0	Cold	0:15

- Concerning to EN 60456:2016 With (EU)No.1061/2010,
The EU energy efficiency class is: A+++
Energy test program: Intensive 60/40°C; Speed:The highest speed;
Other as the default.
Half load for 7.5Kg machine:3.75Kg.
- Concerning to EN 60456:2016/prA2019 With (EU)2019/2014, (EU)2019/2023,
The EU energy efficiency class is: C
Energy test program: ECO 40-60. Other as the default.
Half load for 7.5Kg machine: 3.75Kg.
Quarter load for 7.5Kg machine: 2.0Kg.

NOTE

The parameters in this table are only for user's reference. The actual parameters maybe different with the parameters in above mentioned table.

MAINTENANCE

Cleaning And Care



WARNING!

Before your maintenance starts, please unplug the machine and close the tap..

Cleaning The Cabinet

Proper maintenance on the washing machine can extend its working life. The surface can be cleaned with diluted non-abrasive neutral detergents when necessary. If there is any water overflow, use the wet cloth to wipe it off immediately. No sharp items are allowed.

NOTE

- Formic acid and its diluted solvents or equivalent are forbidden, such as alcohol, solvents or chemical products, etc.



Cleaning The Drum

- The rusts left inside the drum by the metal articles shall be removed immediately with chlorine-free detergents.
- Never use steel wool.



NOTE

Don't put laundry in the washing machine during the drum cleaning.

Cleaning The Inlet Filter




NOTE

Inlet filter must be cleaned if there is less water.


Washing the filter in the tap

1. Close the tap.
2. Remove the water supply hose from the tap.
3. Clean the filter.
4. Reconnect the water supply hose.

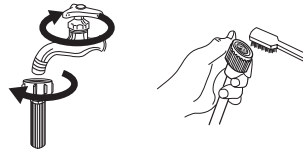

Washing the filter in washing machine:

1. Screw off the inlet pipe from the backside of the machine.
2. Pull out the filter with long nose pliers and reinstall it back after being washed.
3. Use the brush to clean the filter.
4. Reconnect the inlet pipe.

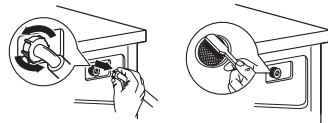


NOTE

- If the brush is not clean, you can pull out the filter washed separately;
- Reconnect, turn on the tap.

Clean The Detergent Dispenser

1. Press down the arrow location on softener cover inside the dispenser drawer.
2. Lift the clip up and take out softener cover and wash all grooves with water.
3. Restore the softener cover and push the drawer onto position.

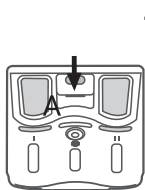


Pull out the dispenser drawer with press the A

1



Clean the dispenser drawer under water

2

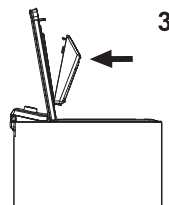

Insert the dispenser drawer

3







NOTE

Do not use alcohol, solvents or chemical products to clean the machine.

Cleaning The Drain Pump Filter

WARNING!

- Be careful of the hot water!
- Allow detergent solution to cool down.
- Unplug the machine to avoid electrical shock before washing.
- Drain pump filter can filter the yarns and small foreign matters from the washing.
- Clean the filter periodically to ensure the normal operation of washing machine.

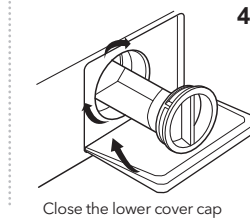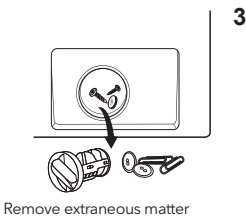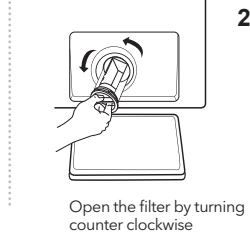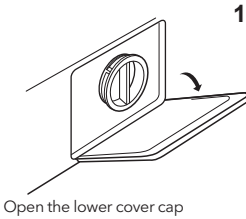

CAUTION!

- Make sure that valve cap and emergency drain hose are reinstalled properly, cap plates should be inserted aligning to hole plates otherwise water may leak.
- When the appliance is in use and depending on the programme selected there can be hot water in the pump. Never remove the pump cover during a wash cycle, always wait until the appliance has finished the cycle, and is empty. When replacing the cover, ensure it is securely re-tightened.

TROUBLE SHOOTING

The start of the appliance does not work or it stops during operation.
First try to find a solution to the problem, If not, contact the service centre.

Description	Reason	Solution
Washing machine cannot start up	Door is not closed properly	Restart after the door is closed Check if the clothes are stuck
Door can't be opened	Washer's safety protection design is working	Disconnect the power, restart the product
Water leakage	The connection between inlet pipe or outlet hose is not tighten	Check and fasten water pipes Clean up outlet hose
Detergent residues in the box	Detergent is dampened or agglomerated	Clean and wipe the detergent box
Indicator or display does not light	Disconnect the power PC board or harness has connection problem	Check if the power is shut down and the power plug is connected correctly
Abnormal noise		Check if the fixing (bolts) have been removed Check it's installed on a solid and level floor


Description	Reason	Solution
E30	Door is not closed properly	Restart after the door is closed Check if the clothes is stuck
E10	Water injecting problem while washing	Check if the water pressure is too low Straighten the water pipe Check if the inlet valve filter is blocked
E21	Overtime water draining	Check if the drain hose is blocked
E12	Water overflow	Restart the washer
EXX	Others	Please try again first, call up service line if there are still troubles

NOTE

After the check, activate the appliance. If the problem occurs or the display shows other alarm codes again, contact the service.

Technical Specifications

Power Supply	220-240V~,50Hz
MAX.Current	10A
Standard Water Pressure	0.1MPa~1MPa
Washing Capacity	7.5kg
Dimension (WxDxHmm)	400x610x875
Net Weight	56kg
Rated Power	2000W

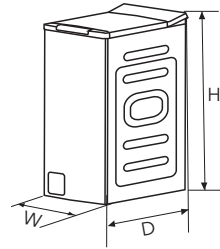

Product information sheet

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2014

Supplier's name or trade mark: Tesla

Supplier's address: Tesla Electronics, Litjaska 47, 1000 Ljubljana, SI

Model identifier: WL71291M

General product parameters:

Parameter	Value	Parameter	Value		
Rated capacity (kg)	7,5	Dimensions in cm	Height	88	
			Width	40	
			Depth	61	
EEI _w	69,0	Energy efficiency class	C		
Washing efficiency index (*)	1,04	Rinsing effectiveness (g/kg)	5,0		
Energy consumption in kWh per cycle, based on the eco 40-60 programme at a combination of full and partial loads. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used.	61,000	Water consumption in litre per cycle, based on the eco 40-60 programme at a combination of full and partial loads. Actual water consumption will depend on how the appliance is used and on the hardness of the water.	46		
Maximum temperature inside the treated textile (°C)	Rated capacity	38	Remaining moisture content (%)	Rated capacity	54
	Half	-		Half	-
	Quarter	-		Quarter	-
Spin speed (rpm)	Rated capacity	1 200	Spin-drying efficiency class	B	
	Half	-			
	Quarter	-			

Programme duration (h:min)	Rated capacity	3:31	Type	free-standing
	Half	-		
	Quarter	-		
Airborne acoustical noise emissions in the spinning phase (dB(A) re 1 pW)	80		Airborne acoustical noise emission class (spinning phase)	C
Off-mode (W)	0,50		Standby mode (W)	1,00
Delay start (W) (if applicable)	N/A		Networked standby (W) (if applicable)	N/A

Minimum duration of the guarantee offered by the supplier: 24 months

This product has been designed to release silver ions during the washing cycle

NO

Additional information:

Weblink to the supplier's website, where the information in point 9 of Annex II to Commission Regulation (EU) 2019/2023 is found: tesla.info

Link to the EU EPREL database

The QR code on the energy label supplied with the appliance provides a web link to the registration of this appliance in the EU EPREL database.

Keep the energy label for reference together with the user manual and all other documents provided with this appliance.

It is possible to find information related to the performance of the product in the EU EPREL database using the link <https://eprel.ec.europa.eu> and the model name and product number that you can find on the rating plate of the appliance. For more detailed information about the energy label, visit www.theenergylabel.eu.

EU DECLARATION OF CONFORMITY

We, Comtrade Distribution doo Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 125i, hereby declare that the following laundry machines products listed below to which this declaration relates

Name of manufacturer

Comtrade Distribution d.o.o. Beograd

Contact information of the manufacturer

Bulevar Zorana Đinđića 125i
11000 Belgrade, Serbia

Description of the appliance

Tesla model
WF71490M
WF81492M
WW86491M
WF81493M
WF60831M
WF61032M
WF61062M
WF71231M
WF71261M
WL71291M
WW85460M

are in conformity with the following standards:

Applicable Harmonized Standards	Title
EN55014-1:2017	Electromagnetic Compatibility (EMC)

PIB: 100000104 Matični broj: 17172140 Šifra delatnosti: 2620

TEKUĆI RAČUNI: UniCredit Bank RSD 170-300346515-65; Vojvodanska banka a.d. Novi Sad RSD 325-950060009876-07
OTP Banka Srbija a.d. Beograd RSD 275-0000220006014-70; Komercijalna banka RSD 205-147443-79

EN55014-2:2015 EN61000-3-2:2019 EN61000-3-3:2013+A1:2019	2014/30/EU
EN62233:2008 EN60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1: 2019+A14:2019+A2:2019 <i>(for washing machine)</i> EN60335-2-7:2010+A1:2013+A11:2013+A2: 2019	Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/EU
EN62321-1:2013 EN62321-2:2014 EN62321-3-1:2014 EN62321-4:2014 EN62321-5:2014 EN62321-6:2015 EN62321-7-1:2015 EN62321-7-2:2017 EN62321-8:2017	Restriction of Hazardous Substances (RoHS) 2011/65/EU 2015/863/EU
<i>(for washing machine)</i> EU60456/2016/FprAA:2020	Eco-design of Energy related Products (ErP) <i>(for washing machine)</i> 2009/125/EC EU 2019/2014 EU 2019/2023 EU 2021/340 EU 2021/341

Date: 2021.06.30 Belgrade, Serbia

SIGNATURE & CHOP

NAME: Nebojša Uskoković

POSITION: General Manager



PIB: 100000104 Matični broj: 17172140 Šifra delatnosti: 2620

 TEKUĆI RAČUNI: UniCredit Bank RSD 170-300346515-65; Vojvodanska banka a.d. Novi Sad RSD 325-9500600009876-07
 OTP Banka Srbija a.d. Beograd RSD 275-0000220006014-70; Komercijalna banka RSD 205-147443-79

BEZBJEDNOSNA UPUTSTVA

Radi sopstvene bezbjednosti, pridržavajte se uputstava navedenih u ovom korisničkom uputstvu. Na taj način ćete rizik od požara, eksplozije ili strujnog udara svesti na minimum i spriječiti štetu po imovinu, kao i mogućnost povređivanja ili gubitak života.

Pojašnjenje značenja simbola:

UPOZORENJE!

Ova kombinacija simbola i signalne riječi ukazuje na potencijalno opasnu situaciju koja, ukoliko se ne izbjegne, za rezultat može imati smrt ili ozbiljne povrede.

OPREZ!

Ova kombinacija simbola i signalne riječi ukazuje na potencijalno opasnu situaciju koja za rezultat može imati blage ili lakše povrede ili štetu po imovinu i životnu sredinu.

NAPOMENA

Ova kombinacija simbola i signalne riječi ukazuje na potencijalno opasnu situaciju koja za rezultat može imati blage ili lakše povrede.

UPOZORENJE!

Strujni udar!

- Ukoliko je kabal za napajanje oštećen, njegovu zamjenu mora da obavi proizvođač, njegov ovlašten servisier ili lica sa sličnim kvalifikacijama, kako bi se izbjegla opasnost.
- Upotrebljavajte novi komplet crijeva dostavljen uz uređaj. Nemojte upotrebljavati stare komplete crijeva.
- Prije svakog održavanja, uređaj isključite iz struje.
- Nakon svake upotrebe, isključite mašinu iz struje i isključite vodu. Maksimalni ulazni pritisak vode u paskalima. Minimalni ulazni pritisak vode u paskalima.
- Radi sopstvene bezbjednosti, utikač priključite na uzemljenu trolpolnu utičnicu. Pažljivo provjerite svoju utičnicu i uvjerite se da je uzemljena na adekvatan i pouzdan način.
- Uvjerite se da priključivanje uređaja koji koriste vodu i struju obavlja kvalifikovano tehničko lice u skladu sa uputstvima proizvođača i lokalnim propisima o bezbjednosti.

Rizik po djecu!

- EN zemlje: uređaj mogu da upotrebljavaju djeca starosti od 8 ili više godina, kao i osobe sa umanjnim fizičko-senzornim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja ukoliko su pod nadzorom ili su upućeni u bezbedno korišćenje uređaja i shvataju opasnosti koje njegova upotreba nosi. Djeca ne treba da se igraju uređajem. Djeca ne treba da obavljaju čišćenje i održavanje uređaja bez nadzora.
- Potrebno je nadgledati djecu mlađu od 3 godine kako im se ne bi dozvolilo da se igraju uređajem.
- Životinje i djeca se mogu uvući u mašinu. Prije svakog uključivanja, provjerite unutrašnjost mašine.
- Potrebno je nadgledati djecu kako im se ne bi dozvolilo da se igraju uređajem.
- Prije upotrebe uređaja, uklonite kompletnu ambalažu i transportne šarafe. U suprotnom, može doći do ozbiljnih oštećenja.
- Nakon postavljanja uređaja, utičnica mora da bude dostupna.

Rizik od eksplozije!

- Nemojte prati niti sušiti garderobu koja je prethodno bila čišćena, prana, potapana ili u kontaktu sa zapaljivim ili eksplozivnim supstancama (kao što su vosak, ulje, farba, benzin, odmašćivači, razređivači za hemijsko čišćenje, kerozin itd.). U suprotnom, možete izazvati požar ili eksploziju.
- Garderobu najpre temeljno ručno isperite.

! OPREZ!**Postavljanje proizvoda!**

- Ova mašina za pranje veša je namjenjena isključivo za upotrebu u zatvorenom prostoru.
- Nije predviđeno da se upotrebljava kao ugradni uređaj.
- Otvori ne smiju biti blokirani tepihom.
- Mašinu za pranje veša ne stavljajte u kupatilo ili u veoma vlažne prostorije, kao ni u prostorije sa eksplozivnim ili nagrizajućim gasovima.
- Mašina za pranje veša koja ima samo jedan ulazni ventil može se povezati na dovod sa hladnom vodom. Proizvod koji ima dva ulazna ventila treba na pravilan način povezati na dovod vrele i hladne vode.
- Nakon postavljanja uređaja, utičnica mora da bude dostupna.
- Prije upotrebe uređaja, uklonite kompletnu ambalažu i transportne šarafe. U suprotnom, može doći do ozbiljnih oštećenja.

Rizik od oštećenja uređaja!

- Vaš proizvod je predviđen isključivo za upotrebu u domaćinstvu i napravljen je isključivo za materijale koji se mogu mašinski prati.
- Nemojte se penjati i sjediti na poklopcu mašine.
- Ne oslanjajte se na vrata mašine.
- Mere opreza prilikom prenošenja mašine:
 1. Potrebno je da kvalifikovano lice ponovo postavi transportne šarafe na mašinu.
 2. Potrebno je iz mašine ispustiti akumuliranu vodu.
 3. Pažljivo prenosite mašinu. Nikada nemojte podizati mašinu tako što ćete je držati za isturene dijelove. Vrata mašine se ne smiju upotrebljavati kao drška prilikom nošenja.
 4. Ovaj uređaj je težak. Prenosite ga pažljivo.
- Ne koristite prekomjernu silu prilikom zatvaranja vrata. Ukoliko sa teškoćom zatvarate vrata, provjerite da li je garderoba unutar uređaja dobro postavljena i raspoređena.
- Zabranjeno je prati tepihe.

Upotreba uređaja!


- Zabranjena je upotreba zapaljivih i eksplozivnih ili toksičnih rastvarača. Benzin, alkohol i slični proizvodi se ne smiju upotrebljavati kao deterdženti. Koristite samo deterdžente za mašinsko pranje, a naročito one pogodne za bubanj.
- Uvjerite se da su svi džepovi na garderobi ispražnjeni. Oštri i kruti predmeti, poput novčića, broševa, eksera, šarafa, kamenčića itd., mogu da ozbiljno oštete mašinu.
- Prije nego što otvorite vrata, provjerite da li je voda ispuštena iz bubnja. Ne otvarajte vrata ukoliko u bubnju možete videti vodu.
- Vodite računa da se ne opečete kada proizvod ispušta vrelu vodu.
- Nikada nemojte ručno dopunjavati uređaj vodom tokom pranja.
- Po završetku programa, sačekajte dva minuta prije nego što otvorite vrata.

Pakovanje/Stari uređaj

Ova oznaka ukazuje da proizvod iz EU ne treba odlagati zajedno sa drugim otpadom iz domaćinstva. Da biste spriječili potencijalnu štetu po životnu sredinu ili zdravlje ljudi koja nastaje nekontrolisanim odlaganjem otpada, odgovorno reciklirajte proizvod kako biste promovisali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa. Za odlaganje upotrebljenog uređaja koristite sisteme za sabiranje otpada ili kontaktirajte maloprodajni objekat u kome ste proizvod kupili. Oni Vaš proizvod mogu preuzeti i reciklirati na način bezbedan po životnu okolinu.

POSTAVLJANJE

Opis proizvoda

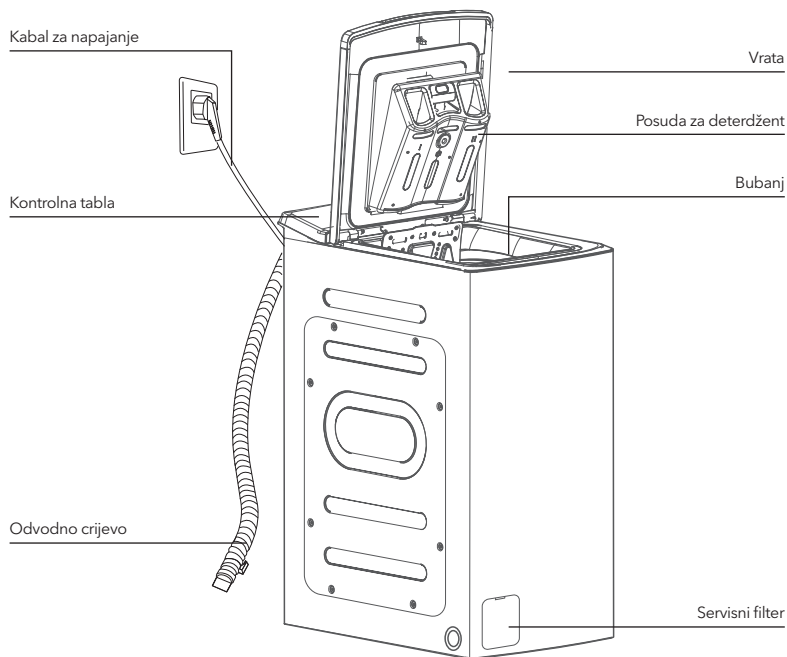

NAPOMENA

- Slika proizvoda je data isključivo u ilustrativne svrhe. Za pravi izgled proizvoda, pogledajte uređaj koji ste kupili.

Dodatna oprema



Čep za transport



Crijevo za dovod hladne vode



Nosač odvodnog crijeva (opciono)




Korisničko uputstvo

Postavljanje

UPOZORENJE!

- Važno je da proizvod bude stabilan kako bi se spriječilo njegovo pomjeranje tokom rada!
- Uvjerite se da proizvod nije postavljen preko kabla za napajanje.

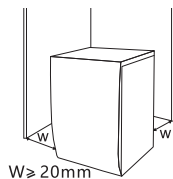

Prije postavljanja mašine, potrebno je da pronađete mesto sa sledećim karakteristikama:


1. Čvrsta, suha i ravna površina
2. Nije izloženo direktnim zracima sunca
3. U dovoljnoj mjeri je provetreno
4. Ima sobnu temperaturu iznad 0°C
5. Udaljeno je od izvora toplote, poput poput peći na uglj ili gas



Raspakivanje mašine za pranje

⚠ UPOZORENJE!

- Ambalaža (npr. folija, stiropor) može biti opasna za djecu.
- Postoji rizik od gušenja! Kompletnu ambalažu držite na bezbjednoj udaljenosti od djece.

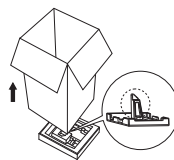

1. Uklonite kartonsku kutiju i dijelove od stiropora.
2. Podignite mašinu za pranje veša i skinite osnovu na kojoj se proizvod nalazi. Uvjerite se da je mali trougaoni dio od stiropora uklonjen zajedno sa osnovom. Ukoliko to nije slučaj, položite proizvod postrance, a zatim rukom skinite mali dio od stiropora sa dna proizvoda.
3. Uklonite selotejp kojim su pričvršćeni kabal za napajanje i odvodno crijevo.
4. Izvadite dovodno crijevo iz bubnja.


Uklanjanje transportnih šarafa

⚠ UPOZORENJE!

- Prije upotrebe proizvoda, morate ukloniti transportne šarafe koji se nalaze na zadnjoj strani proizvoda.
- Transportni šarafi će Vam ponovo zatrebati ukoliko premještate proizvod. Zbog toga se postarajte da ih sačuvate na sigurnom.

Za uklanjanje šarafa, pratite sljedeće korake:


1. Popustite 4 šarafa ključem za navojne prstenove, a zatim ih skinite.
2. Zatvorite otvore čepovima za transport.
3. Sačuvajte transportne šarafe za buduću upotrebu.

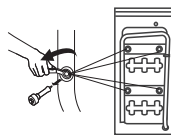


Nivelisanje mašine za pranje veša

⚠ UPOZORENJE!

- Navojni prstenovi za pričvršćivanje moraju na svim nožicama biti dobro pričvršćeni za kućište.
1. Provjerite da li su nožice dobro pričvršćene za kućište. Ukoliko nisu, okretanjem ih vratite u njihov prvobitni položaj i pričvrstite navojnim prstenovima.
 2. Popustite navojni prsten okretanjem nožice sve dok ona čvrsto ne prione na pod.
 3. Podesite nožice i pričvrstite ih ključem za navojne prstenove, vodeći računa da mašina bude stabilna.

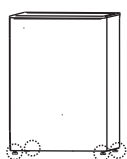


1

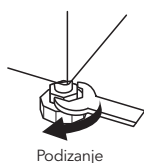


2

Podizanje

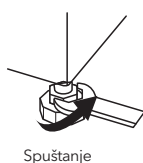

3

Spužtanje

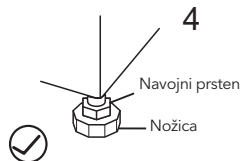

4

Navojni prsten

Nožica

Povezivanje dovodnog crijeva za vodu

⚠ UPOZORENJE!

- Da biste spriječili curenje ili oštećenja prouzročena vodom, pratite uputstva data u ovom poglavlju!
- Nemojte savijati, lomiti, prepravljati, niti sjeći dovodno crijevo za vodu.
- Kod modela opremljenih ventilom za vrelu vodu, ovaj ventil povežite sa slavinom za vrelu vodu pomoću dovodnog crijeva za vrelu vodu. Potrošnja energije će se, kod određenih programa, automatski smanjiti.

Povežite dovodnu cijev na ovde prikazan način. Dovodna cijev se može povezati na dva načina.


1. Povezivanje obične slavine i dovodnog crijeva.



2. Povezivanje slavine sa navojem i dovodnog crijeva.



Povežite drugi kraj dovodne cijevi na dovodni ventil, koji se nalazi na zadnjoj strani proizvoda, i cijev dobro pričvrstite okretanjem u smjeru kretanja kazaljke na satu.

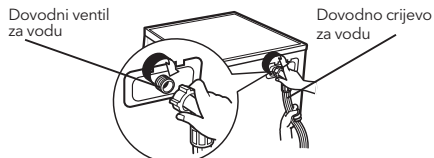


Odvodno crijevo

⚠ UPOZORENJE!


- Nemojte savijati niti istezati odvodno crijevo.
- Pravilno postavite odvodno crijevo. U suprotnom, curenje vode može izazvati štetu.

Odvodno crijevo se može povezati na dva načina:

1. Povežite ga sa slivnikom za vodu.


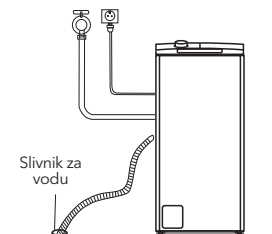


2. Povežite ga sa dodatnom odvodnom cijevi slivnika za vodu.

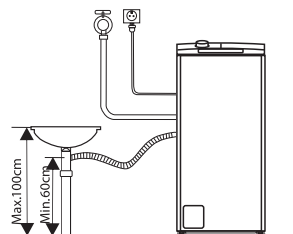

NAPOMENA

Ukoliko mašina ima nosač odvodnog crijeva, postavite ga na način prikazan na slici.

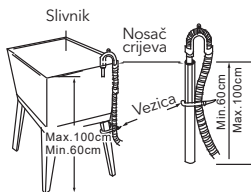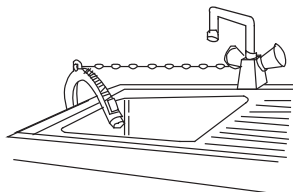**UPOZORENJE!**

- Prilikom postavljanja odvodnog crijeva, pričvrstite ga kanapom na odgovarajući način.
- Ukoliko je odvodno crijevo predugačko, nemojte ga gurati u mašinu za pranje veša, jer će praviti neuobičajenu buku.


RAD UREĐAJA

Brzi početak


OPREZ!

- Prije pranja veša, provjerite da li je uređaj pravilno postavljen.


1. Prije pranja veša

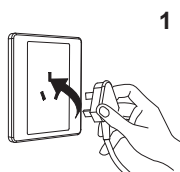


Prikjučite na struju

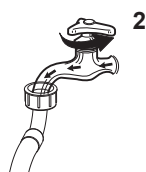


Pustite vodu

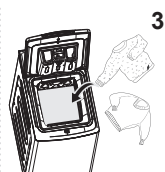


Napunite vešom

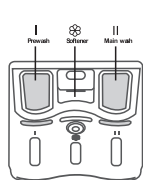

Dodajte deterđent

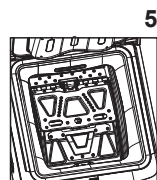


Zatvorite bubanj

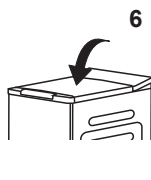


Zatvorite vrata mašine

NAPOMENA

- Deterđent se u pregradu I dodaje samo ako izaberete pretpranje kod mašina koje imaju ovu funkciju.
- Provjerite da li su klapne na bubnju pravilno zaključane.




- Sve metalne kuke moraju biti pravilno zakačene unutar poklopca zadnjih vrata.




- Prije svakog pranja, provjerite da li se valjak glatko okreće.

2. Pranje

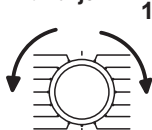

Izaberite program

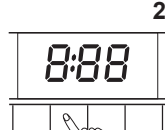

Izaberite funkciju ili ostavite podrazumjevane vrijednosti



Započnite ciklus

NAPOMENA

Ukoliko izaberete podrazumjevane vrijednosti, korak 2 se može preskočiti.

3. Nakon pranja

Na displeju će biti prikazano „End“ (ciklus završen).

Prije svakog pranja

- Radni uslovi mašine trebalo bi da se kreću od (0 do 40°C). Ukoliko uređaj upotrebljavate na temperaturama nižim od 0°C, može doći do oštećenja ulaznog ventila i odvodnog sistema. Ukoliko se nalazi u okruženju u kome je temperatura 0°C ili niža, mašinu je potrebno prenijeti u okruženje sa normalnom sobnom temperaturom kako biste prije upotrebe bili sigurni da u dovodnom crevu za vodu i odvodnom crevu nema zamrznute vode.
- Prije pranja, provjerite etikete na vešu i pojašnjenja za upotrebu deterdženta. Za adekvatno mašinsko pranje, upotrebljavajte deterdžente koji ne proizvode penu ili je proizvode u manjoj mjeri.



Provjerite etiketu




Izvadite predmete iz džepova




Prevezite dugačke trake, zakopčajte rajšesluse ili dugmad



Manje komade veša stavite u jastučnicu

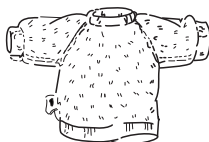

Izvrnite garderobu koja se lako dere na naličje. Isto učinite i sa garderobom koja ima duga vlakna.

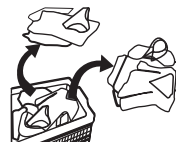

Sortirajte veš prema teksturi

⚠ UPOZORENJE!


- Pranje jednog komada veša može lako dovesti do značajne neizbalansiranosti uređaja, zbog čega se može uključiti alarm. Stoga se preporučuje dodavanje još jednog ili dva komada veša, kako bi proces ispuštanja vode teкао glatko.
- Ne perite veš koji je prethodno bio u kontaktu sa kerozinom, benzinom, alkoholom i drugim zapaljivim materijalima.

Posuda za deterdžent

- I Deterdžent za pretpranje
- II Deterdžent za glavno pranje
- ☼ Omekšivač

⚠ OPREZ!

- Deterdžent se u pregradu I dodaje samo ako izaberete pretpranje kod mašina koje imaju ovu funkciju.
- Prilikom dodavanja deterdženta, aditiva ili omekšivača, nemojte prekoračiti nivo označen sa „MAX“.

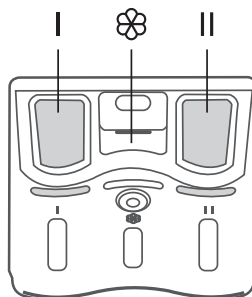

Izvadite posudu za deterdžent

Program	I	II	☼
Cotton (Pamuk)	○	●	○
Synthetic (Sintetika)	○	●	○
Mix (Kombinovani veš)	○	●	○
Jeans (Teksas)	○	●	○
Sportswear (Sportski veš)	○	●	○
Drum Clean (Čišćenje bubnja)			
20°C		●	○
Intensive (Intenzivno pranje)		●	○


Program	I	II	☼
Spin Only (Samo centrifuga)			
Rinse & Spin (Ispiranje i centrifuga)			○
Wool (Vuna)		●	○
Daily Wash (Dnevno pranje) 45'	○	●	○
Quick (Brzo pranje) 15'		●	○
ECO 40-60		●	○
Rapid (Brzo pranje) 45'	○	●	○

● Obavezno ○ Opciono

NAPOMENA

- Prije nego što zgrudvane ili sljepljene deterdžente ili dodatna sredstva sipate u pregradu za deterdžent, savetuje se da ih razblažite u malo vode kako biste spriječili začepljenje ulaznog dela pregrade za deterdžent i prelivanje vode prilikom njenog primanja.
- Izaberite tip deterdženta koji odgovara konkretnoj temperaturi pranja kako biste dobili najbolji učinak uz manju potrošnju vode i struje.

Kontrolna tabla

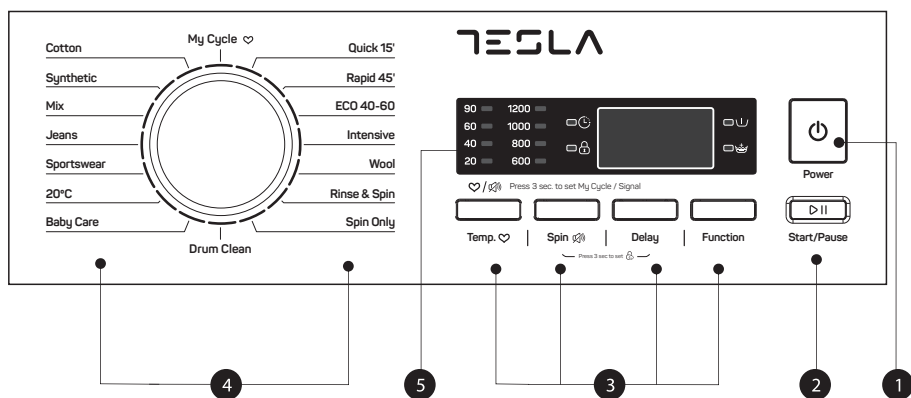

NAPOMENA

Slika je data isključivo u ilustrativne svrhe. Za pravi izgled proizvoda, pogledajte uređaj koji ste kupili.

1. Uključeno/Isključeno

Za uključivanje/isključivanje proizvoda.

2. Početak/Pauziranje

Pritisnite ovaj taster kako biste započeli ciklus pranja ili ga pauzirali.

3. Opcije


Omogućava Vam da izaberete dodatne funkcije, nakon čega će izabrana funkcija zasvijetliti.

4. Programi

Raspoloživi zavisno od tipa veša.

5. Displej

Na displeju su prikazana podešavanja, procijenjeno preostalo vrijeme trajanja ciklusa, opcije i statusne poruke Vaše mašine za pranje veša. Displej će raditi tokom cjelokupnog trajanja ciklusa.

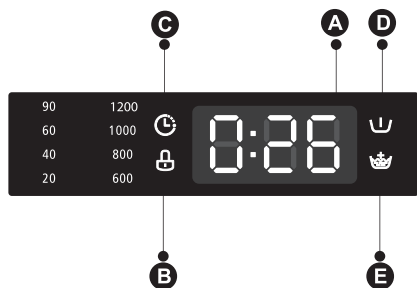**A** Displej

Vrijeme trajanja ciklusa pranja
125

Odloženi početak ciklusa pranja
2h

Ciklus završen
End

Greška
E30

B Zaključavanje vrata

D Pretpranje

C Odloženi početak

E Dodatno ispiranje

Opcije

**Pretpranje**

Opcija Pretpranje omogućava dodatno pranje prije glavnog pranja i pogodna je za ispiranje prašine sa površine veša. Kada izaberete ovu opciju, potrebno je da u pregradu (I) stavite deterdžent.

**Dodatno ispiranje**

Kada izaberete ovu opciju, veš se još jednom ispira.

**Odloženi početak**

Podешavanje funkcije Delay (Odloženi početak):

1. Izaberite program;
2. Pritisnite taster Delay (Odloženi početak) kako biste odabrali vrijeme (vrijeme odloženog početka iznosi 0-24 H/3H-6H-9H);
3. Da aktivirate rad funkcije odlaganja početka, pritisnite taster [Start/Pause] (Početak/Pauza).



Odabir programa



Podешavanje vremena



Početak

Otkazivanje funkcije Delay (Odloženi početak):

Pritiskajte taster [Delay] (Odloženi početak) sve dok na displeju ne bude prikazano 0H. Ovo treba uraditi prije aktiviranja programa pranja. Ukoliko je program pranja već aktiviran, isključite program kako biste podesili novi.

**OPREZ!**

Ukoliko dođe do bilo kakvog prekida u snabdjevanju električnom energijom u toku rada mašine, izabrani program ostaje zapisan u posebnoj memoriji, zbog čega će, nakon ponovnog uspostavljanja snabdjevanja električnom energijom, mašina nastaviti da radi u datom programu.

Program	Opcija		
	Odloženi start	Dodatno ispiranje	Pret-pranje
Cotton (Pamuk)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Quick (Brzo pranje) 15'	<input type="radio"/>		
Rapid (Brzo pranje) 45'	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
ECO 40-60	<input type="radio"/>		
Intensive (Intenzivno pranje)	<input type="radio"/>		
20°C	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Rinse & Spin (Ispiranje i centrifuga)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Spin Only (Samo centrifuga)	<input type="radio"/>		

Program	Opcija		
	Odloženi start	Dodatno ispiranje	Pret-pranje
Drum Clean (Čišćenje bubnja)	<input type="radio"/>		
Baby Care (Održavanje bebi veša)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Sportswear (Sportski veš)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Jeans (Teksas)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Wool (Vuna)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Synthetic (Sintetika)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Mix (Kombinovani veš)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Opciono (Neki od modela imaju funkciju inteligentnog mjerenja veša; pogledajte uređaj koji ste kupili)

Ostale funkcije

Temp.

Temperatura

Pritisnite ovaj taster kako biste regulisali temperaturu (Cold (Hladno), 20°C, 40°C, 60°C, 90°C)

Spin

Broj obrtaja

Pritisnite ovaj taster kako biste promjenili broj obrtaja. : 0-600-800-1000-1200

Program	Podrazumijevana brzina centrifugiranja (rpm)	Program	Podrazumijevana brzina centrifugiranja (rpm)
Cotton (Pamuk)	1200	Drum Clean (Čišćenje bubnja)	-
Quick (Brzo pranje) 15'	800	Baby Care (Održavanje bebi veša)	800
Rapid (Brzo pranje) 45'	800	Sportswear (Sportski veš)	800
ECO 40-60	1200	Jeans (Teksas)	800
Intensive (Intenzivno pranje)	800	Wool (Vuna)	600
20°C	1000	Synthetic (Sintetika)	1200
Rinse & Spin (Ispiranje i centrifuga)	800	Mix (Kombinovani veš)	800
Spin Only (Samo centrifuga)	800		



Zaključavanje zbog bezbjednosti djece

Kako bi se spriječilo da djeca na neodgovarajući način rukuju proizvodom.



Izaberite program

Pokrenite uređaj

Zadržite pritisak na tasteru [Spin] i [Delay] u trajanju od 3 sekunde, sve dok se ne oglasi zvučni signal.

OPREZ!

- Prilikom aktiviranja funkcije „Zaključavanje zbog bezbjednosti djece“, zvučni signal će se oglasiti kada su tasteri pritisnuti.
- Zadržite pritisak na ova dva tastera u trajanju od 3 sekunde kako biste deaktivirali ovu funkciju.
- Funkcija „Zaključavanje zbog bezbjednosti djece“ će zaključati sve tastere sem tastera Power (Uključeno/Isključeno).
- Prekinite napajanje i opcija za zaštitu djece će se deaktivirati.



Utišavanje zvučnog signala



Izaberite program

Zadržite pritisak na tasteru [Spin] u trajanju od 3 sekunde, sve dok ne utišate zvučni signal.

Da biste aktivirali zvučni signal, ponovo pritisnite ovaj taster i zadržite pritisak u trajanju od 3 sekunde. Ovo podešavanje će biti aktivirano do sledećeg resetovanja.

OPREZ!

Nakon što utišate zvučni signal, zvuci uređaja se više neće aktivirati.

**My Cycle (Moj ciklus)**

Za memorisanje često korištenih programa.

Nakon što izaberete program i podesite opcije, zadržite pritisak na tasteru [Temp.] u trajanju od 3 sekunde prije početka pranja. Podrazumijevano podešavanje je Cotton (Pamuk).

Programi

Dostupni su različiti programi, zavisno od tipa veša.

Programi	
Cotton (Pamuk)	Za izdržljiv tekstil i tekstil otporan na toplotu, napravljen od pamuka ili lana.
Synthetic (Sintetika)	Za pranje sintetičkog veša, na primjer majica, kaputa, veša od kombinovanih materijala. Prilikom pranja pletenog veša, smanjite količinu deterdženta zbog njegovog labavog tkanja i lakog formiranja pjene.
Baby Care (Održavanje bebi veša)	Za pranje bebi odjeće. Bebi odjeću može učiniti čistijom, a postupak ispiranja učinkovitijim u cilju zaštite kože beba.
Rapid (Brzo pranje) 45'	Predviđeno za brzo pranje male količine veša koji nije mnogo zaprljan.
Mix (Kombinovani veš)	Za kombinovani veš koji se sastoji od tekstila napravljenog od pamuka i sintetike.
Sportswear (Sportski veš)	Za pranje aktivnog veša.
Jeans (Teksas)	Posebno za teksas.
Quick (Brzo pranje) 15'	Izuzetno kratak program od približno 15 minuta, pogodan za pranje male količine blago zaprljanog veša.
Delicate (Delikatan veš)	Za delikatan materijale koji se mogu prati, npr. svileni, satenski, sintetički ili veš od kombinovanih materijala.
Wool (Vuna)	Za vuneni veš ili materijale bogate vunom koji se mogu prati ručno ili mašinski. Posebno blag program za pranje, kojim se sprječava skupljanje veša. Ima duže pauze u toku ciklusa (veš miruje u tečnosti za pranje).
Spin Only (Samo centrifuga)	Dodatno centrifugiranje uz podesivi broj obrtaja.
Rinse&Spin (Ispiranje i centrifuga)	Dodatno ispiranje sa centrifugiranjem.
Cotton EKO (ECO pamuk)	Radi uvećanja učinka pranja, period pranja je produžen.
Drum clean (Čišćenje bubnja)	Posebno namjenjen za čišćenje bubnja i crijeva ove mašine. Podrazumijeva sterilizaciju pri temperaturi od 90°C, čime se proces pranja veša čini pogodnijim za očuvanje životne sredine. Prilikom aktiviranja ovog programa nije moguće staviti veš ili druge perive predmete u bubanj. Efekat čišćenja će biti bolji ako se u bubanj stavi odgovarajuća količina izbjeljivača na bazi hlora. Potrošači ovaj program mogu koristiti redovno, u skladu sa svojim potrebama.
ECO 40-60	Podrazumijevana temperatura iznosi 40°C, ne odabira se, pogodno za pranje veša na temperaturama od oko 40°C - 60°C.
Intensive (Intenzivno pranje)	Period trajanja ciklusa pranja je produžen radi postizanja boljih efekata pranja.
20°C	Pranje garderobe žarkih boja, bolje štiti intenzitet boja.

Tabela programa za pranje

Program	Težina veša (kg)	Temp. (°C) (Podrazumijevano)	Vrijeme prikazano na displeju
Cotton (Pamuk)	7.5	40	3:39
Synthetic (Sintetika)	3.75	40	3:17
Mix (Kombinovani veš)	7.5	40	1:37
Jeans (Teksas)	7.5	60	1:45
Sportswear (Sportski veš)	3.75	40	1:31
20°C	3.75	20	1:01
Baby Care (Održavanje bebi veša)	7.5	60	1:42
Drum Clean (Čišćenje bubnja)	-	90	1:18
Spin Only (Samo centrifuga)	7.5	-	0:12
Rinse & Spin (Ispiranje i centrifuga)	7.5	-	0:20
Wool (Vuna)	2.0	40	1:07
Intensive (Intenzivno pranje)	7.5	40	3:48
ECO 40-60	7.5	-	3:31
Rapid (Brzo pranje) 45'	2.0	40	0:45
Quick (Brzo pranje) 15'	2.0	Hladno	0:15

- Prema Uredbi EN 60456:2016 sa (EU) 1061/2010, Klasa energetske efikasnosti u EU je: A+++
Program za testiranje energetske efikasnosti: Intensive (Intenzivno pranje) 60/40°C;
Brzina centrifugiranja: Maksimalna brzina;
Ostali parametri podešeni na podrazumevano.
Polovina težine veša za model od 7.5 kg: 3.75Kg.
- Prema Uredbi EN 60456:2016/prA2019 sa (EU)2019/2014, (EU)2019/2023, Klasa energetske efikasnosti u EU je: C
Program za testiranje energetske efikasnosti: ECO 40-60. Ostali parametri podešeni na podrazumevano.
Polovina težine veša za model od 7.5 kg: 3.75 kg.
Četvrtina težine veša za model od 7.5 kg: 2.0 kg.



NAPOMENA

Parametri navedeni u ovoj tabeli dati su samo kao obavještenje korisnicima. Realni parametri se mogu razlikovati od parametara prikazanih u tabeli iznad.

ODRŽAVANJE

Čišćenje i održavanje



UPOZORENJE!

Prije nego što započnete sa održavanjem, izvucite mašinu iz utičnice i zavrnite slavinu.


Čišćenje kućišta

Pravilnim održavanjem, možete produžiti životni vek mašini za pranje veša. Po potrebi, njene površine se mogu čistiti razblaženim, neabrazivnim i neutralnim deterdžentom. Ukoliko dođe do preliivanja vode, odmah obrišite vlažnom krpom. Izbjegavajte kontakt sa oštrim predmetima.



NAPOMENA

Zabranjena je upotreba mravlje kiseline i rastvarača na bazi razblažene mravlje kiseline ili sličnih proizvoda, kao što su alkohol, rastvarači ili hemijski proizvodi itd.

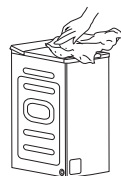

Čišćenje bubnja

- Rđu koju metalni predmeti stvore unutar bubnja trebalo bi odmah ukloniti pomoću deterdženata bez hlora.
- Nikada ne koristite čeličnu vunu.



NAPOMENA

Ne stavljajte veš u mašinu za pranje veša tokom ciklusa čišćenja bubnja.

Čišćenje ulaznog filtera




NAPOMENA

Ukoliko ima manje vode, mora se očistiti ulazni filter.


Pranje filtera na slavini

1. Zavrnite slavinu.
2. Skinite dovodno crijevo za vodu sa slavine.
3. Očistite filter.
4. Ponovo postavite dovodno crijevo za vodu.

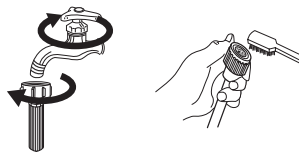

Pranje filtera u mašini za pranje veša:

1. Odšarafite dovodnu cijev sa zadnjeg dela mašine
2. Izvucite filter pomoću dugih klješta i ponovo ga postavite nakon pranja.
3. Za čišćenje filtera koristite četku.
4. Ponovo povežite dovodnu cijev.

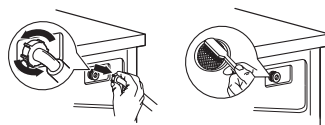


NAPOMENA

- Ukoliko ga nije moguće očistiti četkom, filter možete izvući i zasebno ga oprati.
- Ponovo postavite sve elemente i odvrnite slavinu.

Čišćenje posude za deterdžent

1. Pritisnite ka dole dio posude sa nacrtanom strelicom, koji se nalazi na poklopcu za omekšivač, u fioci posude.
2. Podignite štipaljku i izvadite poklopac dela za omekšivač, a zatim sve žljebove operite vodom.
3. Ponovo postavite poklopac dela za omekšivač i guranjem postavite fioku na njeno mesto.

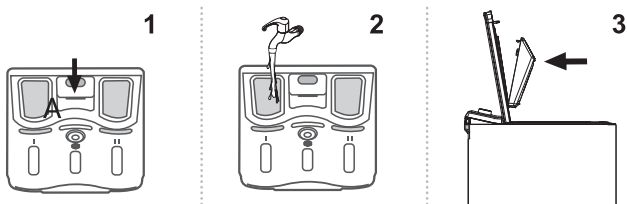

Izvadite fioku posude za deterdžent pritiskom na dio označen slovom A

Očistite fioku posude pod mlazom vode

Ubacite fioku posude u otvor




NAPOMENA

Za čišćenje mašine ne upotrebljavajte alkohol, rastvarače ili hemijske proizvode.


Čišćenje filtera odvodne pumpe

⚠ UPOZORENJE!


- Čuvajte se vrele vode!
- Ostavite rastvor deterdženta da se ohladi.
- Prije održavanja, isključite mašinu iz struje kako biste izbjegli strujni udar.
- Filter odvodne pumpe može da nakon pranja zadrži konce i strana tela malih dimenzija.
- Povremeno očistite filter kako biste osigurali normalan rad mašine za pranje veša.

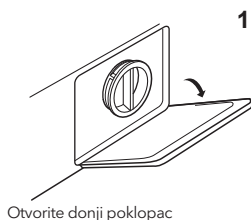


Otvorite donji poklopac

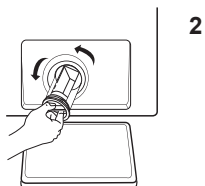

Filter otvorite okretanjem u smjeru suprotnom od smjera kretanja kazaljke na satu

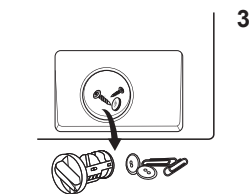

Uklonite strane predmete

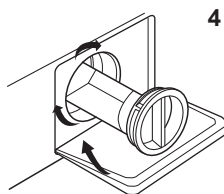

Zatvorite donji poklopac

⚠ OPREZ!

- Uvjerite se da su poklopac ventila i odvodno crijevo za hitne situacije postavljeni na odgovarajući način. Zaptivka na poklopcu treba da bude u ravni sa zaptivkom na otvoru. U suprotnom može doći do curenja vode.
- Prilikom upotrebe uređaja, a zavisno od izabranog programa, pumpa može sadržati vrelu vodu. Nikada nemojte skidati poklopac pumpe u toku ciklusa pranja. Uvijek sačekajte da uređaj završi ciklus pranja i da se isprazni. Prilikom ponovnog postavljanja poklopca, provjerite da li je dobro pričvršćen.

OTKLANJANJE KVAROVA

Uređaj ne započinje ciklus ili prestaje da radi usred pranja.

Prvo pokušajte da pronađete rješenje za svoj problem. Ukoliko ne uspijete, kontaktirajte servisni centar.

Opis	Razlog	Rješenje
Mašina za pranje veša ne može da počne sa radom	Vrata nisu dobro zatvorena	Ponovo pokrenite mašinu nakon zatvaranja vrata. Provjerite da li se veš zaglavio
Vrata ne mogu da se otvore	Aktivirana je opcija zaštite	Isključite proizvod iz struje i ponovo ga pokrenite
Curenje vode	Dovodna cijev ili odvodno crijevo nije dobro pričvršćeno	Provjerite i pričvrstite cijevi za vodu Očistite odvodno crijevo
Ostaci deterdženta u posudi	Deterdžent je vlažan ili zgrudvan	Očistite i obrišite posudu za deterdžent
Indikator ili displej se ne uključuje	Isključite uređaj iz struje Postoji problem sa povezivanjem u programatoru ili u nekom drugom delu opreme	Provjerite da li je došlo do nestanka struje i da li je utikač dobro povezan sa utičnicom
Neuobičajena buka		Provjerite da li su šarafi za pričvršćivanje uklonjeni Provjerite da li je uređaj postavljen na čvrstoj i ravnoj podlozi


Opis	Razlog	Rješenje
E30	Vrata nisu dobro zatvorena	Ponovo pokrenite mašinu nakon zatvaranja vrata Provjerite da li se veš zaglavio
E10	Problem sa dovodom vode prilikom pranja	Provjerite da li je pritisak vode preterano nizak Ispravite cijev za vodu Provjerite da li je filter na ulaznom ventilu zapušen
E21	Predugo ispuštanje vode	Provjerite da li je odvodno crijevo zapušeno
E12	Prelivanje vode	Ponovo pokrenite mašinu za pranje
EXX	Ostalo	Molimo Vas da najpre ponovo pokušate da pokrenete mašinu. Ako problem nastavi da se javlja, pozovite servis

NAPOMENA

Nakon provjere, aktivirajte uređaj. Ukoliko se problem ponovi ili na displeju ponovo budu prikazane druge šifre za alarm, kontaktirajte servis.

Tehničke specifikacije

Napajanje	220-240V~,50Hz
MAKS. dozvoljena struja	10A
Standardni pritisak vode	0.1MPa~1MPa
Kapacitet pranja	7.5kg
Dimenzije (ŠxDxV mm)	400x610x875
Neto težina	56kg
Nominalna snaga	2000W

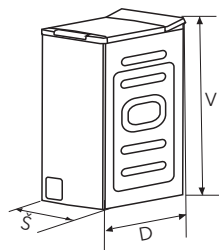

List sa informacijama o proizvodu

DELEGIрана UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/2014 u smislu navođenja energetske oznake na mašinama za pranje eša i mašinama za pranje i sušenje veša u domaćinstvu

Naziv ili zaštitni znak dobavljača: Tesla					
Adresa dobavljača: Tesla Electronics, Litijaska 47, 1000 Ljubljana, SI					
Identifikaciona oznaka modela: WL71291M					
Opći parametri proizvoda:					
Parametar	Vrijednost		Parametar	Vrijednost	
Nominalni kapacitet (kg)	7,5		Dimenzije u cm	Visina	88
				Širina	40
				Dubina	61
Indeks energetske efikasnosti(a) (EEIW)	69,0		Klasa energetske efikasnosti(a)	C	
Indeks efikasnosti prilikom pranja(a)	1,04		Efikasnost prilikom ispiranja (g/kg)(a)	5,0	
Potrošnja energije u kWh po ciklusu, na osnovu programa eko 40-60 uz kombinovano potpuno i djelimično opterećenje. Stvarna potrošnja energije zavisice od načina na koji se uređaj upotrebljava.	61,000		Potrošnja vode u litrima po ciklusu, na osnovu programa eko 40-60 uz kombinovano potpuno i djelimično opterećenje. Stvarna potrošnja vode zavisice od načina na koji se uređaj upotrebljava i od tvrdoće vode.	46	
Maksimalna temperatura unutar tretiranog tekstila(a) (°C)	Nominalni kapacitet		Izmjereni sadržaj preostale vlage(a) (%)		54
	Polovina			Polovina	
		—		Četvrtina	—
Brzina centrifugiranja(a) (rpm)	Nominalni kapacitet	1 200	Klasa efikasnosti prilikom sušenja	B	
	Polovina				
	Četvrtina	—			
Trajanje programa(č:min)	Nominalni kapacitet	3:31	Tip	Samostojeći	
	Polovina				
	Četvrtina	—			

Emisija buke u zraku u toku faze centrifugiranja(a) (dB(A) re 1 pW	80	Klasa emisije buke u zraku (faza centrifugiranja)	C
Režim Isključeno (W) (ukoliko je primjenjivo)	0,50	Režim pripravnosti (W) (ukoliko je primjenjivo)	1,00
Odloženi početak (W) (ukoliko je primjenjivo)	N/A	Mrežna pripravnost (W) (ukoliko je primjenjivo)	N/A
Minimalno trajanje garancije koju daje dobavljač: 24 mjeseca			
Ovaj proizvod je dizajniran tako da u toku ciklusa pranja otpušta jone srebra		Ne	
Dodatne informacije:			
Link ka veb-sajtu dobavljača gdje se mogu pronaći informacije iz tačke 9 Aneksa II Uredbe Komisije (EU) 2019/2023: tesla.info			

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

За Вашата безопасност, информацията в това ръководство трябва да се спазва, за да се сведе до минимум рискът от пожар или експлозия, токов удар или да се предотвратят материални щети, телесни наранявания или смърт.

Обяснение на символите:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Тази комбинация от символ и сигнална дума показва потенциално опасна ситуация, която може да доведе до смърт или сериозни наранявания и която трябва да бъде избегната.

ВНИМАНИЕ!

Тази комбинация от символ и сигнална дума показва потенциално опасна ситуация, която може да доведе до смърт или сериозни наранявания и която трябва да бъде избегната.

ЗАБЕЛЕЖКА

Тази комбинация от символ и сигнална дума показва потенциално опасна ситуация, която може да доведе до леки или незначителни наранявания или щети на имуществото и околната среда.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Токов удар!

- Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя, негов сервизен агент или от лица с подобна квалификация, за да се избегне опасност.
- Трябва да се използват новите комплекти маркучи, доставени с уреда, старите комплекти маркучи не трябва да се използват повторно.
- Поддръжка на устройството, изключете уреда от електрическата мрежа.
- След употреба винаги изключвайте машината от контакта и изключвайте подаването на вода. Максимално налягане на входящата вода, в Паскали. Минималното входно налягане на водата, в Паскали.
- За да гарантирате вашата безопасност, щепселът трябва да бъде поставен в заземен триполусен контакт. Проверете внимателно и се уверете, че Вашият контакт е правилно и надеждно заземен.
- Подаването на водата и електрическите устройства трябва да бъдат свързани от квалифициран техник в съответствие с инструкциите на производителя и местните норми за безопасност.

Риск за децата!

- Английско говорещи държави: този уред може да се използва от деца на възраст от 8 и повече години и лица с намалени физически, сетивни или психически способности или с недостатъчно опит и познания, ако те са под наблюдение или са инструктирани относно използването на уреда по безопасен начин и осъзнават опасностите, свързани неговата експлоатация. Децата не трябва да си играят с уреда. Почистването и поддръжката не следва да се извършват от децата без надзор.
- Децата под 3 години трябва да бъдат наблюдавани, за да се гарантира, че те не си играят с уреда.
- Животните и децата може да се влезат в машината. Проверявайте машината преди всяка операция.
- Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се уверите, че те не си играят с уреда.
- Отстранете всички опаковки и транспортни фиксатори, преди да използвате уреда. В противен случай могат да възникнат сериозни повреди.
- Щепселът трябва да е достъпен след монтирането.

Риск от експлозия!

- Не перете и не изсушавайте изделия, почиствани, прани, напоени или намазани с горими или експлозивни вещества (като восък, масло, боя, бензин, обезмаслителни, разтворители за химическо чистене, керосин и др.), това може да доведе до пожар или експлозия.
- Преди да поставите в пералнята, изплакнете и изперете дрехите на ръка.

**ВНИМАНИЕ!****Монтиране на уреда!**

- Този уред е предназначен само за употреба на закрито.
- Не е предназначено за вграждане.
- Отворите на уреда не трябва да бъдат блокирани от килим.
- Пералнята не трябва да се монтира в баня или в много мокри помещения, както и в помещения, в които има взривоопасни или разяждащи газове.
- Перална машина, която има само единичен входен вентил може да бъде свързан към захранване само със студена вода. Уред с двоини входящи клапани трябва да бъде правилно свързан към подаването на топла и студена вода.
- Щепселът трябва да е достъпен след монтирането.
- Отстранете всички опаковки и транспортни фиксатори, преди да използвате уреда. В противен случай могат да възникнат сериозни повреди.

Опасност от повреда на уреда!

- Този продукт е само за домашна употреба и е предназначен само за текстил, подходящ за машинно пране.
- Не се качвайте и сядайте върху горния капак на машината.
- Не се облягайте на вратата на машината.
- Предупреждения, които трябва да имате предвид по време на работа с машината:
 1. Транспортните болтове трябва да се поставят отново на машината от специализирано лице.
 2. Натрупаната вода трябва да се източва от машината.
 3. Работете внимателно с машината. Никога не захващайте която и да е изпъкнала част на машината, когато я повдигате. Вратата на машината не може да се използва като дръжка по време на транспортирането.
 4. Този уред е тежък. Транспортирайте внимателно.
- Не затваряйте вратата, прилагайки прекомерни усилия. Ако вратата се затваря трудно, проверете дали дрехите са поставени или разпределени добре.
- Забранено е прането на килими.

Работа с уреда!


- Запалимите и експлозивни или токсични разтворители са забранени. Като почистващи препарати не трябва да се използват бензин и алкохол и др. Избирайте само перилни препарати, подходящи за машинно пране.
- Уверете се, че всички джобове са изпразнени. Остри и твърди предмети, като монети, брошки, пирони, винтове, камъни и т.н., могат да причинят сериозни повреди на машината.
- Проверете дали водата в барабана е източена, преди да отворите вратата му. Не отваряйте вратата, ако забележите наличието на вода.
- Внимавайте да не се изгорите, когато уредът източва горещата вода при изплакване.
- По време на пране никога не доливайте вода на ръка.
- След като програмата приключи, изчакайте две минути, за да отворите вратата

Опаковка/Стар уред

Тази маркировка показва, че в целия ЕС, този уред не трябва да се отстранява от употреба заедно с други битови отпадъци. За да предотвратите евентуална вреда за околната среда или човешкото здраве поради неконтролирано изхвърляне на отпадъци, рециклирайте ги отговорно, за да насърчите устойчивото повторно използване на материалните ресурси. За да върнете използваното устройство, използвайте системата събиране или се свържете с търговеца, от когото сте закупили уреда. Те могат да вземат от Вас този уред и да го рециклират безопасно.

МОНТАЖ

Описание на уреда

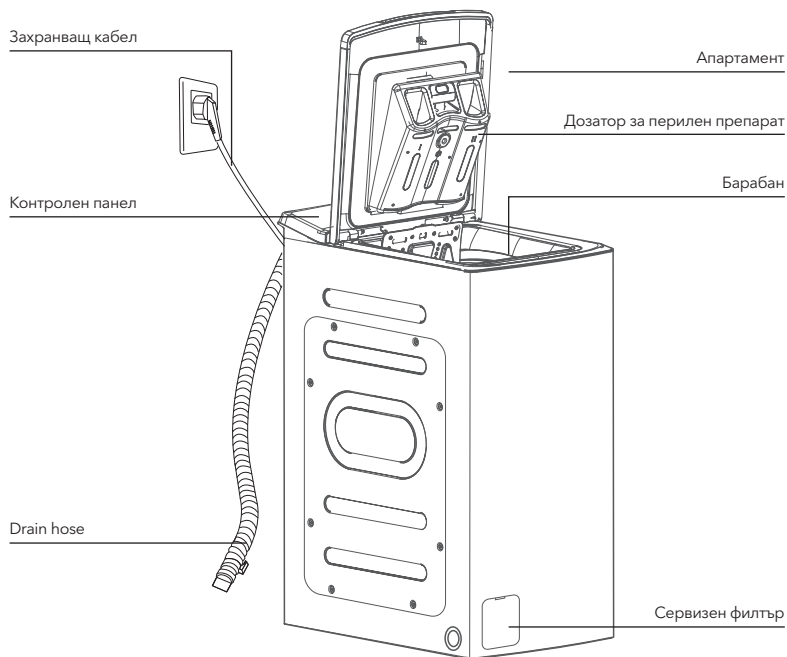

ЗАБЕЛЕЖКА

- Схемата на продуктова линия е само за справка, моля, вижте реалния уред като стандарт.


Акcesoари



Транспортна тапа за отвор



Захранващ маркуч за студена вода



Поставка за маркуч за източване на вода (опционално)




Ръководство за експлоатация

Зона за монтаж

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- Важно е уредът да е стабилен, за да не се движи по време на работа!
- Уверете се, че уредът не е поставен върху захранващия кабел.

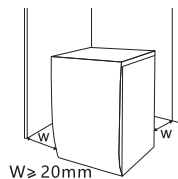

Преди да монтирате машината, трябва да изберете място, имащо следните характеристики:


1. Твърда, суха и равна повърхност
2. Избягвайте пряка слънчева светлина
3. Достатъчна вентилация
4. Температура в помещението е над 0 °С.
5. Пазете далеч от източници на топлина като въглища или газ.



Разпаковане на пералнята със сушилня

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- Опаковъчният материал (например фолио, стиропор) може да бъде опасен за децата.
- Съществува риск от задушаване! Съхранявайте опаковъчните материали далеч от деца.
 1. Извадете картонената кутия и опаковката от стиропор.
 2. Повдигнете пералната машина и отстранете основната опаковка. Уверете се, че малкия триъгълен гъбест уплътнител в долната част е отстранен заедно с основата. Ако не, поставете уреда настрани, след което отстранете ръчно малкият триъгълен уплътнител от дъното на устройството.
 3. Отстранете лентата, която закрепва захранващия кабел и маркуча за източване.
 4. Извадете маркуча за подаване на вода от барабана.

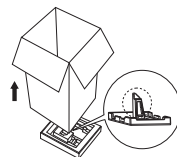


Свалете транспортните фиксатори

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- Трябва да свалите транспортните фиксатори от задната страна, преди да използвате уреда.
- Транспортните фиксатори отново ще Ви потрѣбват, ако премествате уреда, така че не забравяйте да ги запазите на сигурно място.

Трябва да предприемете следните стъпки, за да отстраните фиксаторите:


1. Разхлабете 4 фиксатора с гаечен ключ и след това ги отстранете
2. Затворете отворите с тапите за транспортни отвори.
3. Съхранявайте транспортните фиксатори правилно за бъдеща употреба.

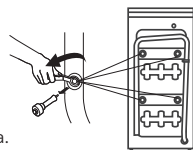


Разпаковане на пералната машина

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- Контргайките на четирите крака трябва да се завинтят плътно към корпуса.
 1. Проверете дали краката са плътно прикрепени към корпуса. Ако не, завийте ги в първоначалното им положение, затегнете гайките.
 2. Разхлабете контргайката, завъртете крачето, докато плътно докосне пода.
 3. Регулирайте крачетата и ги фиксирайте с гаечен ключ, уверете се, че машината е стабилна.

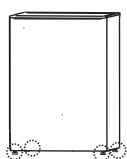


1

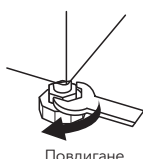

2

Повдигане

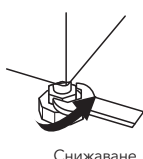

3

Снижаване



4

Контргайка

Крачета


Свържете маркуча за захранване с вода

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- За да предотвратите изтичане или повреда, причинени от разлив на вода, следвайте инструкциите в тази глава!
- Маркучът за подаване на вода не трябва да бъде пречупен, смачкан, променям или скъсан.
- За модели, оборудвани с вентил за гореща вода, свържете маркуча за подаване на топла вода към крана за гореща вода. Консумацията на енергия ще намалее автоматично за някои програми.

Свържете входящата тръба, както е посочено. Има два начина за свързване на входящата тръба.

1. Връзка между обикновен кран и маркуч за подаване на вода.

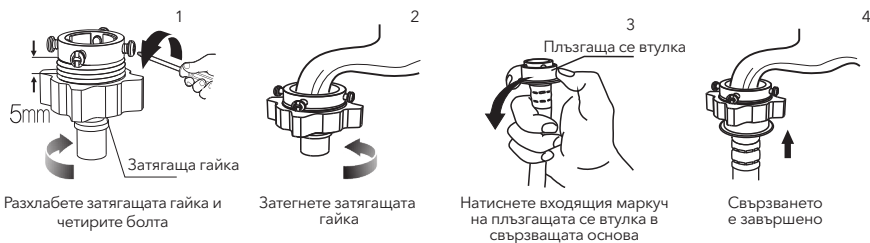

2. Свързване между кран с резба и маркуч за подаване на вода.



Свържете другия край на входящата тръба към входящия вентил на гърба на уреда и затегнете плътно тръбата по посока на часовниковата стрелка.


Маркуч за източване

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!


- Не прегъвайте и не удължавайте маркуча за източване на вода.
- Поставете маркуча за източване на вода правилно, в противен случай може да възникне повреда от изтеклата вода.

Има два начина за заустване на края на маркуча за източване на вода:

1. Поставете маркуча в канализацията


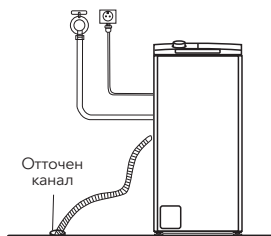


2. Свържете го към разклонената тръба за източване на мивката.

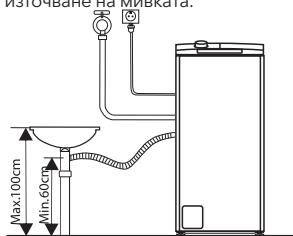

ЗАБЕЛЕЖКА

Ако машината има стойка за маркуча за източване на вода, монтирайте я по следния начин.

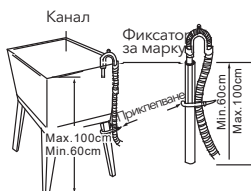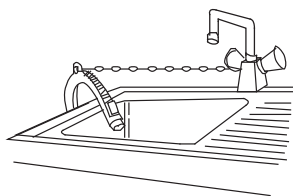**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**


- Когато монтирате маркуч за източване на вода, фиксирайте го правилно с въже.
- Ако маркучът за източване е твърде дълъг, не го навивайте в пералнята, тъй като това ще предизвика необичайни шумове.

ЕКСПОАТАЦИЯ


Бързо стартиране

ВНИМАНИЕ!


- Преди пране се уверете, че устройството е правилно позиционирано.

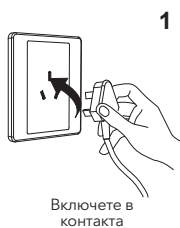1. Преди пране


Включете в контакта

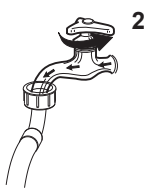


Отворете крана

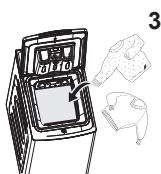


Заредете

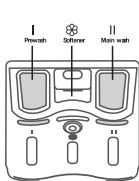

Добавете перилен на барабана препарат

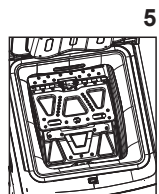


Затворете капака на машината

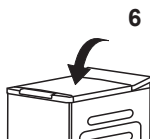

Затворете капака

ЗАБЕЛЕЖКА


- Препаратът се добавя в отделение I в случай, че изберете предпране за машини, които имат тази функция.
- Уверете се, че резетата на барабана са правилно заключени.




- Всички метални куки трябва да бъдат правилно закачени в задното резе на вратата.



- Всички метални куки трябва да бъдат правилно закачени в задното резе на вратата.

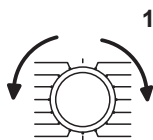2. Изпирание

Изберете програма

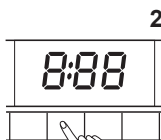

Изберете функция или оставете по подразбиране



Стартирайте

ЗАБЕЛЕЖКА

Ако е избрано по подразбиране, стъпка 2 може да бъде пропусната.

3. След изпирание

Ще прозвучи звуков сигнал или на дисплея ще се появи "End".

Преди всяко пране

- Работното състояние на пералнята трябва да бъде (0-40) °С. Ако се използва при 0 °С, входящият клапан и дренажната система може да бъдат повредени. Ако машината е поставена при условие 0 °С или по-ниска, тя трябва да бъде преместена в помещение с нормална околна температура, за да се гарантира, че маркучът за подаване на вода и маркучът за източване не са замръзнали преди употреба.
- Преди прането проверете етикетите и обяснението за използването на препарат. Използвайте непенец се или по-малко пенец се препарат, подходящ за правилно пране в пералня.




Проверете етикета



Издадете предметите от джобовете



Завържете дългите ленти, затворете циповете или копчетата



Поставете дребните дрехи в калъфа от възглавница



Обърнете дрехите от тънка материя и тези с дълги влакна (ресни) с шевовете навън




Разделяйте дрехите с различни текстури

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- Когато перете единична дреха, това може лесно да причини ексцентрично въртене на барабана и да изведе аларма, поради голям дисбаланс. Поради това е препоръчително да се добавят още една или две дрехи, които да се перат заедно, за да може източването да се извършва безпроблемно.
- Не перете дрехи, които са били в контакт с керосин, бензин, алкохол и други запалими материали.

Дозатор за перилен препарат

- I Препарат за предпране
- II Препарат за основно пране
- ☼ Омекотител

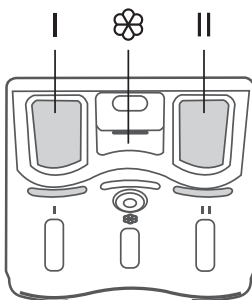

Издадете дозатора

⚠ ВНИМАНИЕ!

- Препаратът трябва да се добави само в „отделение I“ след избор на предпране за машини с тази функция.
- Не превишавайте маркировката за ниво „MAX“, когато пълните перилен препарат, добавки или омекотител.

Програма	I	II	☼
Cotton (памук)	○	●	○
Synthetic (синтетика)	○	●	○
Mix (смесени тъкани)	○	●	○
Jeans (дънки)	○	●	○
Sportswear (Спортно облекло)	○	●	○
Drum Clean (Почистване на барабана)			
20°C		●	○
Intensive (Интензивно)		●	○


Програма	I	II	☼
Spin Only (само центрофугиране)			
Rinse & Spin (изплакване и центрофугиране)			○
Wool (Вълна)		●	○
Daily wash 45' (ежедневно пране 45 минути)	○	●	○
Quick 15' (Много бързо 15 минути)		●	○
ECO 40-60		●	○
Rapid 45' (бързо 45 минути)	○	●	○

● Означава задължително ○ Означава по избор

ЗАБЕЛЕЖКА

- Преди да излеете агломериран или вискозен перлен препарати или допълнителни средства в отделението за препарат, препоръчително е да ги разредите в малко вода, за да предотвратите запушване на входящата част на отделението за препарат и пълнене на вода.
- Изберете подходящ вид почистващ препарат за различните температури на пране, за да постигнете най-доброто изпиране с по-малко разход на вода и енергия

Контролен панел

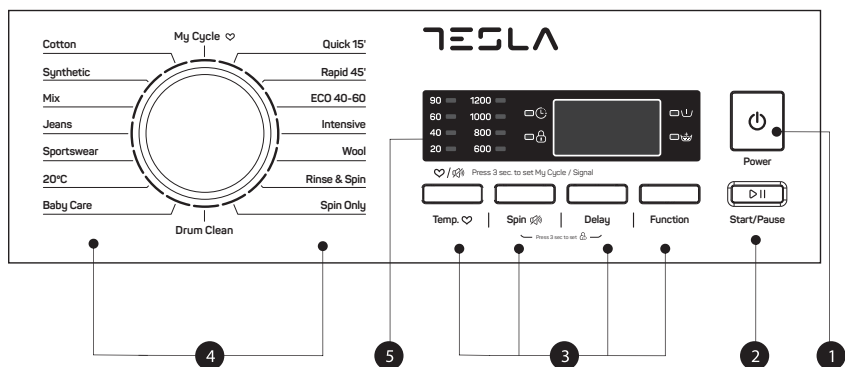

ЗАБЕЛЕЖКА

- Изображението на уреда е дадено само с илюстративна цел, за реалния вид на уреда вижте устройството, което сте закупили.

1. On/Off (Включване/изключване)

За да включите или изключите уреда.

2. Start/Pause (Старт/Пауза)

Натиснете този бутон, за да стартирате или поставите на пауза цикъла на изпиране.

3. Опционално


Това ви позволява да изберете допълнителна функция и ще светне, когато бъде избрано.

4. Програма

В зависимост от типа пране.

5. Дисплей

Дисплеят показва настройките, очакваното оставащо време, опции и съобщения за състоянието на пералнята. Дисплеят ще остане включен през целия цикъл.

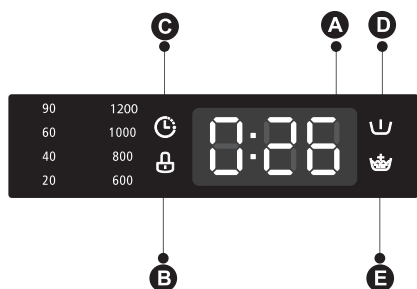**A** Дисплей

Време за пране 125	Време на отлагане 2h
End	Грешка E30
End	

B Door Lock**C** Delay**D** Pre Wash**E** Extra Rinse

Опционално

**Pre Wash (Предпране)**

Функцията Предпране предлага допълнително изпиране преди основното пране, подходяща е за изпиране на замърсявания от повърхността на дрехите; Трябва да поставите перилен препарат в Отделение (I), когато я избирате.

**Extra Rinse (допълнително изплакване)**

Когато изберете тази функция, прането ще бъде подложено на допълнително изплакване.

**Delay (Отложен старт)**

Set the Delay function:

1. Изберете програмата;
2. Натиснете бутона за отлагане, за да изберете часа (времето за отлагане, 0-24 часа/3ч - 6ч - 9ч);
3. Натиснете [Start/Pause] (Старт/Пауза), за да стартирате операцията за отлагане



Изберете Програмата

Задаване на време

Стартиране

Отменете функцията за отлагане:

Натиснете бутона [Delay] (Отлагане), докато дисплеят стане 0h (0 часове). Трябва да се натисне преди стартиране на програмата. Ако програмата вече е стартирана, трябва да изключите програмата, за да нулирате и зададете нова.

**ВНИМАНИЕ!**

Ако има прекъсване на захранването, докато машината работи, специална памет съхранява избраната програма и когато захранването се рестартира, програмата ще продължи.

Програма	Опционално		
	Отлагане	Допълнително изплакване	Пред пране
Cotton (памук)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Quick 15' (Много бързо 15 минути)	<input type="radio"/>		
Rapid 45' (бързо 45 минути)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
ECO 40-60	<input type="radio"/>		
Intensive (Интензивно)	<input type="radio"/>		
20°C	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Rinse & Spin (изплакване и центрофугиране)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Spin Only (само центрофугиране)	<input type="radio"/>		

(Някои модели имат интелигентна функция за претегляне, вижте действителния уред)

Програма	Опционално		
	Отлагане	Допълнително изплакване	Пред пране
Drum Clean (Почистване на барабана)	○		
Baby care (бедешки дрехи)	○	○	○
Sportswear (Спортно облекло)	○	○	○
Jeans (дънки)	○	○	○
Wool (Вълна)	○	○	
Synthetic (синтетика)	○	○	○
Mix (смесени тъкани)	○	○	○

○ (Някои модели имат интелигентна функция за претегляне, вижте действителния уред)

Други функции

Temp.

Температура

Натиснете бутона, за да регулирате температурата (студено, 20 °C, 40 °C, 60 °C, 90 °C)

Spin

Центрофугиране

Натиснете бутона, за да промените скоростта: 0-600-800-1000-1200

Програма	Скорост по подразбиране (об/мин)	Програма	Скорост по подразбиране (об/мин)
Cotton (памук)	1200	Drum Clean (Почистване на барабана)	-
Quick 15' (много бързо пране 15 минути)	800	Baby care (бедешки дрехи)	800
Rapid 45' (бързо пране 45 минути)	800	Sportswear (Спортно облекло)	800
ECO 40-60	1200	Jeans (дънки)	800
Intensive (Интензивно)	800	Wool (Вълна)	600
20 °C	1000	Synthetic (синтетика)	1200
Rinse & Spin (изплакване и центрофугиране)	800	Mix (смесени тъкани)	800
Spin Only (само центрофугиране)	800		



Child-Lock (заклучване за защита срещу достъп на деца)

За да се избегнат случаи на неправилно боравене с устройството от деца.



Изберете програмата

Стартирайте

Натиснете бутоните [Spin] and [Delay] за 3 секунди, докато прозвучи звуков сигнал.

ВНИМАНИЕ!

- Когато когато бутоните са натиснати и функцията „Child Lock“ (Заклучване за деца) е активна, зумерът ще издаде звуков сигнал „Di-Di-Di“.
- Натиснете отново двата бутона за 3 секунди, за да дезактивирате функцията.
- Опцията за заключване за безопасност за деца ще заключи всички бутони, с изключение на бутона за захранване/Power.
- Изключете захранването, защитата на детето трябва да бъде дезактивирана.

**Изключване на звуковата аларма**

Изберете програмата аларма е заглушена.



Натиснете бутона [Spin] (Центрофугиране) за 3 секунди, звуковата

За да активирате функцията на зумера, натиснете отново същия бутон отново за 3 секунди. Настройката ще се запази до следващото нулиране.

ВНИМАНИЕ!

След заглушаване на функцията на зумера, повече няма да се активират звуци.

**My Cycle (моят цикъл)**

За запомняне на често използвана програма.

След като изберете програмата и зададете опциите, натиснете бутона [Temp.] за 3 секунди преди да стартирате изпирането. Зададената програма по подразбиране е Cotton (памук).

Програми

Програмите са налични според типа пране.

Програми

Cotton (памук)	За издръжлив текстил и топлоустойчив текстил, изработен от памук или лен.
Synthetic (синтетика)	За пране на синтетични тъкани, например тениски, палта, пране от комбинирани материали. Когато перете трикотажни изделия, намалете количеството препарат, тъй като тези тъкани, благодарение на плетката, лесно образуват пяна.
Baby care (бебешки дрехи)	Това може да направи бебешките дрехи по-чисти, а процесът на изплакване е по-ефективен, за да защити бебешката кожа.
Rapid 45' (бързо 45 минути)	За бързо изпиране на малко количество и слабо забърсени дрехи.
Mix (смесени тъкани)	Смесени тъкани от текстил, изработен от памук и синтетика.
Sportswear (Спортно облекло)	Пране на спортно облекло.
Jeans (дънки)	Специално за дънки.
Quick 15' (Много бързо 15 минути)	Изключително кратка програма, подходяща за малко количество леко замърсено пране.
Delicate (деликатни тъкани)	За деликатни текстилни материали, например Изработени от коприна, сатен, синтетични влакна или смесени тъкани.
Wool (Вълна)	Ръчно или машинно пране на вълнен или мериносов текстил. Особено нежна програма за пране за предотвратяване на свиване, по-дълги паузи в програмата (текстилт остава в течността за пране).

Програми

Spin Only (само центрофугиране)	Допълнително центрофугиране с избираема скорост на центрофугиране.
Rinse&Spin (Изплакване и центрофугиране)	Допълнително изплакване със центрофугиране.
Cotton Eco (еко памук)	За да се увеличат ефектите на изпиране, времето за пране се увеличава.
Drum Clean (Почистване на барабана)	Тази програма е специално проектирана за почистване на барабана. Това включва стерилизация при температура 90°C, което подобрява процеса на изпиране. Когато активирате тази програма, не е възможно да поставите пране или други дрехи в барабана. Почистващият ефект ще бъде по-добър, ако в барабана се постави подходящо количество белина на хлорна основа. Потребителите могат да използват тази програма редовно според нуждите си.
ECO 40-60	Температурата по подразбиране е 40 °C, не може да се избира, подходяща за пране, което може да се пере при около 40 °C-60 °C.
Intensive (Интензивно)	За да се увеличат ефектите на изпиране, времето за пране се увеличава.
20°C	За изпиране на дрехи с ярки цветове, може да защити цветовете по-добре.

Таблица с програми за пране

Програма	Зареждане (kg)	Температура (°C) (по подразбиране)	Време на дисплея
Cotton (памук)	7.5	40	3:39
Synthetic (синтетика)	3.75	40	3:17
Mix (смесени тъкани)	7.5	40	1:37
Jeans (дънки)	7.5	60	1:45
Sportswear (Спортно облекло)	3.75	40	1:31
20 °C	3.75	20	1:01
Baby care (бебешки дрехи)	7.5	60	1:42
Drum Clean (Почистване на барабана)	-	90	1:18
Spin Only (само центрофугиране)	7.5	-	0:12
Rinse & Spin (изплакване и центрофугиране)	7.5	-	0:20
Wool (Вълна)	2.0	40	1:07
Intensive (Интензивно)	7.5	40	3:48
ECO 40-60	7.5	-	3:31
Rapid 45' (бързо пране 45 минути)	2.0	40	0:45
Quick 15' (много бързо пране 15 минути)	2.0	Студена	0:15

- По отношение на EN 60456:2016 C (EC) № 1061/2010, класът на енергийна ефективност на ЕС е: A+++
Програма за изпитване на консумацията на енергия: Intensive 60/40°C.
Скорост: максимална скорост;
Другите параметри са зададени по подразбиране.
Половин зареждане за 7 kg машина: 3,27 kg.
- По отношение на EN 60456:2016/prA2019 C (EU)2019/2014, (EU)2019/2023, класът на енергийна ефективност на ЕС е: C
Програма за изпитване на консумацията на енергия: ECO 40-60.
Другите параметри са зададени по подразбиране.
Половин зареждане за 7,5 Kg машина: 3.75Kg.
Четвърт зареждане за 7,5 Kg машина: 2.0Kg.

**ЗАБЕЛЕЖКА**

Параметрите в тази таблица са само за справка на потребителя. Действителните параметри може да се различават от параметрите в посочената по-горе таблица.

ПОДДРЪЖКА


Почистване и поддръжка

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

Преди да започне процедура по поддръжката, изключете машината от контакта и затворете крана за вода.

Почистване на корпуса

Правилната поддръжка на пералнята може да удължи нейния живот. Повърхността може да се почиства с разредени неабразивни неутрални препарати, когато е необходимо. Ако водата прелее, незабавно избършете с влажна кърпа. Избягвайте контакт с остри предмети.

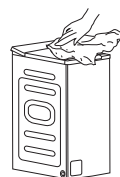**ЗАБЕЛЕЖКА**

- Използването на мравчена киселина и разтворители на основата на разредена мравчена киселина или подобни продукти, като алкохол, разтворители или химически продукти и т.н., е забранено.

Почистване на барабана

- Ръждата, създадена от метални предмети вътре в барабана, трябва незабавно да се отстрани с почистващи препарати без хлор.
- Никога не използвайте стоманена тел.

**ЗАБЕЛЕЖКА**

Не поставяйте пране в пералнята по време на почистването на барабана.

Почистване на входния филтър**ЗАБЕЛЕЖКА**

Входящият филтър трябва да се почисти, ако в машината остава малко вода.

Измиване на филтъра към крана за вода

1. Затворете крана.
2. Извадете маркучката за подаване на вода от крана.
3. Почистете филтъра
4. Свържете отново маркучката за подаване на вода.



Измиване на филтъра в пералната машина.

1. Отвийте входящата тръба от задната страна на машината.
2. Извадете филтъра с клещи с дълги челюсти и го поставете обратно след измиване.
3. Използвайте четка за почистване на филтъра.
4. Свържете отново входящата тръба.




ЗАБЕЛЕЖКА

- Ако четката не го почисти, можете да издърпате филтъра и да го измиете отделно;
- Свържете отново, включете крана.

Почистване на дозатора за перилен препарат


1. Натиснете надолу стрелката на капака на отделението за омекотителя в чекмеджето на дозатора.
2. Повдигнете скобата нагоре и извадете капака на омекотителя и измиете всички канали с вода.
3. Върнете капака на отделението за омекотителя и поставете чекмеджето на място.

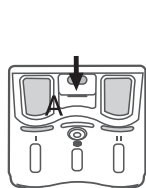

Издърпайте чекмеджето на дозатора, като натиснете А



Почистете чекмеджето на дозатора под течаща вода

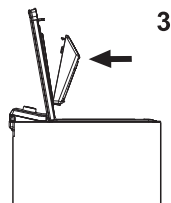


Поставете чекмеджето на дозатора

ЗАБЕЛЕЖКА

Не използвайте алкохол, разтворители или химически препарати за почистване на машината.

Почистване на филтъра за източващата помпа**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

- Внимавайте с топлата вода!
- Оставете разтвора с препаратата да се охлади.
- Преди пране изключете машината от контакта, за да избегнете токов удар.
- Филтърът на дренажната помпа може да задържи малки нишки и чужди тела след измиването.
- Почиствайте периодично филтъра, за да осигурите нормалната работа на пералната машина.

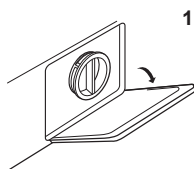


Отворете долния капак



Отворете филтъра, като го завъртите обратно на часовниковата стрелка



Отстранете чуждите предмети

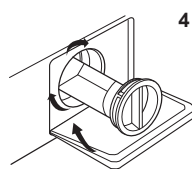

Затворете долната капачка

ВНИМАНИЕ!

- Уверете се, че капачката на клапана и маркучът за аварийно източване са поставени отново правилно, уплътнението на капачката трябва да се постави на едно ниво с уплътнението на отвора, в противен случай може да изтече вода;
- Когато използвате устройството и в зависимост от избраната програма, помпата може да съдържа гореща вода. Никога не сваляйте капака на помпата по време на цикъл на пране, винаги изчакайте, докато уредът приключи цикъла и е празен. Когато поставяте отново капака, уверете се, че е здраво закрепен.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Машината не се стартира или спира по време на работа. Първо се опитайте да намерите решение на проблема по-долу. Ако не успеете, свържете се със сервизен център.

Описание	Причина	Решение
Пералнята не може да се стартира	Вратата не е затворена правилно	Рестартирайте машината, след като затворите вратата. Уверете се, че няма заседнало пране.
Вратата не може да се отвори	Опцията за защита на пералната машина е активирана	Изключете захранването, рестартирайте уреда
Изтичане на вода.	Връзката между входящата тръба или изходящия маркуч не е затегната	Проверете и закрепете водопроводните тръби. Почистете изпускателния маркуч
Остатъци от препарат в кутията	Препаратът се навлажнява или се слепва на бучки	Почистете и избършете кутията за препарат
Индикаторът или дисплеят не светят	Изключете уреда от контакта Има проблем при свързването към програматора или друго оборудване	Проверете дали захранването е изключено и щепселът е свързан правилно
Необичаен шум		Проверете дали крепежните елементи (фиксаторите) са отстранени Проверете дали уредът е монтиран върху здрав и равен под


Описание	Причина	Решение
E30	Вратата не е затворена правилно	Рестартирайте машината, след като затворите вратата. Уверете се, че няма заседнало пране.
E10	Проблем с впръскването на вода по време на пране	Проверете дали налягането на водата не е твърде ниско
E21	Източването на вода е твърде дълго	Проверете дали дренажният маркуч не е запушен
E12	Изтичане на вода	Рестартирайте пералнята
EXX	Други	Моля, опитайте първо да рестартирате машината, ако проблемът продължава, обадете се на сервиз

ЗАБЕЛЕЖКА

След проверката активирайте уреда. Ако проблемът продължава или ако кодът за грешка се появи отново на дисплея, свържете се със сервиза.

Технически спецификации

Електрозахранване	220-240V~,50Hz
Максимален ток	10A
Минимално налягане на водата	0.1MPa~1MPa
Капацитет на пране	7.5kg
Размери (Ш x Д x В mm)	400x610x875
Нето тегло	56kg
Номиналната мощност	2000W

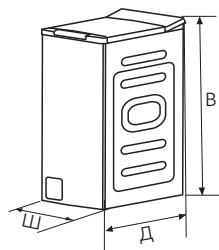

Характеристики на уреда

Продуктов фиш, съгласно EN 60456:2016 C (EC) N° 1061/2010.

Търговска марка	
Идентификатор на модела:	WL71291M
Номинален капацитет в kg памучно пране	7.5
Клас на енергийна ефективност по скала от A+++ (най-ефективен) до D (най-малко ефективен)	A+++
Годишен разход на електроенергия - 174 kWh, базиран на 220 стандартни цикъла на пране за стандартните програми за памук при 60 °C и 40 °C, с напълно и частично зареден барабан и с консумация в режими на ниско напрежение. Действителната консумация на енергия ще зависи от това как се използва устройството.	
Консумация на енергия при интензивна програма на 60°C при пълно натоварване	0.62kwh
Консумация на енергия при стандартната програма за памук 60°C при частично зареждане	0.54kwh
Консумация на енергия при стандартната програма за памук 40°C при частично зареждане	0.51kwh
Претеглена консумация на енергия в режим изключено	0.50W
Претеглена консумация на енергия в режим оставено включено	1.00W
Разход на вода на годишна база - 9900 литра, въз основа на 220 стандартни цикъла на пране за стандартните програми за памук при 60 °C и 40 °C при пълно и частично зареден барабан. Действителната консумация на вода ще зависи от начина на използване на уреда.	
Класът на ефективност на сушене чрез центрофугиране В по скала от G (най-малко ефективен) до A (най-ефективен).	
Максимална скорост на центрофугиране	1200
Остатъчно съдържание на влага	53%
„Интензивна програма 60°C“ и „Интензивна програма 40°C“ са стандартните програми за пране, за които се отнася информацията на етикета и настоящите характеристики, тези програми са подходящи за изпиране на нормално замърсено памучно пране и са най-ефективните програми по отношение на комбинираното потребление на енергия и вода.	
Програмираното време на стандартната програма за памук 60°C при пълно натоварване	280min.
Програмираното време на стандартната програма за памук 60°C при половин натоварване	260min.
Програмираното време на стандартната програма за памук 40°C при половин натоварване	255min.
Продължителност на режим на оставено включено (left-on)	-
Емисии на въздушен акустичен шум по време на фаза на изпиране	64dB

Емисии на въздушен акустичен шум по време на фаза на центрофугиране

80dB

„Вградена“ перална машина

Не

Програма за изпитване на консумацията на енергия: Intensive 40/60. Скорост: максимална скорост;
Другите параметри са зададени по подразбиране.

Име на доставчик или търговска марка:**Адрес на доставчика (*):****Идентификатор на модела:** WL71291M**Общи параметри на уреда:**

Параметър	Стойност		Параметър	Стойност	
Номинален товар (*) (kg)	7.5		Размери в cm	Височина	88
				Ширина	40
				Дълбочина	61
EEL _w (*)	69.0		Клас на енергийна ефективност (*)	C	
Индекс на ефективност на изпиране (*)	1.031		Ефективност на изплакване (g/kg) (*)	5.0	
Консумация на енергия в kWh на цикъл, базирана на програмата ECO 40-60. Действителната консумация на енергия ще зависи от това как се използва устройството.	0.611		Консумация на вода в литри на цикъл, базирана на програмата ECO 40-60. Действителната консумация на вода ще зависи от това как се използва устройството и от твърдостта на водата.	46	
Максимална температура във вътрешността на третирания текстил (*) (°C)	Номинален товар	41	Остатъчно съдържание на влага (*) (%)	Номинален товар	53.9
	Половин	29		Половин	53.9
	Четвърт	23		Четвърт	53.9
Скорост на центрофугиране (*) об./мин)	Номинален товар	1200	Клас на ефективност при центрофугиране (*)	B	
	Половин	1200			
	Четвърт	1200			
Продължителност на програмата (*) (ч:мин)	Номинален товар	3:31	Вид	самостоятелни	
	Половин	2:45			
	Четвърт	2:45			
Емисии на въздушен акустичен шум по време на фаза на центрофугиране (*) (dB(A) re 1 pW)	80		Клас на излъчване на акустичен шум във въздуха (a) (фаза на центрофугиране)	C	
Изключен режим (W)	0.50		Режим на готовност (W)	1.0	
Отложен старт (W) (ако е приложимо)	4.00		Режим на готовност в мрежа (W) (ако е приложимо)	Не е приложимо	

Минимална продължителност на гаранцията, предлагана от доставчика (*):

Това устройство е проектирано да да отделя сребърни йони по време на цикъла на пране

НЕ

Допълнителна информация:

Линк към интернет страницата на доставчика, където е намерена информацията в точка 9 от приложение II към Регламент (ЕС) 2019/2023 на Комисията (1)^(*):

(*) за програма ECO 40-60.

(^b) промените в тези елементи не се считат за релевантни за целите на член 4, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2017/1369.

(^c) ако продуктовата база данни автоматично генерира крайното съдържание на тази клетка, доставчикът няма нужда да въвежда тези данни.

 **ЗАБЕЛЕЖКА**

- Настройка на програмата за изпитване е в съответствие с приложимия стандарт En60456.
- Когато използвате тези програми, изперете посочения товар с максималната скорост на центрофугиране.
- Действителните параметри ще зависят от начина на използване на устройството и може да се различават от параметрите, изброени в таблицата по-горе.
- Домашната перална машина е оборудвана със система за управление на мощността. Времетраенето на режима на оставено включено е по-малко от 10 минути.
- Емисии на шум от изпиране/центрофугиране за стандартен цикъл на пране, с напълно зареден арабан.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Για την ασφάλειά σας, οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο πρέπει να τηρούνται προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς, έκρηξης ή ηλεκτροπληξίας ή να αποφευχθεί η πρόκληση υλικών ζημιών, τραυματισμού ή θανάτου.

Επεξήγηση συμβόλων:



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Ο συνδυασμός αυτού του συμβόλου και της λέξης επισήμανσης δηλώνει μια δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, μπορεί να επιφέρει θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Ο συνδυασμός αυτού του συμβόλου και της λέξης επισήμανσης δηλώνει μια δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση η οποία μπορεί να επιφέρει ελαφρούς ή ήσσονος σημασίας τραυματισμούς, υλικές ζημιές ή ζημιά στο περιβάλλον.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ο συνδυασμός αυτού του συμβόλου και της λέξης επισήμανσης δηλώνει μια δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση η οποία μπορεί να επιφέρει ελαφρούς ή ήσσονος σημασίας τραυματισμούς.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις ή από ομοίως εξειδικευμένα άτομα προς αποφυγή τυχόν κινδύνων.
- Τα παλιά σετ εύκαμπτων σωλήνων δεν πρέπει να επαναχρησιμοποιούνται, αλλά πρέπει να χρησιμοποιούνται τα νέα σετ εύκαμπτων σωλήνων που παρέχονται μαζί με τη συσκευή.
- Πριν από την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας συντήρησης, αποσυνδέστε τη συσκευή από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.
- Αποσυνδέετε πάντοτε τη συσκευή και κλείνετε την παροχή νερού μετά τη χρήση. Λάβετε υπόψη τη μέγιστη πίεση εισόδου του νερού, εκφρασμένη σε Πασκάλ. Λάβετε υπόψη την ελάχιστη πίεση εισόδου του νερού, εκφρασμένη σε Πασκάλ.
- Για εγγυημένη ασφάλεια, το φικς παροχής ρεύματος πρέπει να συνδέεται σε γειωμένη πρίζα τριών πόλων. Πραγματοποιήστε προσεκτικούς ελέγχους και βεβαιωθείτε ότι η πρίζα σας φέρει κατάλληλη και αξιόπιστη γείωση.
- Φροντίστε η σύνδεση των συσκευών για τη λειτουργία των οποίων απαιτείται η χρήση νερού και ηλεκτρικού ρεύματος να πραγματοποιείται από ειδικευμένο τεχνικό σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και τους τοπικούς κανονισμούς ασφαλείας.

Κίνδυνος για τα παιδιά!

- Χώρες ΕΕ: Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή άτομα με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εφόσον βρίσκονται υπό επίβλεψη ή έχουν λάβει οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής και έχουν κατανοήσει τους κινδύνους που υπάρχουν. Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή. Οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης οι οποίες μπορούν να εκτελεστούν από τον χρήστη δεν επιτρέπεται να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Τα παιδιά ηλικίας 3 ετών και κάτω πρέπει να βρίσκονται υπό επίβλεψη προκειμένου να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Ζώα και παιδιά ενδέχεται να σκαρφωθούν επάνω στη συσκευή. Ελέγχετε τη συσκευή πριν από κάθε λειτουργία.
- Τα παιδιά πρέπει να βρίσκονται υπό επίβλεψη προκειμένου να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Αφαιρέστε όλες τις συσκευασίες και τα μπουλόνια μεταφοράς προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να προκληθεί σοβαρή ζημιά.
- Το φικς πρέπει να είναι προσβάσιμο μετά την εγκατάσταση.

Κίνδυνος έκρηξης!

- Μην πλένετε ή στεγνώνετε είδη που έχουν καθαριστεί, πλυθεί, εμποτιστεί με ή στα οποία έχουν εφαρμοστεί τοπικά εύφλεκτες ή εκρηκτικές ουσίες (όπως κερί, λάδι, βαφή, βενζίνη, καθαριστικά για λιπαρούς λεκέδες, διαλύτες για στεγνό καθάρισμα, κηροζίνη κ.λπ.). Αυτό ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά ή έκρηξη.
- Πριν από το πλύσιμο, ξεπλύνετε σχολαστικά τα είδη με νερό στο χέρι.

! ΠΡΟΣΟΧΗ!**Εγκατάσταση του προϊόντος!**

- Αυτό το πλυντήριο ρούχων προορίζεται αποκλειστικά για χρήση σε εσωτερικό χώρο.
- Δεν προορίζεται για εντοχιισμό.
- Τα ανοίγματα δεν πρέπει να καλύπτονται με χαλιά.
- Το πλυντήριο ρούχων δεν πρέπει να εγκαθίσταται στο μπάνιο ή σε χώρους με υψηλή συγκέντρωση υγρασίας, καθώς και σε χώρους με εκρηκτικά ή καυστικά αέρια.
- Τα πλυντήρια ρούχων με μονή βαλβίδα εισόδου μπορούν να συνδεθούν μόνο στην παροχή κρύου νερού. Τα πλυντήρια ρούχων με διπλή βαλβίδα εισόδου πρέπει να συνδέονται σωστά στην παροχή ζεστού και κρύου νερού.
- Το φινιρίσμα πρέπει να είναι προσβάσιμο μετά την εγκατάσταση.
- Αφαιρέστε όλες τις συσκευασίες και τα μπουλόνια μεταφοράς προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να προκληθεί σοβαρή ζημιά.

Κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς στη συσκευή!

- Η συσκευή σας προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση και έχει σχεδιαστεί μόνο για υφάσματα που μπορούν να πλυθούν σε πλυντήριο.
- Μη σκαρφαλώνετε και μην κάθεται επάνω στη συσκευή.
- Μη στηρίζετε στην πόρτα της συσκευής.
- Μέτρα προφύλαξης κατά τον χειρισμό της συσκευής:
 1. Τα μπουλόνια μεταφοράς πρέπει να τοποθετούνται εκ νέου στη συσκευή από ειδικευμένο άτομο.
 2. Το νερό που συσσωρεύεται στο εσωτερικό της συσκευής θα πρέπει να αποστραγγίζεται.
 3. Να χειρίζεστε τη συσκευή με προσοχή. Μην κρατάτε τη συσκευή από τα προεξέχοντα μέρη της για να την ανυψώσετε. Η πόρτα της συσκευής δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως λαβή κατά τη μεταφορά.
 4. Αυτή η συσκευή είναι βαριά. Μεταφέρετέ τη με προσοχή.
- Μην κλείνετε την πόρτα με υπερβολική δύναμη. Αν δυσκολεύεστε να κλείσετε την πόρτα, ελέγξτε αν τα ρούχα έχουν τοποθετηθεί και καταμετρηθεί σωστά μέσα στον κάδο.
- Το πλύσιμο χαλιών απαγορεύεται.

Λειτουργία της συσκευής!


- Απαγορεύεται η χρήση εύφλεκτων και εκρηκτικών ή τοξικών διαλυτών. Διαλύτες, όπως η βενζίνη, το οινόπνευμα κ.λπ., δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως απορρυπαντικά. Επιλέγεται μόνο απορρυπαντικά κατάλληλα για το πλυντήριο ρούχων, ειδικά για τον κάδο.
- Βεβαιωθείτε ότι όλες οι τσέπες των ρούχων είναι άδειες. Τα αιχμηρά και σκληρά αντικείμενα, όπως κέρματα, αγκράφες, καρφιά, βίδες ή πέτρες κ.λπ., μπορούν να προκαλέσουν σοβαρή ζημιά σε αυτή τη συσκευή.
- Βεβαιωθείτε ότι έχει αποστραγγιστεί όλο το νερό πριν ανοίξετε την πόρτα της συσκευής. Μην ανοίγετε την πόρτα, αν διακρίνετε νερό μέσα στον κάδο.
- Προσέχετε να μην πάθετε έγκλημα όταν αποστραγγίζεται το καυτό νερό πλύσης από τη συσκευή.
- Μη συμπληρώνετε ποτέ νερό με το χέρι κατά το πλύσιμο.
- Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, περιμένετε δύο λεπτά πριν ανοίξετε την πόρτα.

Συσκευασία/Απορριψη συσκευής

Αυτή η σήμανση υποδεικνύει ότι αυτό το προϊόν δεν θα πρέπει να απορριπτεί με άλλα οικιακά απορρίμματα σε ολοκληρωτή την ΕΕ. Για να αποφευχθούν πιθανές ζημιές στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη διάθεση απορριμμάτων, ανακυκλώστε το υπεύθυνα για να προαγάγετε την αειφόρο επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων. Για να επιστρέψετε τη μεταχειρισμένη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε τα συστήματα επιστροφής και συλλογής ή επικοινωνήστε με το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν. Εκεί μπορούν να παραλάβουν αυτό το προϊόν για περιβαλλοντικά ασφαλή ανακύκλωση.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Περιγραφή προϊόντος

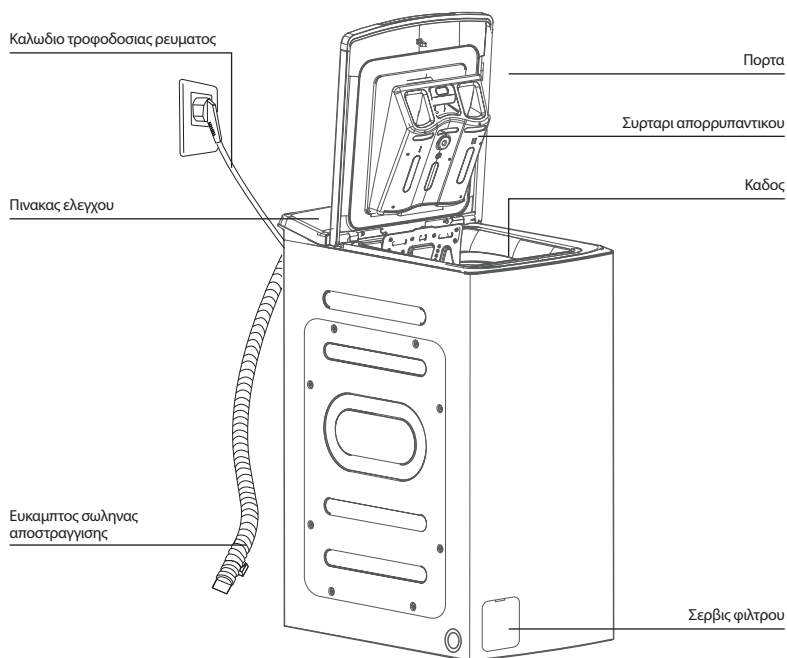

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Το διάγραμμα απεικόνισης εξυπηρετεί σκοπούς αναφοράς μόνο. Η διάταξη στο πραγματικό προϊόν μπορεί να διαφέρει.

Εξάρτημα



Τάπα σπής μεταφοράς



Εύκαμπτος σωλήνας παροχής κρύου νερού



Στήριγμα εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης (προαιρετικά)




Εγχειρίδιο χρήστη

Χώρος εγκατάστασης

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

- Η συσκευή πρέπει να σταθεροποιείται έτσι ώστε να μη μετακινείται!
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν πατάει το καλώδιο τροφοδοσίας.

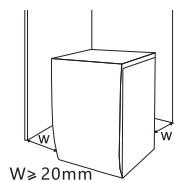

Πριν από την εγκατάσταση του πλυντηρίου, πρέπει να επιλέξετε μια θέση που να έχει τα εξής χαρακτηριστικά:


1. Να βρίσκεται σε στεγνό χώρο, με στέραιο και επίπεδο δάπεδο
2. Να μην είναι εκτεθειμένη στο άμεσο ηλιακό φως
3. Να αερίζεται επαρκώς
4. Η θερμοκρασία δωματίου να είναι μεγαλύτερη από 0 °C
5. Να είναι μακριά από πηγές θερμότητας, όπως συσκευές καύσης άνθρακα ή αερίου.



Αποσυσκευασία του πλυντηρίου ρούχων

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

- Τα υλικά συσκευασίας (π.χ. μεμβράνες, φελιζόλ) ενδέχεται να είναι επικίνδυνα για τα παιδιά.
- Υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας! Κρατήστε όλα τα υλικά συσκευασίας μακριά από παιδιά.

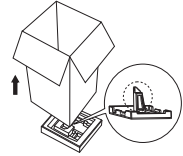

1. Αφαιρέστε το χαρτοκιβώτιο και τα υλικά συσκευασίας από φελιζόλ.
2. Ανασηκώστε το πλυντήριο ρούχων και αφαιρέστε τη συσκευασία της βάσης. Βεβαιωθείτε ότι το μικρό τριγωνικό αφρώδες τμήμα αφαιρείται μαζί με τη βάση. Σε αντίθετη περίπτωση, ξαπλώστε τη μονάδα στο πλάι, κατόπιν αφαιρέστε το μικρό αφρώδες τμήμα από τη βάση της μονάδας με το χέρι.
3. Αφαιρέστε την ταινία συγκράτησης του καλωδίου τροφοδοσίας και του εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης.
4. Αφαιρέστε τον εύκαμπτο σωλήνα εισόδου νερού από τον κάδο.


Αφαιρέστε τα μπουλόνια μεταφοράς

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

- Πριν από τη χρήση του πλυντηρίου, πρέπει να αφαιρεθούν τα μπουλόνια μεταφοράς από το πίσω μέρος της συσκευής.
- Τα μπουλόνια μεταφοράς πρέπει να φυλάσσονται σε ασφαλές μέρος για μελλοντική χρήση σε περίπτωση μετακίνησης του προϊόντος.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να αφαιρέσετε τα μπουλόνια:

1. Χαλαρώστε τα 4 μπουλόνια με ένα ροπόκλειδο και αφαιρέστε τα.
2. Κλείστε τις οπές μεταφοράς με τις ειδικές τάπες.
3. Φυλάξτε κατάλληλα τα μπουλόνια μεταφοράς για μελλοντική χρήση.

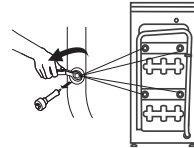


Αλφάδιασμα πλυντηρίου ρούχων


ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

- Τα παξιμάδια ασφάλισης των τεσσάρων ποδιών πρέπει να είναι καλά στερεωμένα στο πλαίσιο.


1. Βεβαιωθείτε ότι τα πόδια είναι καλά στερεωμένα στο πλαίσιο του πλυντηρίου. Αν δεν είναι, στρέψτε τα στις αρχικές θέσεις τους και σφίξτε τα παξιμάδια.
2. Χαλαρώστε το παξιμάδι ασφάλισης και γυρίστε τα πόδια μέχρι να έρθουν σε πλήρη επαφή με το δάπεδο.
3. Ρυθμίστε τα πόδια και σφίξτε τα με ένα ροπόκλειδο, μέχρι να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι σταθερή.

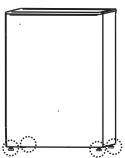


1

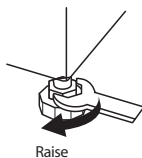

2

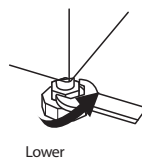

3

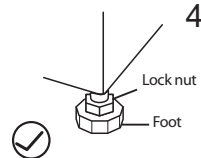

4


Σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα παροχής νερού

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!


- Για την αποφυγή διαρροής νερού ή πρόκλησης ζημιών λόγω του νερού, ακολουθήστε τις οδηγίες αυτού του κεφαλαίου!
- Αποφεύγετε τη συστολή, τη σύνθλιψη, την τροποποίηση ή την πρόκληση φθοράς στον εύκαμπτο σωλήνα εισόδου νερού.
- Στα μοντέλα που διαθέτουν βαλβίδα ζεστού νερού, χρησιμοποιήστε τον εύκαμπτο σωλήνα παροχής ζεστού νερού για να συνδέσετε τη συσκευή στη βρύση ζεστού νερού. Η κατανάλωση ενέργειας θα μειωθεί αυτόματα για μερικά προγράμματα.

Συνδέστε τον σωλήνα εισαγωγής όπως απεικονίζεται. Υπάρχουν δύο τρόποι σύνδεσης του σωλήνα εισαγωγής.


1. Σύνδεση μεταξύ συμβατικής βρύσης και εύκαμπτου σωλήνα εισόδου.

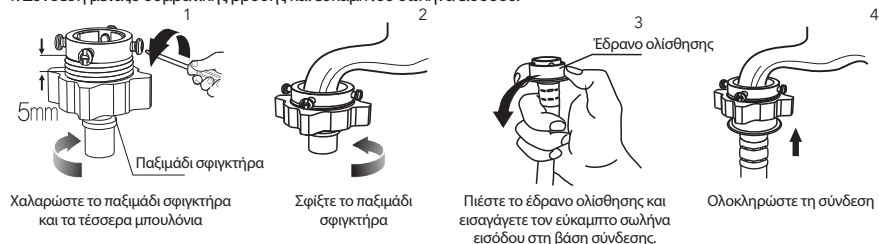

2. Σύνδεση μεταξύ συμβατικής βρύσης και εύκαμπτου σωλήνα εισόδου.

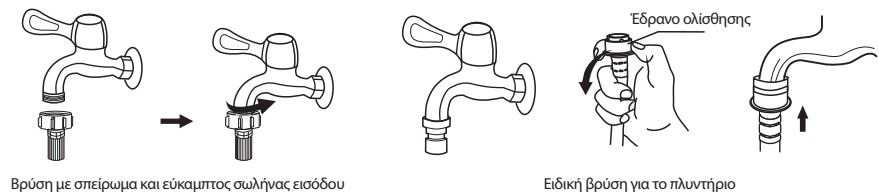

Συνδέστε το άλλο άκρο του σωλήνα εισόδου στη βαλβίδα εισόδου στην πίσω πλευρά του προϊόντος και σφίξτε τον σωλήνα στρέφοντάς τον δεξιόστροφα.

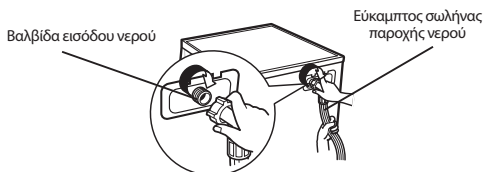


Εύκαμπος σωλήνας αποστράγγισης

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!


- Μη συστρέψετε ή επεκτείνετε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης.
- Τοποθετήστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης σωστά, διαφορετικά ενδέχεται να προκληθεί ζημιά η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε διαρροή νερού.

Υπάρχουν δύο τρόποι σύνδεσης του άκρου του εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης:

1. Τοποθετήστε τον εύκαμπτο σωλήνα στην οπή αποστράγγισης νερού


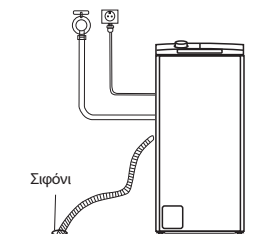


2. Συνδέστε το στη διακλάδωση του σωλήνα αποστράγγισης που καταλήγει στο σιφόνι.

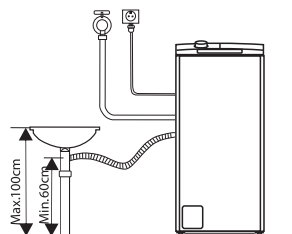

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εάν η συσκευή διαθέτει στήριγμα εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης, εγκαταστήστε το με τον τρόπο που απεικονίζεται παρακάτω.

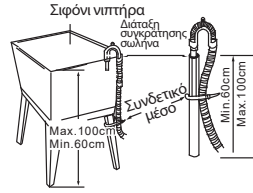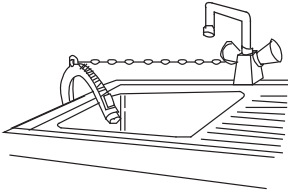

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

- Κατά την εγκατάσταση του εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης, δέστε τον με ένα σχοινί.
- Εάν ο εύκαμπος σωλήνας αποστράγγισης είναι πολύ μακρύς, μην τον στρώχνετε στο εσωτερικό.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ


Γρήγορη εκκίνηση




ΠΡΟΣΟΧΗ!

- Πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει εγκατασταθεί σωστά.


1. Πριν από την πλύση

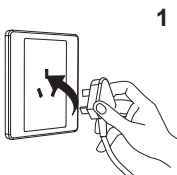


Σύνδεση στην πρίζα

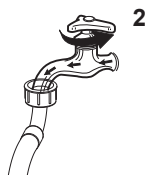


Άνοιγμα βρύσης

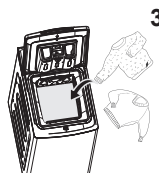


Φόρτωση

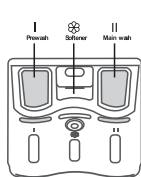

Προσθήκη απορρυπαντικού

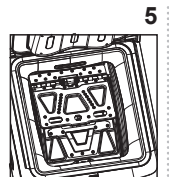


Κλείστε τις πόρτες του κάδου

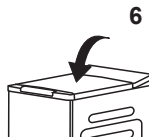

Κλείστε την πόρτα της συσκευής

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Εάν επιλεγεί το πρόγραμμα πρόπλυσης σε συσκευές που υποστηρίζουν αυτή τη λειτουργία, το απορρυπαντικό πρέπει να προστεθεί στη «θήκη I».
- Βεβαιωθείτε ότι τα πτερύγια του κάδου έχουν ασφαλίσει σωστά μεταξύ τους.




- Όλα τα μεταλλικά άγκιστρα πρέπει να ασφαλιστούν σωστά στην εσωτερική πλευρά της πίσω πόρτας ή του πτερυγίου.




- Ελέγξτε τη λειτουργία του κάδου, θα πρέπει να περιστρέφεται ομαλά.

2. Πλύση

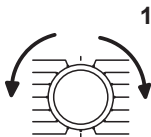

Επιλογή προγράμματος

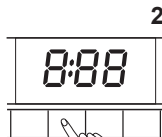

Επιλογή λειτουργίας ή προεπιλεγμένης ρύθμισης

Εάν επιλεγεί η προεπιλεγμένη λειτουργία, το βήμα 2 μπορεί να παραλειφθεί.



Έναρξη λειτουργίας


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

3. Μετά την πλύση

Ηχεί η χαρακτηριστική ηχητική ειδοποίηση «μπιπ» και εμφανίζεται η ένδειξη «End (Λήξη)» στην οθόνη.

Πριν από κάθε πλύση

- Η θερμοκρασία λειτουργίας του πλυντηρίου πρέπει να είναι (0-40) °C. Σε περίπτωση λειτουργίας του πλυντηρίου σε θερμοκρασίες μικρότερες από 0 °C, η βαλβίδα εισόδου και το σύστημα αποστράγγισης ενδέχεται να υποστούν ζημιά. Εάν η συσκευή έχει εγκατασταθεί σε χώρους με θερμοκρασία 0 °C ή μικρότερη, θα πρέπει να μεταφερθεί σε χώρους με φυσιολογική θερμοκρασία περιβάλλοντος προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι εύκαμπτοι σωλήνες παροχής νερού και αποστράγγισης δεν θα παγώσουν πριν από τη χρήση.
- Ελέγχετε τις ετικέτες των ρούχων και τις οδηγίες χρήσης του απορρυπαντικού πριν από την πλύση. Χρησιμοποιήστε μη αφριζόν απορρυπαντικό ή απορρυπαντικό χαμηλού αφρισμού κατάλληλο για χρήση σε πλυντήριο ρούχων.

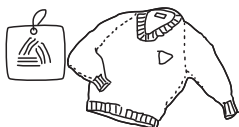

Ελέγξτε την ετικέτα




Αφαιρέστε τυχόν αντικείμενα από τις τσέπες



Δέστε τα μακριά κορδόνια, κλείστε τα φερμουάρ και κουμπώστε τα κουμπιά



Τοποθετείτε τα ρούχα μικρού μεγέθους σε μαξιλαροθήκη

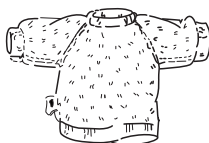

Γυρίστε τα ρούχα με ύφασμα που γνουδιάζει εύκολα και πυκνή ύφανση με μακριές ίνες από την ανάποδη πλευρά




Ρούχα διαφορετικού τύπου και υφάσματος

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

- Όταν πλένετε ρούχα μεμονωμένα, ενδέχεται να προκληθεί μεγάλη εκκεντρότητα και να ενεργοποιηθεί η προειδοποιητική ηχητική ένδειξη λόγω ανισορροπίας. Επομένως, συνιστάται να προσθέσετε ένα ή δύο ρούχα παραπάνω ώστε να πλυθούν μαζί και το στύψιμο να μπορεί να εκτελεστεί ομαλά.
- Μην πλένετε ρούχα που έχουν έρθει σε επαφή με κηροζίνη, βενζίνη, οινόπνευμα και άλλα εύφλεκτα υλικά.

Συρτάρι απορρυπαντικού

- I Απορρυπαντικό πρόπλυσης
- II Απορρυπαντικό κύριας πλύσης
- ☼ Μαλακτικό

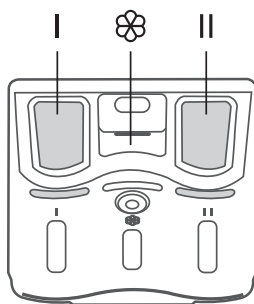

Τραβήξτε το συρτάρι προς τα έξω

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ!

- Στη «θήκη I» προστίθεται απορρυπαντικό μόνο εφόσον επιλεγεί το πρόγραμμα πρόπλυσης σε συσκευές που υποστηρίζουν αυτή τη λειτουργία.
- Μη γεμίζετε απορρυπαντικό, πρόσθετα ή μαλακτικό πάνω από την ένδειξη μέγιστης «MAX» στάθμης.

Πρόγραμμα	I	II	☼
Cotton (Βαμβακερά)	○	●	○
Synthetic (Συνθετικά)	○	●	○
Mix (Μικτής ύφανσης)	○	●	○
Jeans (Τζιν)	○	●	○
Sportswear (Αθλητικά)	○	●	○
Drum Clean (Καθαρισμός κάδου)			
20°C		●	○
Intensive (Εντατικό)		●	○

Πρόγραμμα	I	II	☼
Spin Only (Μόνο στύψιμο)			
Rinse & Spin (Ξέβγαλμα και Στύψιμο)			○
Wool (Μάλλινα)		●	○
Daily Wash 45' (Καθημερινή πλύση 45')	○	●	○
Quick 15' (Γρήγορο 15')		●	○
ECO 40-60		●	○
Rapid 45' (Γρήγορο 45')	○	●	○


● Υποχρεωτικά

○ Προαιρετικά

ΣΗΜΕΙΩΣΗ


- Αν χρησιμοποιείτε συμπυκνωμένο απορρυπαντικό ή πρόσθετο, πριν από την προσθήκη του στη θήκη του απορρυπαντικού, συνιστάται να το αραιώνετε με λίγο νερό για την αποφυγή τυχόν έμφραξης και υπερχειλίσου του στομίου της θήκης απορρυπαντικού κατά την πλήρωση με νερό.
- Επιλέξτε τον κατάλληλο τύπο απορρυπαντικού ανάλογα με τη θερμοκρασία πλύσης για βέλτιστα αποτελέσματα πλύσης και μειωμένη κατανάλωση νερού και ενέργειας.

Πίνακας χειρισμού

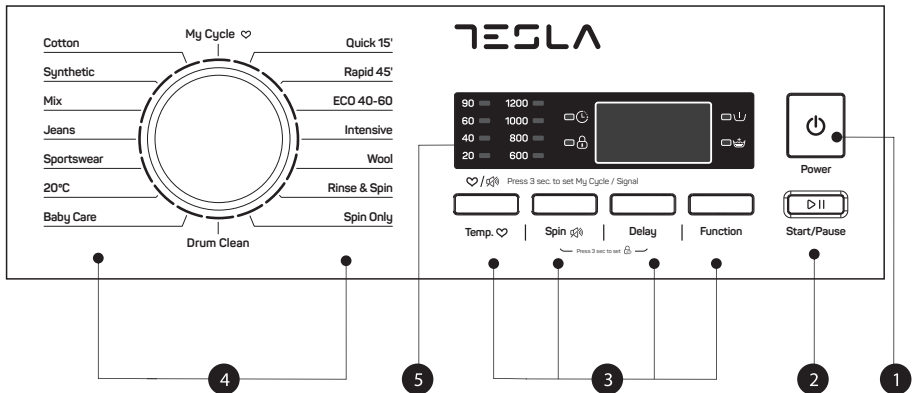

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Το διάγραμμα απεικόνισης εξυπηρετεί σκοπούς αναφοράς μόνο. Η διάταξη στο πραγματικό προϊόν μπορεί να διαφέρει.
- 1. Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση**
Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη συσκευή.
 - 2. Έναρξη/παύση**
Πατήστε το κουμπί για την έναρξη ή τη διακοπή του κύκλου πλύσης.
 - 3. Προαιρετική επιλογή**
Σας επιτρέπει να επιλέξετε μια επιπρόσθετη λειτουργία και κατόπιν ανάβει η αντίστοιχη φωτεινή ένδειξη.
 - 4. Πρόγραμμα**
Δυνατότητα επιλογής ανάλογα με το είδος των άπλυτων ρούχων.
 - 5. Οθόνη**
Στην οθόνη απεικονίζονται οι ρυθμίσεις, ο εκτιμώμενος υπολειπόμενος χρόνος, οι επιλεγμένες λειτουργίες και τα μηνύματα κατάστασης που σχετίζονται με το πλυντήριο σας. Η οθόνη παραμένει αναμμένη καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου.

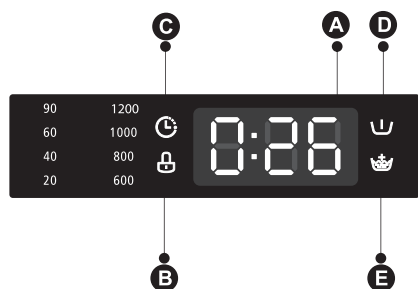**A** Display

Wash Time 125	Delay Time 2h
End Επλ	Error Ε30

B Door Lock**C** Delay**D** Pre Wash**E** Extra Rinse

Προαιρετική επιλογή

**Πρόπλυση**

Όταν επιλέγεται η λειτουργία Πρόπλυση, εκτελείται μια επιπλέον πλύση πριν από την κύρια πλύση. Ενδείκνυται για το επιφανειακό καθάρισμα των ρούχων. Όταν επιλέγεται, πρέπει να προστίθεται απορρυπαντικό στη Θήκη (I).

**Επιπλέον ξέβγαλμα**

Όταν επιλέγεται αυτή η λειτουργία, εκτελείται ένας επιπλέον κύκλος ξέβγαλματος.

Delay

Χρονοκαθυστέρηση

Ρύθμιση λειτουργίας χρονοκαθυστέρησης:

1. Επιλέξτε ένα πρόγραμμα.
2. Πατήστε το αντίστοιχο κουμπί για να ορίσετε τη χρονοκαθυστέρηση (η διάρκεια μπορεί να οριστεί μεταξύ 0-24 ωρών/σε 3-6-9 ώρες).
3. Πατήστε το κουμπί έναρξης/διακοπής λειτουργίας για να ξεκινήσει η λειτουργία χρονοκαθυστέρησης.



Επιλογή προγράμματος

Ορισμός διάρκειας

Έναρξη

Ακυρώστε τη λειτουργία χρονοκαθυστέρησης:

Πατήστε το κουμπί [Delay] μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη «0H» στην οθόνη. Το κουμπί πρέπει να πατηθεί πριν από την έναρξη του προγράμματος. Εάν το πρόγραμμα έχει ήδη ξεκινήσει, θα πρέπει να διακόψετε τη λειτουργία του και να ρυθμίσετε εκ νέου ένα νέο.

**ΠΡΟΣΟΧΗ!**

Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος ενώ η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία, το επιλεγμένο πρόγραμμα αποθηκεύεται σε ειδική μνήμη. Όταν η τροφοδοσία αποκατασταθεί, η εκτέλεση του προγράμματος συνεχίζεται.

Πρόγραμμα	Προαιρετική επιλογή		
	Χρονοκαθυστέρηση	Επιπλέον ξέβγαλμα	Πρό πλυση
Βαμβάκι	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Quick 15' (Γρήγορο 15')	<input type="radio"/>		
Rapid 45' (Γρήγορο 45')	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
ECO 40-60	<input type="radio"/>		
Intensive (Εντατικό)	<input type="radio"/>		
20°C	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Rinse&Spin (Ξέβγαλμα&Στύψιμο)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Spin Only (Μόνο στύψιμο)	<input type="radio"/>		

Πρόγραμμα	Προαιρετική επιλογή		
	Χρονοκαθυστέρηση	Επιπλέον ξέβγαλμα	Πρό πλυση
Drum Clean (Καθαρισμός κάδου)	<input type="radio"/>		
Baby Care (Μωρουδιακά)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Sportswear (Αθλητικά)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Jeans (Τζιν)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Μαλλί	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Synthetic (Συνθετικά)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Mix (Μικτής ύφανσης)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Σημαίνει προαιρετικά (Ορισμένα μοντέλα διαθέτουν έξυπνη λειτουργία ζυγίσματος, ανατρέξτε στο πραγματικό προϊόν)

Άλλες λειτουργίες

Temp.

Temp. (Θερμοκρασία)

Πατήστε το κουμπί για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία (Κρύο, 20°C, 40°C, 60°C, 90°C).

Spin

Spin (Στύψιμο)

Πατήστε το κουμπί για να επιλέξετε διαφορετικό αριθμό στροφών στύψιματος. 0-600-800-1000-1200

Πρόγραμμα	Προεπιλεγμένη ταχύτητα (σ.α.λ.)
Βαμβάκι	1200
Quick 15' (Γρήγορο 15')	800
Rapid 45' (Γρήγορο 45')	800
ECO 40-60	1200
Intensive (Εντατικό)	800
20°C	1000
Rinse & Spin (Ξέβγαλμα και στύψιμο)	800
Spin Only (Μόνο στύψιμο)	800

Πρόγραμμα	Προεπιλεγμένη ταχύτητα (σ.α.λ.)
Drum Clean (Καθαρισμός κάδου)	-
Baby Care (Μωρουδιακά)	800
Sportswear (Αθλητικά)	800
Jeans (Τζιν)	800
Wool (Μάλλινα)	600
Synthetic (Συνθετικά)	1200
Mix (Μικτής ύφανσης)	800



Κλειδώμα για παιδιά

Επιλέγεται προς αποφυγή της εσφαλμένης χρήσης της συσκευής από παιδιά.



Επιλογή προγράμματος



Έναρξη



Πατήστε τα κουμπιά [Spin (Στύψιμο)] και [Delay (Χρονοκαθυστερέση)] παρατεταμένα για 3 δευτ. μέχρι να ακουστεί η χαρακτηριστική ηχητική ειδοποίηση.



ΠΡΟΣΟΧΗ!

- Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία κλειδώματος για παιδιά, η συσκευή εκπέμπει τον χαρακτηριστικό ήχο «μπιπ-μπιπ» κάθε φορά που πατιέται ένα κουμπί.
- Πατήστε τα δύο κουμπιά ταυτόχρονα για 3 δευτ. για να απεπιλέξετε τη λειτουργία.
- Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία «Child Lock» κλειδώνονται όλα τα κουμπιά εκτός από το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης της συσκευής.
- Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, η λειτουργία κλειδώματος για παιδιά απενεργοποιείται.



Σίγαση ηχητικών ειδοποιήσεων



Επιλογή προγράμματος



Πατήστε το κουμπί [Spin (Στύψιμο)] για 3 δευτ. για να θέσετε τις ηχητικές ειδοποιήσεις σε σίγαση.



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Μετά την ενεργοποίηση της λειτουργίας σίγασης ηχητικών ειδοποιήσεων, η συσκευή δεν θα εκπέμπει πλέον ηχητικές ειδοποιήσεις.



My Cycle (Το πρόγραμμά μου)

Σας προσφέρει τη δυνατότητα να αποθηκεύετε τα προγράμματα που χρησιμοποιείτε πιο συχνά.

Μετά την επιλογή του προγράμματος και τη ρύθμιση των προαιρετικών επιλογών, πατήστε το κουμπί [Temp. (Θερμοκρ.)] για 3 δευτ. πριν από την έναρξη της πλύσης. Το προεπιλεγμένο πρόγραμμα είναι το πρόγραμμα των Βαμβακερών.

Προγράμματα

Δυνατότητα επιλογής προγράμματος ανάλογα με το είδος των ρούχων για πλύσιμο.

Προγράμματα	
Cotton (Βαμβακερά)	Ανθεκτικά ρούχα με αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίας από βαμβάκι ή λινό.
Synthetic (Συνθετικά)	Για το πλύσιμο συνθετικών ρούχων όπως πουκάμισα, παλτό, ρούχα μικτής ύφανσης. Όσον αφορά τα πλεκτά ρούχα, λόγω της αραιής πλέξης τους, πρέπει να χρησιμοποιείται λιγότερη ποσότητα απορρυπαντικού ώστε να μη δημιουργηθεί υπερβολική ποσότητα αφρού.
Baby Care (Μωρουδιακά)	Ενδείκνυται για το πλύσιμο βρεφικών ρούχων για βέλτιστο αποτέλεσμα καθαριότητας και απόδοσης ξεβγάλματος για την προστασία της βρεφικής επιδερμίδας.
Rapid 45' (Γρήγορο 45')	Ενδείκνυται για το γρήγορο πλύσιμο λίγων και όχι πολύ λερωμένων ρούχων.
Mix (Μικτής ύφανσης)	Ανάμεικτο φορτίο από βαμβακερά και συνθετικά ρούχα.
Sportswear (Αθλητικά)	Για αθλητικά ρούχα.
Jeans (Τζιν)	Ειδικό πρόγραμμα για τα τζιν.
Quick 15' (Γρήγορο 15')	Εξαιρετικά σύντομο πρόγραμμα κατάλληλο για μικρές ποσότητες ελαφρώς λερωμένων ρούχων.
Delicate (Ευαίσθητα)	Για ευαίσθητα ρούχα που πλένονται στο πλυντήριο από μετάξι, σατέν, συνθετικές ίνες ή ανάμεικτα υφάσματα.
Μαλλί	Μάλλινα ρούχα ή ρούχα με υψηλή περιεκτικότητα σε μαλλί κατάλληλα για πλύσιμο στο χέρι ή στο πλυντήριο. Ιδιαίτερα απαλό πρόγραμμα πλύσης για την αποφυγή συρρίκνωσης των υφασμάτων, μεγαλύτερες παύσεις κατά τη διάρκεια του προγράμματος (τα ρούχα παραμένουν στο υγρό πλύσης).
Spin Only (Μόνο στύψιμο)	Επιπλέον στύψιμο με δυνατότητα επιλογής των στροφών.
Rinse&Spin (Ξέβγαλμα&Στύψιμο)	Επιπλέον ξέβγαλμα με στύψιμο.
Cotton ECO (Βαμβακερά ECO)	Για καλύτερα αποτελέσματα πλύσης, επιλέξτε μεγαλύτερη διάρκεια πλύσης.
Drum Clean (Καθαρισμός κάδου)	Αυτό το πρόγραμμα προορίζεται συγκεκριμένα για τον καθαρισμό του κάδου και του σωλήνα. Εκτελείται απολύμανση σε υψηλή θερμοκρασία 90 °C για πιο οικολογικό πλύσιμο των ρούχων. Κατά τη διάρκεια αυτού του προγράμματος, δεν μπορούν να προστεθούν ρούχα ή άλλα είδη για πλύσιμο. Προσθέστε κατάλληλη ποσότητα χλωριούχου λευκαντικού στον κάδο για βελτιωμένα αποτελέσματα καθαρισμού. Ο χρήστης μπορεί να λειτουργεί αυτό το πρόγραμμα σε συχνή βάση ανάλογα με τις ανάγκες του.
ECO 40-60	Προεπιλεγμένη θερμοκρασία 40°C, μη δυνατότητα επιλογής, κατάλληλο για πλύσιμο ρούχων σε θερμοκρασίες 40°C-60°C.
Intensive (Εντατικό)	Για καλύτερα αποτελέσματα πλύσης, επιλέξτε μεγαλύτερη διάρκεια πλύσης.
20°C	Για βελτιωμένη προστασία των έντονα χρωματιστών ρούχων.

Πίνακας προγραμμάτων πλύσης

Πρόγραμμα	Φορτίο (kg)	Θερμοκρ. (°C) (προεπιλεγμένη)	Εμφανιζόμενος χρόνος
Βαμβάκι	7.5	40	3:39
Synthetic (Συνθετικά)	3.75	40	3:17
Mix (Μικτής ύφανσης)	7.5	40	1:37
Jeans (Τζιν)	7.5	60	1:45
Sportswear (Αθλητικά)	3.75	40	1:31
20°C	3.75	20	1:01
Baby Care (Μωρουδιακά)	7.5	60	1:42
Drum Clean (Καθαρισμός κάδου)	-	90	1:18
Spin Only (Μόνο στύψιμο)	7.5	-	0:12
Rinse & Spin (Ξέβγαλμα και στύψιμο)	7.5	-	0:20
Μαλλί	2.0	40	1:07
Intensive (Εντατικό)	7.5	40	3:48
ECO 40_60	7.5	-	3:31
Rapid 45' (Γρήγορο 45')	2.0	40	0:45
Quick 15' (Γρήγορο 15')	2.0	Κρύο	0:15

- Σύμφωνα με το πρότυπο EN 60456:2016 και με βάση την οδηγία (ΕΥ) αριθ. 1061/2010, Ενεργειακή κλάση σύμφωνα με τη σχετική οδηγία της ΕΕ: A+++
Πρόγραμμα δοκιμής ενεργειακής κατανάλωσης: Intensive (Εντατικό) 60/40°C, Στροφές: ο μέγιστος δυνατός αριθμός στροφών
Ρύθμιση διαφορετική από την προεπιλογή.
Μισό φορτίο για συσκευή χωρητικότητας 7,5Kg; 3,75Kg.
- Σύμφωνα με το πρότυπο EN 60456:2016/prA2019 και με βάση τις οδηγίες (ΕΥ)2019/2014, (ΕΥ)2019/2023, Ενεργειακή κλάση σύμφωνα με τη σχετική οδηγία της ΕΕ: C
Πρόγραμμα δοκιμής ενεργειακής κατανάλωσης: ECO 40-60. Ρύθμιση διαφορετική από την προεπιλογή.
Μισό φορτίο για συσκευή χωρητικότητας 7,5Kg; 3,75Kg.
1/4 φορτίο για συσκευή χωρητικότητας 7,5 Kg; 2,0 Kg.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Οι παράμετροι του πίνακα παρατίθενται μόνο για σκοπούς αναφοράς. Οι πραγματικές παράμετροι ενδέχεται να διαφέρουν από αυτές που αναγράφονται στον παραπάνω πίνακα.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Καθαρισμός και φροντίδα



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Πριν από την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας συντήρησης, αποσυνδέστε τη συσκευή από την τροφοδοσία ρεύματος και κλείστε την παροχή νερού.


Καθαρισμός πλαισίου

Η σωστή συντήρηση του πλυντηρίου μπορεί να παρατείνει τη διάρκεια ζωής του. Η επιφάνεια μπορεί να καθαριστεί με αραιωμένα, μη λειαντικά, ουδέτερα απορρυπαντικά, εάν είναι απαραίτητο. Σε περίπτωση υπερχειλίσης νερού, σκουπίστε με ένα πανί για να το απορροφήσετε. Μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Απαγορεύεται η χρήση μυρμηκικού οξέος και αραιωμένων διαλυτών ή ισοδυνάμων τους, όπως οινόπνευμα, διαλύτες ή χημικά προϊόντα κ.λπ.



Καθαρισμός κάδου

- Τα υπολείμματα σκουριάς που αφήνουν τα μεταλλικά αντικείμενα στο εσωτερικό του κάδου θα πρέπει να αφαιρούνται αμέσως με απορρυπαντικό χωρίς χλώριο.
- Μη χρησιμοποιείτε ατσάλουσμα για τον καθαρισμό.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Μην τοποθετείτε ρούχα στο πλυντήριο κατά τον καθαρισμό του κάδου.

Καθαρισμός φίλτρου εισόδου




ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Σε περίπτωση μειωμένης παροχής νερού, πρέπει να καθαριστεί το φίλτρο εισόδου.


Καθαρισμός του φίλτρου στη βρύση

1. Κλείστε τη βρύση.
2. Αφαιρέστε τον εύκαμπτο σωλήνα παροχής νερού από τη βρύση.
3. Καθαρίστε το φίλτρο.
4. Επανασυνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα παροχής νερού.

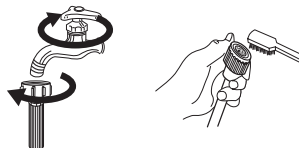

Καθαρισμός φίλτρου πλυντηρίου:

1. Ξεβιδώστε τον σωλήνα παροχής από το πίσω μέρος της συσκευής.
2. Τραβήξτε το φίλτρο προς τα έξω με μια μακριά πένσα και κατόπιν επανατοποθετήστε το, αφού το πλύνετε.
3. Χρησιμοποιήστε μια βούρτσα για να καθαρίσετε το φίλτρο.
4. Επανασυνδέστε τον σωλήνα παροχής.

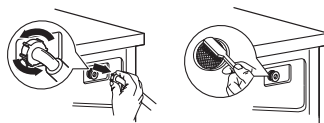


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Εάν η βούρτσα δεν είναι καθαρή, μπορείτε να τραβήξετε το φίλτρο προς τα έξω και να το πλύνετε ξεχωριστά.
- Επανασυνδέστε τον σωλήνα και ανοίξτε τη βρύση.

Καθαρισμός του συρταριού απορρυπαντικού

1. Στο κάλυμμα της θήκης μαλακτικού μέσα στο συρτάρι απορρυπαντικού, πατήστε προς τα κάτω το σημείο που επισημαίνεται με το βέλος.
2. Ανασηκώστε το κλιπ προς τα πάνω και αφαιρέστε το κάλυμμα της θήκης μαλακτικού. Πλύνετε όλα τα διαμερίσματα με νερό.
3. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα της θήκης μαλακτικού και σπρώξτε το συρτάρι στη θέση του.

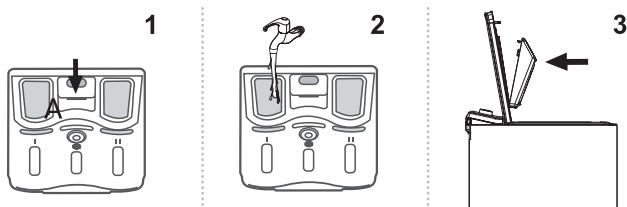

1
Τραβήξτε το συρτάρι προς τα έξω πατώντας το κουμπί που επισημαίνεται με το σύμβολο «A»

2
Πλύνετε το συρτάρι κάτω από τρεχούμενο νερό

3
Επανατοποθετήστε το συρτάρι



ΣΗΜΕΙΩΣΗ


Μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα, διαλύτες ή χημικά προϊόντα για να καθαρίσετε τη συσκευή.

Καθαρισμός φίλτρου αντλίας αποστράγγισης



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!


- Προσέξτε τις υψηλές θερμοκρασίες νερού!
- Αφήστε το διάλυμα του απορρυπαντικού να κρυώσει.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την τροφοδοσία ρεύματος για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας πριν από την πλύση.
- Το φίλτρο της αντλίας αποστράγγισης μπορεί να συγκρατήσει τα νήματα και τις κλωστές, καθώς και τα μικρά ξένα σωματίδια που προκύπτουν κατά την πλύση.
- Καθαρίστε το φίλτρο σε τακτά χρονικά διαστήματα για να διασφαλίσετε τη φυσιολογική λειτουργία της συσκευής.

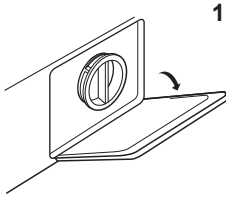


1
Ανοίξτε το πορτάκι στο κάτω πλαίσιο



2
Ανοίξτε το φίλτρο γυρίζοντας το αριστερόστροφα

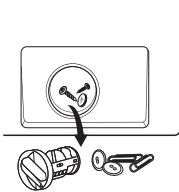

3
Αφαιρέστε τα ξένα σωματίδια

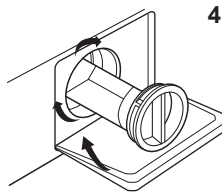

4
Κλείστε την τάπα στο κάτω κάλυμμα



ΠΡΟΣΟΧΗ!

- Βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα της βαλβίδας και ο εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης έκτακτης ανάγκης επανατοποθετούνται σωστά στη θέση τους. Οι πλάκες με τις τάπες θα πρέπει να ευθυγραμμίζονται με τις πλάκες των οπών, διαφορετικά ενδέχεται να υπάρξει διαρροή νερού.
- Όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία, και ανάλογα με το πρόγραμμα που έχει επιλεγεί, μπορεί να ρέει καυτό νερό στο εσωτερικό της αντλίας. Μην αφαιρείτε το κάλυμμα της αντλίας ενόσω βρίσκεται σε εξέλιξη ένας κύκλος πλύσης. Περιμένετε πάντοτε έως ότου ο κύκλος ολοκληρωθεί και ο κάδος αδειάσει. Κατά την επανατοποθέτηση του καλύμματος, βεβαιωθείτε ότι ασφαλίζει σωστά στη θέση του.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Η συσκευή δεν τίθεται σε λειτουργία ή σταματά ενόσω βρίσκεται σε λειτουργία. Αρχικά, προσπαθήστε να βρείτε έναν τρόπο επίλυσης του προβλήματος. Εάν δεν τα καταφέρετε, επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις.

Περιγραφή	Αιτία	Λύση
Το πλυντήριο δεν ξεκινά	Η πόρτα δεν έχει κλείσει καλά	Επαναλειειτουργήστε τη συσκευή αφού κλείσει η πόρτα. Ελέγξτε αν έχουν σφηνώσει ρούχα που εμποδίζουν το κλείσιμο της πόρτας.
Η πόρτα δεν ανοίγει	Είναι ενεργοποιημένη η διάταξη κλειδώματος ασφαλείας του πλυντηρίου	Αποσυνδέστε τη συσκευή από την ηλεκτρική τροφοδοσία, επαναλειειτουργήστε τη συσκευή
Διαρροή νερού	Η σύνδεση μεταξύ του σωλήνα παροχής ή του εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης και της βρύσης δεν είναι στεγανή	Ελέγξτε του σωλήνες νερού και βεβαιωθείτε ότι είναι σφικτά συνδεδεμένοι. Καθαρίστε τον σωλήνα εξόδου.
Υπολείμματα απορρυπαντικού στη θήκη	Η σκόνη απορρυπαντικού έχει βραχεί με αποτέλεσμα να σχηματιστούν σβόλοι	Καθαρίστε και σκουπίστε τη θήκη απορρυπαντικού
Η φωτεινή ένδειξη ή η οθόνη δεν ανάβει	Η πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος έχει αποσυνδεθεί ή υπάρχει βλάβη στην καλωδίωση	Ελέγξτε αν η παροχή ισχύος είναι απενεργοποιημένη και ότι το βύσμα τροφοδοσίας είναι σωστά συνδεδεμένο
Μη φυσιολογικός θόρυβος		Ελέγξτε εάν έχουν αφαιρεθεί τα μπουλόνια στερέωσης. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει τοποθετηθεί σε στέρεο και επίπεδο δάπεδο.


Περιγραφή	Αιτία	Λύση
E30	Η πόρτα δεν έχει κλείσει καλά	Επαναλειειτουργήστε τη συσκευή μόλις η πόρτα κλείσει. Ελέγξτε αν έχουν σφηνώσει ρούχα που εμποδίζουν το κλείσιμο της πόρτας.
E10	Πρόβλημα έγχυσης νερού κατά τη διάρκεια της πλύσης	Ελέγξτε εάν η πίεση του νερού είναι πολύ χαμηλή. Ισιώστε τον σωλήνα νερού. Ελέγξτε εάν το φίλτρο της βαλβίδας εισόδου έχει φράξει.
E21	Η αποστράγγιση του νερού διαρκεί περισσότερο από το φυσιολογικό	Ελέγξτε αν ο εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης έχει φράξει.
E12	Υπερχείλιση νερού	Επανεκκινήστε το πλυντήριο.
EXX	Άλλα	Δοκιμάστε να επιλύσετε το πρόβλημα μόνοι σας και, αν δεν τα καταφέρετε, επικοινωνήστε με το κέντρο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Αφού κάνετε τους ελέγχους, ενεργοποιήστε τη συσκευή. Εάν το πρόβλημα παραμένει ή στην οθόνη εμφανίζονται άλλοι κωδικοί σφαλμάτων, επικοινωνήστε με το τμήμα σέρβις.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Παροχή ισχύος	220-240V~,50Hz
Μέγ. ένταση ρεύματος	10A
Τυπική πίεση νερού	0.1MPa~1MPa
Χωρητικότητα πλύσης	7.5kg
Διαστάσεις (ΠxΒxΥmm)	400x610x875
Καθαρό βάρος	56kg
Ονομαστική ισχύς	2000W

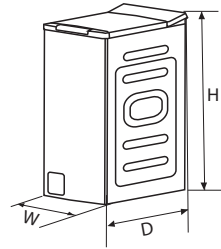

Δελτίο πληροφοριών προϊόντος

ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Όνομα ή εμπορικό σήμα του προμηθευτή: Tesla

Διεύθυνση του προμηθευτή: Tesla Electronics, Litijska 47, 1000 Ljubljana, SI

Αναγνωριστικό του μοντέλου: WL71291M

Γενικές παράμετροι του προϊόντος:

Παράμετρος	Τιμή	Παράμετρος	Τιμή		
Ονομαστική χωρητικότητα (kg)	7,5	Διαστάσεις σε cm	Ύψος	88	
			Πλάτος	40	
			Βάθος	61	
ΕΕIw	69,0	Τάξη ενεργειακής απόδοσης	C		
Δείκτης απόδοσης πλυσίματος	1,04	Αποτελεσματικότητα ξεβγάλματος (g/kg)	5,0		
Κατανάλωση ενέργειας σε kWh ανά κύκλο, με βάση το πρόγραμμα «eco 40-60». Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής.	61,000	Κατανάλωση νερού σε λίτρα ανά κύκλο, με βάση το πρόγραμμα «eco 40-60». Η πραγματική κατανάλωση νερού εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής και από τη σκληρότητα του νερού.	46		
Μέγιστη θερμοκρασία μέσα στα υλόμετα επεξεργασία ρούχα (°C)	Ονομαστική χωρητικότητα	38	Απομένουσα περιεκτικότητα σε υγρασία (%)	Ονομαστική χωρητικότητα	54
	στο ήμισυ	-		στο ήμισυ	-
	στο ένα τέταρτο	-		στο ένα τέταρτο	-
Ταχύτητα περιστροφής (ΣΑΛ)	Ονομαστική χωρητικότητα	1 200	Τάξη απόδοσης του περιστροφικού συψίματος	B	
	στο ήμισυ	-			
	στο ένα τέταρτο	-			
Διάρκεια προγράμματος (ω: λλ)	Ονομαστική χωρητικότητα	3:31	Είδος	Ελεύθερη	
	στο ήμισυ	-			
	στο ένα τέταρτο	-			
Εκπομπές αερομεταφερόμενου	80	Τάξη εκπομπών αερομεταφερόμενου	C		

ακουστικού θορύβου της φάσης στυσίματος (περιστροφής) (dB (A) ως προς 1 pW)		ακουστικού θορύβου (φάση στυσίματος)	
Κατάσταση εκτός λειτουργίας (W)	0,50	Κατάσταση αναμονής (W)	1,00
Καθυστέρηση έναρξης (W) (κατά περίπτωση)	ά.α.	Δικτυωμένη αναμονή (W) (κατά περίπτωση)	ά.α.
Ελάχιστη διάρκεια της εγγύησης που προσφέρει ο προμηθευτής: 24 μήνες			
Το προϊόν αυτό έχει σχεδιαστεί για να ελευθερώνει ιόντα αργύρου κατά τη διάρκεια του κύκλου πλυσίματος		ΌΧΙ	
Συμπληρωματικές πληροφορίες:			
Σύνδεσμος προς την ιστοσελίδα του προμηθευτή όπου βρίσκονται οι πληροφορίες του σημείου 9 του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2023 της Επιτροπής: tesla.info			

SIGURNOSNA UPUTSTVA

Radi opće sigurnosti, pridržavajte se uputstava navedenih u ovom korisničkom priručniku. Na taj način ćete rizik od požara, eksplozije ili strujnog udara svesti na minimum i spriječiti štetu po imovinu, kao i mogućnost povredjenja ili gubitak života.

Pojašnjenje značenja simbola:

UPOZORENJE!

Ova kombinacija simbola i signalne riječi ukazuje na potencijalno opasnu situaciju koja, ukoliko se ne izbjegne, za rezultat može imati smrt ili ozbiljne ozljede.

OPREZ!

Ova kombinacija simbola i signalne riječi ukazuje na potencijalno opasnu situaciju koja za rezultat može imati blage ili lakše povrede ili štetu po imovinu i životnu sredinu.

NAPOMENA

Ova kombinacija simbola i signalne riječi ukazuje na potencijalno opasnu situaciju koja za rezultat može imati blage ili lakše povrede.

UPOZORENJE!

Strujni udar!

- Ukoliko je kabl za napajanje oštećen, njegovu zamjenu mora obaviti proizvođač, njegov ovlašćeni serviser ili osobe sa sličnim kvalifikacijama, kako bi se izbjegla opasnost.
- Upotreblijavajte novi komplet crijeva dostavljen uz uređaj. Nemojte upotrebljavati stare komplete crijeva.
- Prije svakog održavanja, uređaj isključite iz struje.
- Nakon svake upotrebe, isključite uređaj iz struje i isključite vodu. Maksimalni ulazni pritisak vode u paskalima. Minimalni ulazni pritisak vode u paskalima.
- Radi opće sigurnosti, utikač priključite na uzemljenu trolpnu utičnicu. Pažljivo provjerite svoju utičnicu i uvjerite se da je uzemljena na adekvatan i pouzdan način.
- Uvjerite se da priključivanje uređaja koji koriste vodu i struju obavlja kvalificirano tehničko lice u skladu sa uputstvima proizvođača i lokalnim propisima o sigurnosti.

Rizik po djecu!

- EN zemlje: uređaj mogu upotrebljavati djeca starosti od 8 ili više godina, kao i osobe sa umanjanim fizičko-senzornim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja ukoliko su pod nadzorom ili su upućeni u sigurnosno korištenje uređaja i shvaćaju opasnosti koje njegova upotreba nosi. Djeca ne treba da se igraju uređajem. Djeca ne treba da obavljaju čišćenje i održavanje uređaja bez nadzora.
- Potrebno je nadgledati djecu mlađu od 3 godine kako im se ne bi dozvolilo da se igraju uređajem.
- Životinje i djeca se mogu uvući u uređaj. Prije svakog uključivanja, provjerite unutrašnjost mašine.
- Potrebno je nadgledati djecu kako im se ne bi dozvolilo da se igraju uređajem.
- Prije upotrebe uređaja, uklonite kompletnu ambalažu i transportne vijke. U suprotnom, može doći do ozbiljnih oštećenja.
- Nakon postavljanja uređaja, utičnica mora da biti dostupna.

Rizik od eksplozije!

- Nemojte prati niti sušiti garderobu koja je prethodno bila čišćena, oprana, potapana ili u kontaktu sa zapaljivim ili eksplozivnim supstancama (kao što su vosak, ulje, boje, benzin, odmašćivači, razređivači za kemijsko čišćenje, kerozin itd.). U suprotnom, možete izazvati požar ili eksploziju.
- Garderobu najprije temeljito ručno isperite.

 **OPREZ!**
Postavljanje proizvoda!

- Ova mašina za pranje rublja namjenjena je isključivo za upotrebu u zatvorenom prostoru.
- Nije predviđeno da se upotrebljava kao ugradni uređaj.
- Otvori ne smiju biti blokirani tepihom.
- Mašinu za pranje rublja ne stavljajte u kupaonu ili u veoma vlažne prostorije, kao ni u prostorije sa eksplozivnim ili nagrizajućim plinovima.
- Mašina za pranje rublja koja ima samo jedan ulazni ventil može se povezati na dovod sa hladnom vodom. Proizvod koji ima dva ulazna ventila treba na pravilan način povezati na dovod vrele i hladne vode.
- Nakon postavljanja uređaja, utičnica mora biti dostupna.
- Prije upotrebe uređaja, uklonite kompletnu ambalažu i transportne vijke. U suprotnom, može doći do ozbiljnih oštećenja

Rizik od oštećenja uređaja!

- Vaš proizvod je predviđen isključivo za upotrebu u kućanstvima i napravljen je isključivo za materijale koji se mogu prati sa mašinom.
- Nemojte se penjati i sjediti na poklopcu mašine.
- Ne oslanjajte se na vrata mašine.
- Mjere opreza prilikom prenošenja uređaja:
 1. Potrebno je da kvalificirano osoblje ponovo postavi transportne vijke na mašinu.
 2. Potrebno je iz uređaja ispustiti akumuliranu vodu.
 3. Pažljivo prenosite uređaj. Nikada nemojte podizati uređaj tako što ćete je držati za isturene dijelove. Vrata mašine se ne smiju upotrebljavati kao drška prilikom nošenja.
 4. Ovaj uređaj je težak. Prenosite ga pažljivo.
- Ne koristite prekomjernu silu prilikom zatvaranja vrata. Ukoliko sa teškoćom zatvarate vrata, provjerite da li je garderoba unutar uređaja dobro postavljena i raspoređena.
- Zabranjeno je prati tepihe.

Upotreba uređaja!


- Zabranjena je upotreba zapaljivih i eksplozivnih ili toksičnih rastvarača. Benzin, alkohol i slični proizvodi se ne smiju upotrebljavati kao deterdženti. Koristite samo deterdžente za mašinsko pranje, a naročito one pogodne za bubanj.
- Uvjerite se da su svi džepovi na garderobi ispražnjeni. Oštri i kruti predmeti, poput novčića, broševa, čavala, šerafa, kamenčića itd., mogu ozbiljno oštetiti mašinu.
- Prije nego što otvorite vrata, provjerite da li je voda ispuštena iz bubnja. Ne otvarajte vrata ukoliko u bubnju možete vidjeti vodu.
- Vodite računa da se ne opečete kada proizvod ispušta vrelu vodu.
- Nikada nemojte ručno dopunjavati uređaj vodom tokom pranja.
- Po završetku programa, pričekajte dvije minute prije nego što otvorite vrata.

Pakiranje/Stari uređaj

Ova oznaka ukazuje da proizvod u EU ne treba odlagati zajedno sa drugim otpadom iz kućanstava. Da biste spriječili potencijalnu štetu po životnu sredinu ili zdravlje ljudi koja nastaje nekontroliranim odlaganjem otpada, odgovorno reciklirajte proizvod kako biste promovirali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa. Za odlaganje upotrebljenog uređaja koristite sisteme za skupljanje otpada ili kontaktirajte maloprodajni objekat u kome ste proizvod kupili. Oni ovaj proizvod mogu preuzeti i reciklirati na način siguran po životnu okolinu.

POSTAVLJANJE

Opis proizvoda

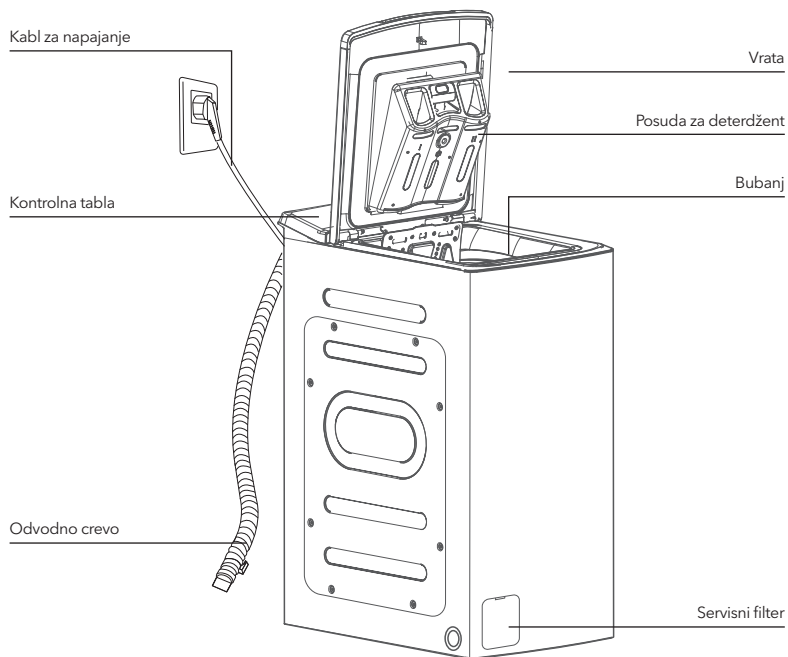

NAPOMENA

- Slika proizvoda je isključivo u ilustrativne svrhe. Za pravi izgled proizvoda, pogledajte uređaj koji ste kupili.

Dodatna oprema



Čep za transport



Crijevo za dovod hladne vode



Nosač odvodnog crijeva (opciono)




Korisničko uputstvo

Postavljanje

UPOZORENJE!

- Važno je da proizvod bude stabilan kako bi se spriječilo njegovo pomicanje tokom rada!
- Uvjerite se da proizvod nije postavljen preko kabela za napajanje.

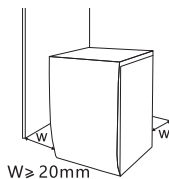

Prije postavljanja mašine, potrebno je da pronadete mjesto sa sljedećim karakteristikama:


1. Čvrsta, suha i ravna površina
2. Nije izloženo direktnim zracima sunca
3. U dovoljnoj mjeri je provjetreno
4. Ima sobnu temperaturu iznad 0°C
5. Udaljeno je od izvora topline, poput poput peći na ugljen ili plin.



Raspakiranje mašine za pranje rublja

⚠ UPOZORENJE!

- Ambalaža (npr. folija, stiropor) može biti opasna za djecu.
- Postoji rizik od gušenja! Kompletnu ambalažu držite na sigurnoj udaljenosti od djece.

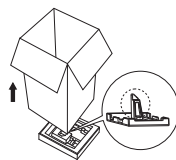

1. Uklonite kartonsku kutiju i dijelove od stiropora.
2. Podignite mašinu za pranje rublja i skinite osnovu na kojoj se proizvod nalazi. Uvjerite se da je mali trougaoni dio od stiropora uklonjen zajedno sa osnovom. Ukoliko to nije slučaj, položite proizvod postrance, a zatim rukom skinite mali dio od stiropora sa dna proizvoda.
3. Uklonite selotejp kojim su pričvršćeni kabl za napajanje i odvodno crijevo.
4. Izvadite dovodno crijevo iz bubnja.


Uklanjanje transportnih vijaka

⚠ UPOZORENJE!

- Prije upotrebe proizvoda, morate ukloniti transportne vijke koji se nalaze na zadnjoj strani proizvoda.
- Transportni vijci će Vam ponovo zatrebati ukoliko premještate proizvod. Zbog toga se osigurajte da ih sačuvate na sigurnom.

Za uklanjanje vijaka, pratite sljedeće korake:


1. Popustite 4 vijka ključem za navojne prstenove, a zatim ih skinite.
2. Zatvorite otvore čepovima za transport.
3. Sačuvajte transportne vijke za buduću upotrebu

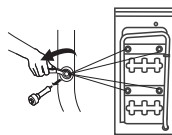


Niveliranje mašine za pranje rublja

⚠ UPOZORENJE!

- Navojni prstenovi za pričvršćivanje moraju na svim nožicama biti dobro pričvršćeni za kućište.
1. Provjerite da li su nožice dobro pričvršćene za kućište. Ukoliko nisu, okretanjem ih vratite u njihov prvobitni položaj i pričvrstite navojnim prstenovima.
 2. Popustite navojni prsten okretanjem nožice sve dok ona čvrsto ne prione na pod.
 3. Podesite nožice i pričvrstite ih ključem za navojne prstenove, vodeći računa da mašina bude stabilna.

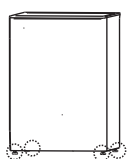


1

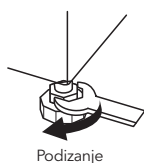


2

Podizanje

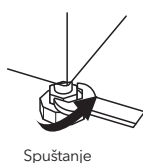

3

Spužtanje

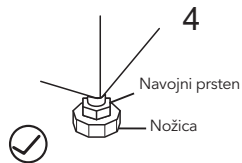

4

Navojni prsten

Nožica

Povezivanje dovodnog crijeva za vodu

⚠ UPOZORENJE!

- Da biste spriječili curenje ili oštećenja prouzročena vodom, pratite uputstva dana u ovom poglavlju!
- Nemojte savijati, lomiti, prepravljati, niti sjeći dovodno crijevo za vodu.
- Kod modela opremljenih ventilom za vrelu vodu, ovaj ventil povežite sa slavinom za vrelu vodu pomoću dovodnog crijeva za vrelu vodu. Potrošnja energije će se, kod određenih programa, automatski smanjiti.

Povežite dovodnu cijev na ovde prikazan način. Dovodna cijev se može povezati na dva načina.


1. Povezivanje obične slavine i dovodnog crijeva.



2. Povezivanje slavine sa navojem i dovodnog crijeva.



Povežite drugi kraj dovodne cijevi na dovodni ventil, koji se nalazi na zadnjoj strani proizvoda, i cijev dobro pričvrstite okretanjem u smjeru kretanja kazaljke na satu

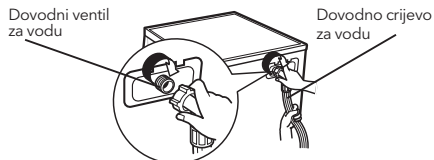


Odvodno crijevo

⚠ UPOZORENJE!


- Nemojte savijati niti istezati odvodno crijevo.
- Pravilno postavite odvodno crevo. U suprotnom, curenje vode može izazvati štetu.

Odvodno crijevo se može povezati na dva načina:

1. Povežite ga sa slivnikom za vodu.


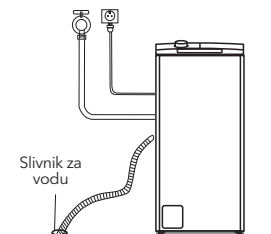


2. Povežite ga sa dodatnom odvodnom cijevi slivnika za vodu.

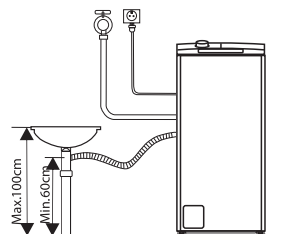

NAPOMENA

Ukoliko mašina ima nosač odvodnog crijeva, postavite ga na način prikazan na slici.

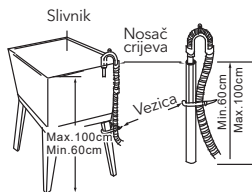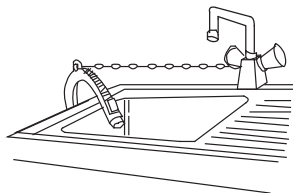**UPOZORENJE!**


- Prilikom postavljanja odvodnog crijeva, pričvrstite ga konopom na odgovarajući način.
- Ukoliko je odvodno crijevo predugačko, nemojte ga gurati u mašinu za pranje rublja, jer će praviti neuobičajenu buku.

RAD UREĐAJA


Brzi početak

OPREZ!


Prije pranja rublja, provjerite da li je uređaj pravilno postavljen.

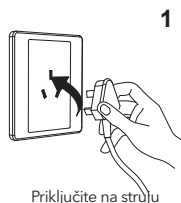1. Prije pranja rublja


Prikjučite na struju

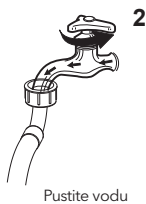


Pustite vodu

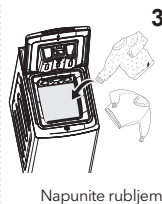


Napunite rubljem

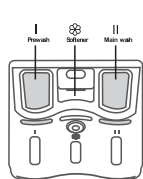

Dodajte deterđent

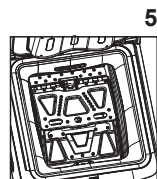


Zatvorite bubanj

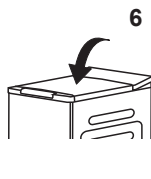


Zatvorite vrata mašine

NAPOMENA


- Deterđent se u pregradu I dodaje samo ako izaberete pretpranje kod mašina koje imaju ovu funkciju.
- Proverite da li su klapne na bubnju pravilno zaključane.



- Sve metalne kuke moraju biti pravilno zakačene unutar poklopca zadnjih vrata.



- Pre svakog pranja, proverite da li se valjak glatko okreće.

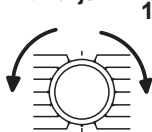2. Pranje

Izaberite program



Izaberite funkciju ili ostavite podrazumjevane vrednosti



Započnite ciklus

3. Nakon pranja

Na displeju će biti prikazano „End“ (ciklus završen).

NAPOMENA

Ukoliko izaberete podrazumjevane vrijednosti, korak 2 se može preskočiti.

Prije svakog pranja

- Radni uvjeti uređaja trebalo bi se kretati od (0 do 40)°C. Ukoliko uređaj upotrebljavate na temperaturama nižim od 0°C, može doći do oštećenja ulaznog ventila i odvodnog sistema. Ukoliko se nalazi u okruženju u kome je temperatura 0°C ili niža, mašinu je potrebno prenijeti u okruženje sa normalnom sobnom temperaturom kako biste prije upotrebe bili sigurni da u dovodnom crijevu za vodu i odvodnom crijevu nema zamrznute vode.
- Prije pranja, provjerite etikete na rublju i pojašnjenja za upotrebu deterdženta. Za adekvatno mašinsko pranje, upotrebljavajte deterdžente koji ne proizvode pjenu ili je proizvode u manjoj mjeri.




Provjerite etiketu




Izvadite predmete iz džepova




Prevezite dugačke trake, zakopčajte zatvarače ili gumbe



Manje komade rublja stavite u jastučnicu

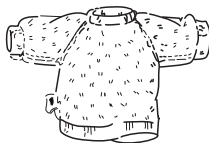

Izvrnite garderobu. Isto učinite i sa garderobom koja ima duga vlakna.

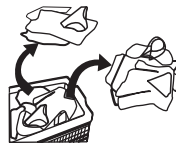

Sortirajte rublje prema teksturi

⚠ UPOZORENJE!


- Pranje jednog komada rublja može lako dovesti do značajne neizbalansiranosti uređaja, zbog čega se može uključiti alarm. Stoga se preporučuje dodavanje još jednog ili dva komada rublja, kako bi proces ispuštanja vode teкао glatko.
- Ne perite rublje koji je prethodno bio u kontaktu sa kerozinom, benzinom, alkoholom i drugim zapaljivim materijalima.

Posuda za deterdžent

- I Deterdžent za pretpranje
- II Deterdžent za glavno pranje
- ☼ Omekšivač

⚠ OPREZ!

- Deterdžent se u pregradu I dodaje samo ako izaberete pretpranje kod mašina koje imaju ovu funkciju.
- Pri dodavanju deterdženta, aditiva ili omekšivača ne prelazite razinu označenu "MAX".

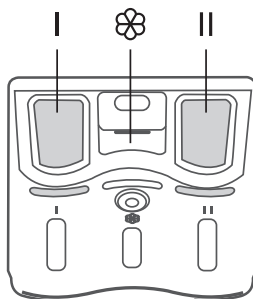

Izvučite posudu za deterdžent

Program	I	II	☼
Cotton (Pamuk)	○	●	○
Synthetic (Sintetika)	○	●	○
Mix (Kombinirano rublje)	○	●	○
Jeans (Traper)	○	●	○
Sportswear (Sportska odjeća)	○	●	○
Drum Clean (Čišćenje bubnja)			
20°C		●	○
Intensive (Intenzivno pranje)		●	○


Program	I	II	☼
Spin Only (Samo centrifuga)			
Rinse & Spin (Ispiranje i centrifuga)			○
Wool (Vuna)		●	○
Daily Wash (Dnevno pranje) 45'	○	●	○
Quick (Brzo pranje) 15'		●	○
ECO 40-60		●	○
Rapid (Brzo pranje) 45'	○	●	○

● Obavezno ○ Opciono

NAPOMENA

- Prije nego što ulijete deterdžente ili dodatna sredstva uočite u pregradu za deterdžent, savjetuje se da ih razblažite u malo vode kako biste spriječili začepljenje ulaznog dijela pregrade za deterdžent i prelijanje vode prilikom njenog primanja.
- Izaberite tip deterdženta koji odgovara konkretnoj temperaturi pranja kako biste dobili najbolji učinak uz manju potrošnju vode i struje.

Kontrolna tabla

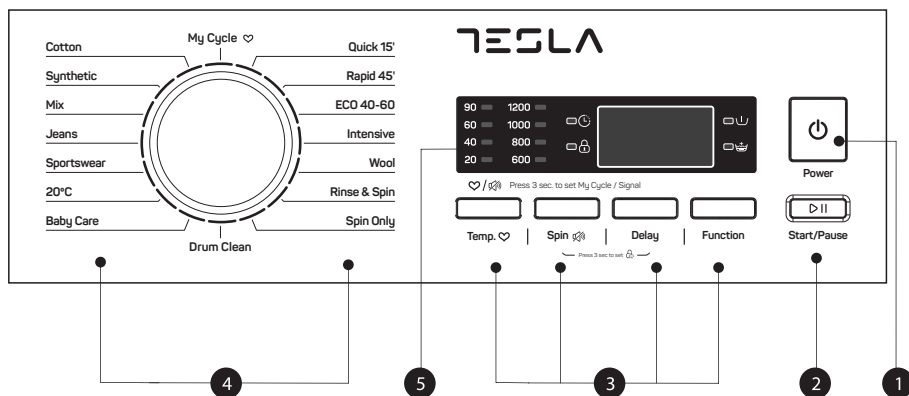

NAPOMENA

Slika je isključivo u ilustrativne svrhe. Za pravi izgled proizvoda, pogledajte uređaj koji ste kupili.

1. Uključeno/Isključeno

Za uključivanje/isključivanje proizvoda.

2. Početak/Pauziranje

Pritisnite ovaj gumb kako biste započeli ciklus pranja ili ga pauzirali.

3. Opcije


Omogućava Vam da izaberete dodatne funkcije, nakon čega će izabrana funkcija zasvijetliti.

4. Programi

Raspoloživi zavisno od tipa rublja.

5. Displej

Na displeju su prikazana podešavanja, procenjeno preostalo vreme trajanja ciklusa, opcije i statusne poruke Vaše mašine za pranje veša. Displej će raditi tokom celokupnog trajanja ciklusa.

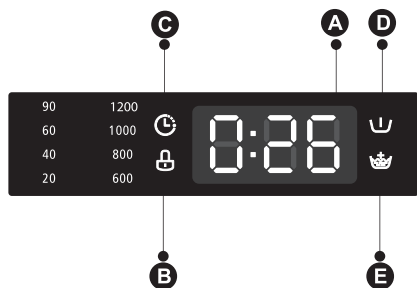**A** Displej

Vreme trajanja ciklusa pranja
1:25

Početak odložen za
2h

Ciklus završen
End

Greška
E30

B Zaključavanje vrata**D** Pretpranje**C** Odloženi početak**E** Dodatno ispiranje

Opcije

**Pretpranje**

Opcija Pretpranje omogućava dodatno pranje prije glavnog pranja i pogodna je za ispiranje prašine sa površine rublja. Kada izaberete ovu opciju, potrebno je da u pregradu (I) stavite deterdžent.

**Dodatno ispiranje**

Kada izaberete ovu opciju, rublje se još jednom ispira.

**Odloženi početak**

Podешavanje funkcije Delay (Odloženi početak):

1. Izaberite program;
2. Pritisnite gumb Delay (Odloženi početak) kako biste odabrali vrijeme (vrijeme odloženog početka iznosi 0-24 H/3H-6H-9H);
3. Da aktivirate rad funkcije odlaganja početka, pritisnite gumb [Start/Pause] (Početak/Pauza).



Odabir programa



Podešavanje vremena



Početak

Otkazivanje funkcije Delay (Odloženi početak):

Pritiskajte gumb [Delay] (Odloženi početak) sve dok na displeju ne bude prikazano 0h. Ovo treba uraditi prije aktiviranja programa pranja. Ukoliko je program pranja već aktiviran, isključite program kako biste podesili novi.

**OPREZ!**

Ukoliko dođe do bilo kakvog prekida u opskrbi električnom energijom u toku rada mašine, izabrani program ostaje zapisan u posebnoj memoriji, zbog čega će, nakon ponovnog uspostavljanja opskrbe električnom energijom, mašina nastaviti da radi u datom programu.

Program	Opcija		
	Odgodeni start	Dodatno ispiranje	Pret-pranje
Cotton (Pamuk)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Quick (Brzo pranje) 15'	<input type="radio"/>		
Rapid (Brzo pranje) 45'	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
ECO 40-60	<input type="radio"/>		
Intensive (Intenzivno pranje)	<input type="radio"/>		
20°C	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Rinse & Spin (Ispiranje i centrifuga)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Spin Only (Samo centrifuga)	<input type="radio"/>		

Program	Opcija		
	Odgodeni start	Dodatno ispiranje	Pret-pranje
Drum Clean (Čišćenje bubnja)	<input type="radio"/>		
Baby Care (Održavanje bebinog rublja)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Sportswear (Sportska odjeća)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Jeans (Traper)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Wool (Vuna)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Synthetic (Sintetika)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Mix (Kombinirano rublje)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

83 Opciono (Neki od modela imaju funkciju inteligentnog merenja rublja; pogledajte uređaj koji ste kupili)

Ostale funkcije

Temp.

Temperatura

Pritisnite ovaj gumb kako biste regulirali temperaturu (Cold (Hladno), 20°C, 40°C, 60°C, 90°C)

Spin

Broj obrtaja

Pritisnite ovaj gumb kako biste promjenili broj obrtaja : 0-600-800-1000-1200

Program	Zadana brzina centrifugiranja (rpm)	Program	Zadana brzina centrifugiranja (rpm)
Cotton (Pamuk)	1200	Drum Clean (Čišćenje bubnja)	-
Quick (Brzo pranje) 15'	800	Baby Care (Održavanje bebinog rublja)	800
Rapid (Brzo pranje) 45'	800	Sportswear (Sportska odjeća)	800
ECO 40-60	1200	Jeans (Traper)	800
Intensive (Intenzivno pranje)	800	Wool (Vuna)	600
20°C	1000	Synthetic (Sintetika)	1200
Rinse & Spin (Ispiranje i centrifuga)	800	Mix (Kombinirano rublje)	800
Spin Only (Samo centrifuga)	800		



Zaključavanje zbog sigurnosti djece

Kako bi se spriječilo da djeca na neodgovarajući način rukuju proizvodom.



Izaberite program



Pokrenite uređaj



Zadržite pritisak na gumbu [Spin] i [Delay] u trajanju od 3 sekunde, sve dok se ne oglasi zvučni signal.



OPREZ!

- Prilikom aktiviranja funkcije „Zaključavanje zbog sigurnosti djece“, zvučni signal će se oglasiti kada su gumbi pritisnuti.
- Zadržite pritisak na ova dva gumba u trajanju od 3 sekunde kako biste deaktivirali ovu funkciju.
- Funkcija „Zaključavanje zbog sigurnosti djece“ će zaključati sve tipke osim tipke Power (Uključeno/Isključeno).
- Prekinite napajanje i opcija za zaštitu djece će se deaktivirati.



Utišavanje zvučnog signala



Izaberite program



Zadržite pritisak na tasteru [Spin] u trajanju od 3 sekunde, sve dok ne utišate zvučni signal.

Da biste aktivirali zvučni signal, ponovo pritisnite ovaj gumb i zadržite pritisak u trajanju od 3 sekunde. Ovo podešavanje će biti aktivirano do sljedećeg resetiranja.



OPREZ!

Nakon što utišate zvučni signal, zvuci uređaja se više neće aktivirati.

**My Cycle (Moj ciklus)**

Za memoriranje često korištenih programa.

Nakon što izaberete program i podesite opcije, zadržite pritisak na gumbu [Temp.] u trajanju od 3 sekunde prije početka pranja. Podrazumijevano podešavanje je Cotton (Pamuk).

Programi

Dostupni su različiti programi, zavisno od tipa rublja.

Programi	
Cotton (Pamuk)	Za izdržljiv tekstil i tekstil otporan na toplinu, napravljen od pamuka ili lana.
Synthetic (Sintetika)	Za pranje sintetičkog rublja, na primer majica, kaputa, rublja od kombiniranih materijala. Prilikom pranja pletenog rublja, smanjite količinu deterdženta zbog njegovog labavog tkanja i lakog formiranja pjene.
Baby Care (Održavanje dječjeg rublja)	Za pranje bebi odjeće. Bebi odjeću može učiniti čistijom, a postupak ispiranja učinkovitijim u cilju zaštite kože beba.
Rapid (Brzo pranje) 45'	Predviđeno za brzo pranje male količine rublja koji nije suviše zaprljano.
Mix (Kombinirano rublje)	Za kombinirano rublje koji se sastoji od tekstila napravljenog od pamuka i sintetike.
Sportswear (Sportsko rublje)	Za pranje sportskog rublja.
Jeans (Traperice)	Posebno za traperice.
Quick (Brzo pranje) 15'	Izuzetno kratak program, pogodan za pranje male količine blago zaprljanog rublja.
Delicate (Delikatno rublje)	Za delikatne materijale koji se mogu prati, npr. svileni, satenski, sintetički ili rublje od kombiniranih materijala.
Wool (Vuna)	Za vuneno rublje ili materijale bogate vunom koji se mogu prati ručno ili mašinski. Posebno blag program za pranje, kojim se sprječava skupljanje rublja. Ima duže pauze u toku ciklusa (rublje miruje u tekućini za pranje).
Spin Only (Samo centrifuga)	Dodatno centrifugiranje uz podesivi broj obrtaja.
Rinse&Spin (Ispiranje i centrifuga)	Dodatno ispiranje sa centrifugiranjem.
Cotton EKO (ECO pamuk)	Radi uvećanja učinka pranja, period pranja je produžen.
Drum clean (Čišćenje bubnja)	Posebno namenjen za čišćenje bubnja i crijeva ove mašine. Podrazumijeva sterilizaciju pri temperaturi od 90°C, čime se proces pranja rublja čini pogodnijim za očuvanje životne sredine. Prilikom aktiviranja ovog programa nije moguće staviti rublje ili druge perive predmete u bubanj. Efekat čišćenja će biti bolji ako se u bubanj stavi odgovarajuća količina izbjeljivača na bazi klora. Potrošači ovaj program mogu koristiti redovno, u skladu sa svojim potrebama.
ECO 40-60	Zadana temperatura iznosi 40°C, ne odabire se, pogodno za pranje rublja na temperaturama od oko 40°C - 60°C.
Intensive (Intenzivno pranje)	Razdoblje ciklusa pranja je produženo kako bi se postigli bolji učinci pranja.
20°C	Pranje odjeće jarkih boja, bolje štiti intenzitet boja.

Tabela programa za pranje

Program	Težina rublja (kg)	Temp. (°C) (Zadano)	Vrijeme prikazano na zaslonu
Cotton (Pamuk)	7.5	40	3:39
Synthetic (Sintetika)	3.75	40	3:17
Mix (Kombinirano rublje)	7.5	40	1:37
Jeans (Traper)	7.5	60	1:45
Sportswear (Sportska odjeća)	3.75	40	1:31
20°C	3.75	20	1:01
Baby Care (Održavanje bebinog rublja)	7.5	60	1:42
Drum Clean (Čišćenje bubnja)	-	90	1:18
Spin Only (Samo centrifuga)	7.5	-	0:12
Rinse & Spin (Ispiranje i centrifuga)	7.5	-	0:20
Wool (Vuna)	2.0	40	1:07
Intensive (Intenzivno pranje)	7.5	40	3:48
ECO 40-60	7.5	-	3:31
Rapid (Brzo pranje) 45'	2.0	40	0:45
Quick (Brzo pranje) 15'	2.0	Hladno	0:15

- Prema Uredbi EN 60456:2016 sa (EU) 1061/2010, Klasa energetske efikasnosti u EU je: A+++
Program za testiranje energetske efikasnosti: Intensive (Intenzivno pranje) 60/40°C;
Brzina centrifugiranja: Maksimalna brzina;
Ostali parametri podešeni na podrazumevano.
Polovina težine veša za model od 7.5 kg: 3.75Kg.
- Prema Uredbi EN 60456:2016/prA2019 sa (EU)2019/2014, (EU)2019/2023, Klasa energetske efikasnosti u EU je: C
Program za testiranje energetske efikasnosti: ECO 40-60. Ostali parametri podešeni na podrazumevano.
Polovina težine veša za model od 7.5 kg: 3.75 kg.
Četvrtina težine veša za model od 7.5 kg: 2.0 kg.



NAPOMENA

Parametri navedeni u ovoj tabeli dati su samo kao obavijest korisnicima. Realni parametri se mogu razlikovati od parametara prikazanih u tabeli iznad.

ODRŽAVANJE

Čišćenje i održavanje




UPOZORENJE!

Prije nego što započnete sa održavanjem, izvucite mašinu iz utičnice i zavrnite slavinu.

Čišćenje kućišta

Pravilnim održavanjem, možete produžiti životni vijek mašini za pranje rublja. Po potrebi, njene površine se mogu čistiti razblaženim, neabrazivnim i neutralnim deterdžentom. Ukoliko dođe do prelivanja vode, odmah obrišite vlažnom krpom. Izbegavajte kontakt sa oštrim predmetima.

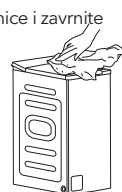

NAPOMENA

Zabranjena je upotreba mravlje kiseline i rastvarača na bazi razblažene mravlje kiseline ili sličnih proizvoda, kao što su alkohol, rastvarači ili kemijski proizvodi itd.

Čišćenje bubnja

- Hrdju koju metalni predmeti stvore unutar bubnja trebalo bi odmah ukloniti pomoću deterdženata bez klora.
- Nikada ne koristite čeličnu vunu.



NAPOMENA

Ne stavljajte rublje u mašinu za pranje rublja tokom ciklusa čišćenja bubnja.

Čišćenje ulaznog filtera




NAPOMENA

Ukoliko ima manje vode, mora se očistiti ulazni filter.


Pranje filtera na slavini

1. Zavrните slavinu.
2. Skinite dovodno crijevo za vodu sa slavine.
3. Očistite filter.
4. Ponovo postavite dovodno crijevo za vodu.

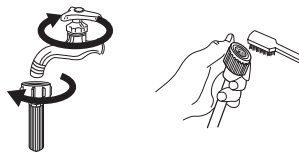

Pranje filtera u mašini za pranje rublja:

1. Odšrafite dovodnu cijev sa zadnjeg djela mašine
2. Izvucite filter pomoću dugih klešta i ponovo ga postavite nakon pranja.
3. Za čišćenje filtera koristite četku.
4. Ponovo povežite dovodnu cijev.

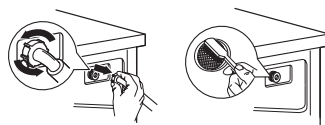


NAPOMENA

- Ukoliko ga nije moguće očistiti četkom, filter možete izvući i zasebno ga oprati.
- Ponovo postavite sve elemente i odvrnite slavinu.

Čišćenje posude za deterdžent

1. Pritisnite ka dole deo posude sa nacrtanom strelicom, koji se nalazi na poklopcu za omekšivač, u fioci posude.
2. Podignite štipaljku i izvadite poklopac dela za omekšivač, a zatim sve žljebove operite vodom.
3. Ponovo postavite poklopac dela za omekšivač i guranjem postavite fioku na njeno mesto.

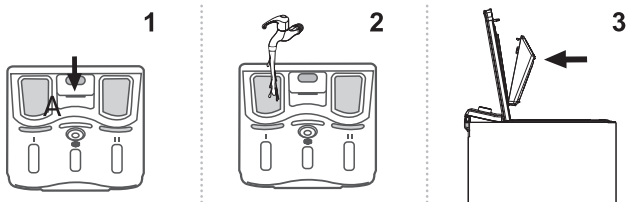

Izvadite fioku posude za deterdžent pritiskom na deo označen slovom A

Očistite fioku posude pod mlazom vode

Ubacite fioku posude u otvor




NAPOMENA

Za čišćenje mašine ne upotrebljavajte alkohol, rastvarače ili hemijske proizvode.


Čišćenje filtera odvodne pumpe

⚠ UPOZORENJE!


- Čuvajte se vrele vode!
- Ostavite rastvor deterdženta da se ohladi.
- Prije održavanja, isključite mašinu iz struje kako biste izbjegli strujni udar
- Filter odvodne pumpe može da nakon pranja zadrži konce i strana tijela malih dimenzija.
- Povremeno očistite filter kako biste osigurali normalan rad mašine za pranje rublja.

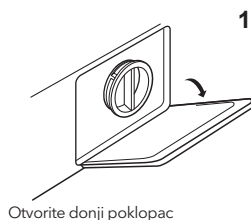


Otvorite donji poklopac

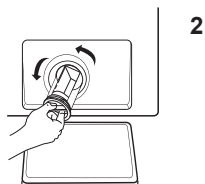

Filter otvorite okretanjem u smjeru suprotnom od smjera kretanja kazaljke na satu.

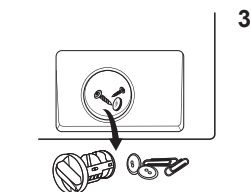

Uklonite strane predmete

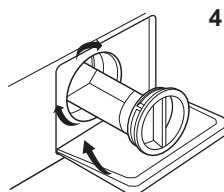

Zatvorite donji poklopac

⚠ OPREZ!

- Uvjerite se da su poklopac ventila i odvodno crijevo za hitne situacije postavljeni na odgovarajući način. Zaptivka na poklopcu treba da bude u ravni sa zaptivkom na otvoru. U suprotnom može doći do curenja vode.
- Prilikom upotrebe uređaja, a zavisno od izabranog programa, pumpa može sadržati vrelu vodu. Nikada nemojte skidati poklopac pumpe u toku ciklusa pranja. Uvijek pričekajte da uređaj završi ciklus pranja i da se isprazni. Prilikom ponovnog postavljanja poklopca, provjerite da li je dobro pričvršćen.

OTKLANJANJE KVAROVA

Uređaj ne započinje ciklus ili prestaje radit usred pranja.


Najprije pokušajte da pronadete rješenje za svoj problem. Ukoliko ne uspijete, kontaktirajte servisni centar.

Opis	Razlog	Rešenje
Mašina za pranje rublja ne može početi sa radom	Vrata nisu dobro zatvorena	Ponovo pokrenite mašinu nakon zatvaranja vrata. Provjerite da li se rublje zaglavilo.
Vrata ne mogu da se otvore	Aktivirana je opcija zaštite	Isključite proizvod iz struje i ponovo ga pokrenite.
Curenje vode	Dovodna cijev ili odvodno crijevo nije dobro pričvršćeno	Provjerite i pričvrstite cijevi za vodu Očistite odvodno crijevo.
Ostaci deterdženta u posudi	Deterdžent je vlažan ili zgrudvan	Očistite i obrišite posudu za deterdžent.
Indikator ili displej se ne uključuje	Isključite uređaj iz struje Postoji problem sa povezivanjem u programatoru ili u nekom drugom dijelu opreme	Provjerite da li je došlo do nestanka struje i da li je utikač dobro povezan sa utičnicom.
Neuobičajena buka		Provjerite da li su vijci za pričvršćivanje uklonjeni Provjerite da li je uređaj postavljen na čvrstoj i ravnoj podlozi

Opis	Razlog	Rešenje
E30	Vrata nisu dobro zatvorena	Ponovo pokrenite mašinu nakon zatvaranja vrata Provjerite da li se rublje zaglavilo
E10	Problem sa dovodom vode prilikom pranja	Provjerite da li je pritisak vode preterano nizak Ispravite cijev za vodu Provjerite da li je filter na ulaznom ventilu zagušen
E21	Predugo ispuštanje vode	Provjerite da li je odvodno crevo zagušeno
E12	Prelivanje vode	Ponovo pokrenite mašinu za pranje
EXX	Ostalo	Molimo Vas da ponovo pokušate pokrenuti mašinu. Ako problem nastavi da se javlja, pozovite servis

Tehničke specifikacije

Napajanje	220-240V~,50Hz
MAKS. dozvoljena struja	10A
Standardni pritisak vode	0.1MPa~1MPa
Kapacitet pranja	7.5kg
Dimenzije (ŠxDxV mm)	400x610x875
Neto težina	56kg
Nominalna snaga	2000W

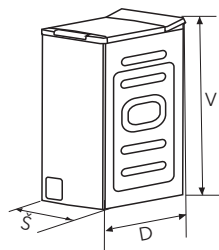

Informacijski list proizvoda

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/2014

Ime ili zaštitni znak dobavljača: Tesla

Adresa dobavljača: Tesla Electronics, Litijska 47, 1000 Ljubljana, SI

Identifikacijska oznaka modela: WL71291M

Opći parametri proizvoda:

Parametar	Vrijednost		Parametar	Vrijednost	
Nazivni kapacitet (kg)	7,5		Dimenzije u cm	Visina	88
				Širina	40
				Dubina	61
Indeks energetske učinkovitosti (EEI) _W	69,0		Razred energetske učinkovitosti	C	
Indeks učinkovitosti pranja	1,04		Učinkovitost ispiranja (g/kg)	5,0	
Potrošnja energije u kWh po ciklusu, na temelju programa eco 40 – 60. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu na koji se uređaj upotrebljava.	61,000		Potrošnja vode u litrama po ciklusu, na temelju programa eco 40 – 60. Stvarna potrošnja vode ovisi o njezinoj tvrdoći i načinu uporabe uređaja.	46	
Najviša temperatura u obrađenom tekstilu (°C)	Nazivni kapacitet	38	Preostali sadržaj vlage (%)	Nazivni kapacitet	54
	Pola	-		Pola	-
	Četvrtina	-		Četvrtina	-
Brzina centrifugiranja (o/min)	Nazivni kapacitet	1 200	Razred učinkovitosti centrifugiranja	B	
	Pola	-			
	Četvrtina	-			
Trajanje programa (sati:minuta)	Nazivni kapacitet	3:31	Tip	Samostojeće	
	Pola	-			
	Četvrtina	-			
Emisije buke koja se prenosi zrakom u fazi centrifugiranja (dB(A) re 1 pW)	80		Razred emisija buke koja se prenosi zrakom (u fazi centrifugiranja)	C	
Stanje isključenosti (W)	0,50		Stanje pripravnosti (W)	1,00	
Odgođeni početak rada (W) (ako je primjenjivo)	Nije primjenjivo		Umreženo stanje pripravnosti (W) (ako je primjenjivo)	Nije primjenjivo	
Minimalno trajanje jamstva koje nudi dobavljač: 24 (u mjesecima)					
Ovaj je proizvod projektiran za ispuštanje iona srebra tijekom ciklusa pranja			NE		
Dodatne informacije:					
Poveznica na internetsku stranicu dobavljača na kojoj se nalaze informacije iz točke 9. Priloga II. Uredbi Komisije (EU) 2019/2023: tesla.info					

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Az Ön biztonsága érdekében a jelen kézikönyvben található információkat be kell tartani a tűz- vagy robbanásveszély, az áramütés veszélyének minimalizálása, illetve a vagyoni kár, személyi sérülés vagy életveszély megelőzése érdekében.

A szimbólumok jelentései:



Személyi sérülést vagy súlyos sérüléseket okozó potenciálisan veszélyes helyzet.



Enyhébb, kisebb sérüléseket vagy anyagi, környezeti károkat okozó potenciálisan veszélyes helyzet.



Enyhébb, kisebb sérüléseket okozó potenciálisan veszélyes helyzet.



Áramütés veszélye!

- A sérült tápkábelt csak a gyártó, annak szakszerveze, vagy képzett szakember cserélheti.
- A készüléket csak a hozzá kapott új tömlő készlettel helyezze üzembe, ne használjon régi tömlő készletet.
- Karbantartás előtt áramtalanítsa a készüléket.
- Használat után mindig áramtalanítsa a mosógépet és zárja el a vízellátást. A víznyomásra vonatkozó értékek Pascalban vannak megadva.
- A készüléket kizárólag földeléssel ellátott fali aljzatba csatlakoztassa.
- A készülék víz- és elektromos hálózatra kötését képzett szakember végezze a gyártó utasításainak és a helyi biztonsági előírásoknak megfelelően.

Gyermekek számára kockázati tényező!

- EN rendelet: A készüléket 8 év alatti gyermekek, valamint fizikai, érzékszervi vagy értelmi képességeikben korlátozott, illetve a készüléket és annak használatát nem ismerő személyek csak felügyelet mellett használhatják, vagy abban az esetben, ha a berendezés biztonságos módon történő használatára és az ezzel járó veszélyekre vonatkozó szabályokat megismerték. Ne hagyja, hogy a gyermekek a készülékkel játszanak. A berendezés tisztítását és karbantartását gyermekek csak szülői felügyelet mellett végezzék.
- A készülékkel nem szabad játszani, a 3 éves kor alatti gyermekek csak felügyelet mellett tartózkodjanak a készülék közelében.
- Az állatok és a gyermekek bemászhatnak a készülék belsejébe, ezért minden használat előtt ellenőrizze a mosógépet.
- Ügyeljen rá, hogy a gyermekek ne játszanak a készülékkel.
- Használat előtt távolítsa el minden csomagolóanyagot a mosógépről és belsejéből.
- Úgy kell elhelyezni a készüléket, hogy a csatlakozók bármikor könnyen hozzáférhetőek legyenek.

Robbanásveszély!

- Ne mosson tűz- vagy robbanásveszélyes (például viasszal, olajjal, festékkel, benzinnel, zsírtalanító szerekkel, vegytisztító oldószerekkel, kerozinnal stb. tisztított, átitatott) anyagokat a mosógépben.
- Mielőtt a mosógépbe helyezi, áztassa elő és kézzel mossa le a szennyeződések.

! VIGYÁZAT!**A termék üzembe helyezése!**

- Ez a mosógép csak beltéri használatra alkalmas.
- Nem beépíthető.
- A szellőzőnyílásokat nem szabad eltakarni.
- A mosógép nem helyezhető el fürdőszobában vagy nedves helyiségekben, valamint robbanásveszélyes vagy maró gázokat tartalmazó helyiségekben.
- Az egy bemeneti szeleppel rendelkező mosógép csak hideg vízellátáshoz csatlakoztatható. A dupla bemeneti szeleppel rendelkező terméket megfelelően kell csatlakoztatni a melegvíz- és a hidegvíz-ellátáshoz.
- A villásdugónak a telepítés után is hozzáférhetőnek kell lennie.
- A készülék használata előtt távolítsa el az összes csomagolást és szállítási csavart. Ellenkező esetben súlyos károk keletkezhetnek.

A készülék megrongálódhat!

- A készülék otthoni használatra készült és a gépi mosásra alkalmas textíliákhoz használható.
- Ne másszon vagy üljön a mosógép tetejére.
- Ne támaszkodjon a készülék ajtajának.
- A gép kezelésére vonatkozó figyelmeztetések:
 1. A készülék üzembe helyezését szakember végezze.
 2. A felgyülemlett vizet ki kell üríteni a mosógépből.
 3. Óvatosan szállítsa a mosógépet. Soha ne emelje a készüléket a kiálló alkatrészeknél és a mosógép ajtajánál fogva.
 4. A készülék nehéz, ezért óvatosan szállítsa.
- Soha ne csapja be vagy csukja be nagy erővel a mosógép ajtaját. Ha nehezen csukódik az ajtó, ellenőrizze, hogy a ruhák jól vannak-e behelyezve.
- A mosógéppel tilos szőnyeget mosni.

A készülék kezelése!


- A tűz- és a robbanásveszély elkerülése érdekében tilos mérgező szerek, benzin, alkohol, stb. mosószerként való használata. Kizárólag gépi mosásra alkalmas mosószereket használjon.
- Mosás előtt ellenőrizze a ruhák zsebeit. Az éles és merev tárgyak, például érme, bross, szeg, csavar, kő stb. súlyos károkat okozhatnak a mosógépben.
- Ne nyissa ki az ajtót, ha a mosógép belsejében víz van.
- A mosógépből távozó forró víz égési sérüléseket okozhat.
- Mosás közben soha ne töltsen fel vízzel a mosógépet.
- A mosás végeztével várjon két percet, míg az ajtó nyitható lesz.

Csomagolás / Nem használt készülék

A fenti szimbólum azt jelzi, hogy a helyi törvényeknek és előírásoknak megfelelően a készüléket a háztartási hulladéktól elkülönítve kell a hulladékba helyezni. Ha a termék eléri élettartama végét, vigye a helyi hatóságok által kijelölt gyűjtőpontra. A készülék elkülönített módon történő gyűjtése és újrahasznosítása segít megővni a természeti erőforrásokat, és biztosítja, hogy az újrahasznosítás az emberi egészség és a környezet védelmével összhangban történjen. A termék újrahasznosítása érdekében további információért forduljon az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.

BEÜZEMELÉS

Termékleírás

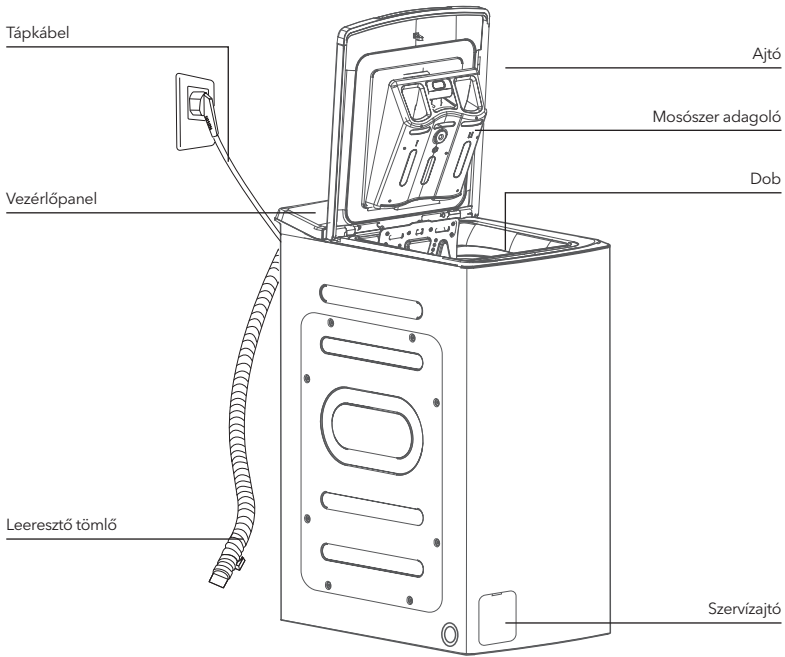

MEGJEGYZÉS

- A képek csak tájékoztató jellegűek, az Ön készülékétől eltérhetnek.


Tartozékok




Takarófedelek



Hideg vizes tömlő



Tömlő támasz
(opcionális)




Használati útmutató

Telepítési környezet

FIGYELEM!

- A stabilitás fontos, hogy a termék ne mozduljon el!
- Ügyeljen arra, hogy a termék ne álljon a tápkábelen.

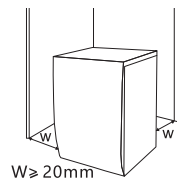

A mosógép telepítésének megfelelő helye:


1. Stabil, száraz és sík felület
2. Ne érje közvetlen napfény
3. Megfelelő szellőzés biztosított
4. A szobahőmérséklet 0 °C felett van
5. Hőforrástól pl. szén- és gáztüzelésű eszközöktől távol tartandó



A mosógép kicsomagolása

⚠ FIGYELEM!

- A csomagolóanyagok a gyermekek számára veszélyesek lehetnek.
- Fulladásveszély miatt a csomagolóanyagot tartsa távol a gyermekektől.

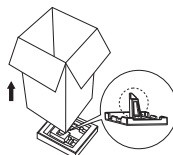

1. Távolítsa el a kartondobozt és a hungarocell csomagolást.
2. Emelje fel a mosógépet, és távolítsa el a csomagolást. Győződjön meg arról, hogy a kis háromszög hungarocell az alsó részével együtt eltávolította. Ha ott maradt, akkor óvatosan fektesse az oldalára mosógépet, majd távolítsa el a készülék aljáról.
3. Távolítsa el a tápkábelt és a tömlőket tartó szalagot.
4. Távolítsa el a szívótömlőt a dobról.


Távolítsa el a rögzítő csavarokat

⚠ FIGYELEM!

- A készülék használata előtt távolítsa el a szállításhoz felszerelt rögzítő csavarokat a készülék hátuljáról.
- Ha a terméket áthelyezi, újra szüksége lesz rájuk, ezért ügyeljen arra, hogy biztos helyen tartsa őket.

Az eltávolítás lépései:





1. Lazítsa meg a 4 csavart villáskulccsal, majd vegye ki.
2. Takarja le a lyukakat az erre szolgáló dugókkal.
3. Őrizze meg a rögzítő csavarokat későbbi felhasználásra.

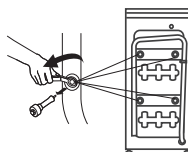

A mosógép színtezése

⚠ FIGYELEM!

- A záróanyákat mind a négy lábán erősen meg kell húzni.
1. Ha a lábak közel vannak a mosógép házhoz, akkor állítsa azokat az alap pozícióba, majd szorosan rögzítse.
 2. A záróanyát kicsit meglazítva tekerje ki a lábakat, amíg azok leérnek a földre.
 3. A vízszint beállítása után rögzítse a záróanyákat.

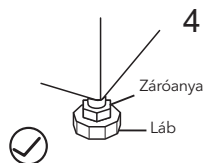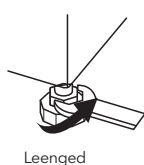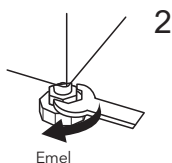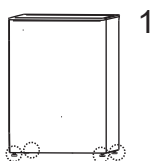


A víz bekötése.

⚠ FIGYELEM!

- A vízvívárgás és egyéb vízfolyás által okozott károk megelőzéséhez olvassa el ezt a szakaszt alaposan!
- Ne hajlítsa, törje meg, vagy módosítsa a tömlőt.
- A melegvízes szeleppel ellátott gépek esetében, a megfelelő oldalt a hozzá tartozó ellen oldalra kösse rá. A melegvízes betáplálással rengeteg energiát takaríthat meg.

Csatlakoztassa a tömlőt a jelzéseknek megfelelően. Erre két mód lehetséges.


1. Hagyományos csap és a tömlő csatlakoztatása.

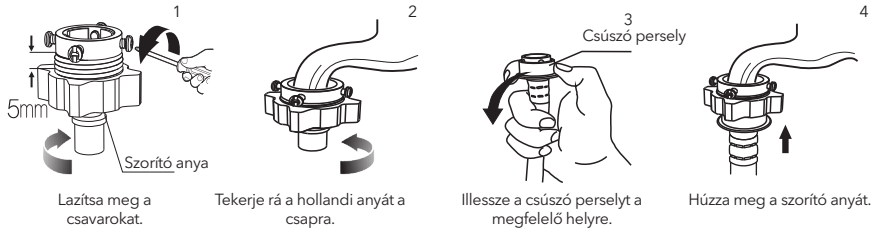

2. Menetes csap és a tömlő csatlakoztatása.



Csatlakoztassa a cső másik végét a mosógép hátpanelén található bemeneti szelepphez, majd húzza meg a rögzítő anyacsavart.

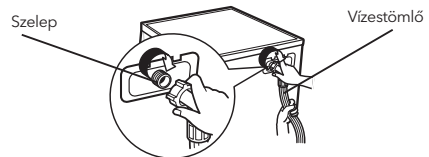


Leeresztőtömlő

⚠ FIGYELEM!


- Ne törje meg és ne húzza túl a leeresztő tömlőt.
- Ellenőrizze az elhelyezést, hogy megelőzze a későbbi károkat.

Két módon lehet a leeresztőcsövet elhelyezni:



1. Tegye a csövet a padlólefolyóba.

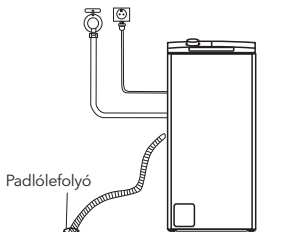

2. Kösse rá a csatornahálózatra.

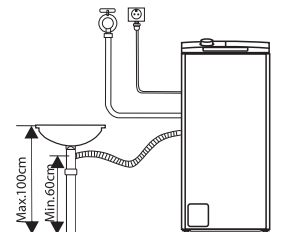

Ha a gép rendelkezik leeresztőcső-tartóval, akkor azt a következők szerint szerelje fel.

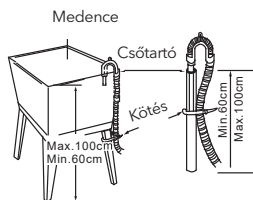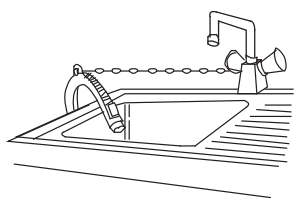

FIGYELEM!

- A lefolyótömlő felszerelésekor rögzítse azt megfelelően egy madzaggal.
- Ha a lefolyótömlő túl hosszú, ne nyomja vissza a mosógépbe, mert az rendellenes zajokat okoz.


BEÜZEMELÉS

Gyors kezdés


VIGYÁZAT!

- Használat előtt győződjön meg róla, hogy a mosógép megfelelően van beüzemelve


1. Mosás előtt

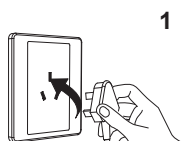


Csatlakoztassa
áramforráshoz

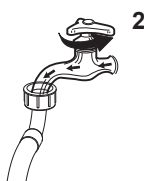


Nyissa meg a
csapot

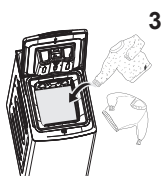


Tegye be a
mosnivaló ruhát

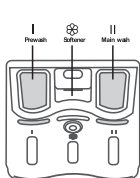

Adja hozzá a mosó- és
öblítőszer

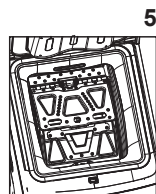


Csukja be a dob ajtaját

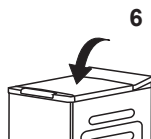

Zárja be a mosógép
ajtáját is

MEGJEGYZÉS

- A mosószer az "I. rekesz"-be kell hozzáadni az előmosás kiválasztása után az ezzel a funkcióval rendelkező gépeknél.
- Győződjön meg arról, hogy a dobszárnyak megfelelően záródnak.




- Minden fémkampót megfelelően be kell akasztani a hátsó ajtószárny belsejébe.




- Minden mosás előtt ellenőrizze a görgőt, annak simán kell gurulnia.

1. Mosás

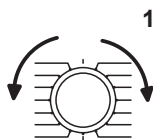

Programválasztás

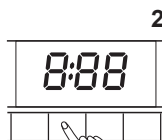

Funkciók kiválasztása



Elindítás


Ha az alapértelmezett beállítás van kiválasztva, a 2. lépés kihagyható.

3. Mosás után

Hangjelzés vagy "Vége" a kijelzőn.

Minden mosás előtt

- A mosógép 0-40 °C közötti hőmérsékleten működik megfelelően. 0 °C alatti hőmérsékleten a készülék tömlői és rendszerei károsodhatnak. Ha a mosógépet 0 °C vagy annál alacsonyabb hőmérsékleten tárolja, akkor azt a használat előtt megfelelő hőmérsékletre kell áthelyezni, hogy elkerülje a fagykárokat.
- Mosás előtt ellenőrizze a ruhák címkéit és a mosószeren található utasításokat. Használjon nem habzó vagy kevésbé habzó mosószert, amely megfelelő a gépi mosáshoz.

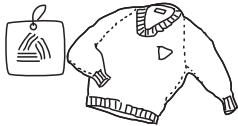

Ellenőrizze a címkét



Üritse ki a zsebeket.




Ügyeljen a madzagokra, gombokra, cipzárra



Használjon mosószsákot



A kényes anyagú ruhákat mossa kifordítva

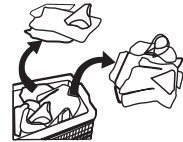

Mossa külön a különböző színű és anyagú ruhákat




FIGYELEM!

- Az kiegyensúlyozatlanság elkerülése érdekében a készülékben egyszerre mindig több ruhaneműt mosson.
- Ne mosson olyan ruhákat, amelyek kerozinnal, benzinnel, alkohollal vagy egyéb gyúlékony anyagokkal érintkeztek.

Mosószer adagoló

- I Előmosás mosószer
- II Fő mosószer
- ☼ Öblítőszer

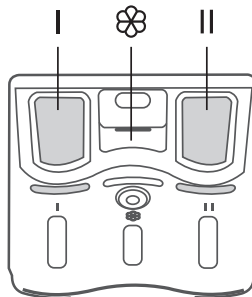

Húzza ki az adagolót



VIGYÁZAT!

- A mosószert csak az "I. rekesz"-be kell hozzáadni az előmosás funkcióval rendelkező gépeknél (ha az előmosás aktív).
- Ne lépje túl a "MAX" szintjelzést a mosószer, az adalékanyagok vagy az öblítőszer betöltésekor.

Program	I	II	☼
Pamut	○	●	○
Szintetikus	○	●	○
Mix	○	●	○
Farmer	○	●	○
Sportruházat	○	●	○
Dobtisztítás			
20°C		●	○
Intenzív		●	○


Program	I	II	☼
Csak centrifug.			
Öblítés és centr.			○
Gyapjú		●	○
Napi mosás 45'	○	●	○
Gyors 15'		●	○
ECO 40-60		●	○
Gyors 45'	○	●	○

● Kötelező ○ Opcionális

MEGJEGYZÉS

- Javasoljuk, hogy a mosóport vízzel hígítsa fel, mielőtt a tartályba tölti, a tartály eltömődésének és a vízfolyásának elkerülése érdekében.
- Kérjük, válasszon megfelelő mosószertípust a különféle mosási hőmérsékletekhez, hogy kevesebb víz- és energiafogyasztással a legjobb mosási teljesítményt érje el.

VEZÉRLŐPANEL

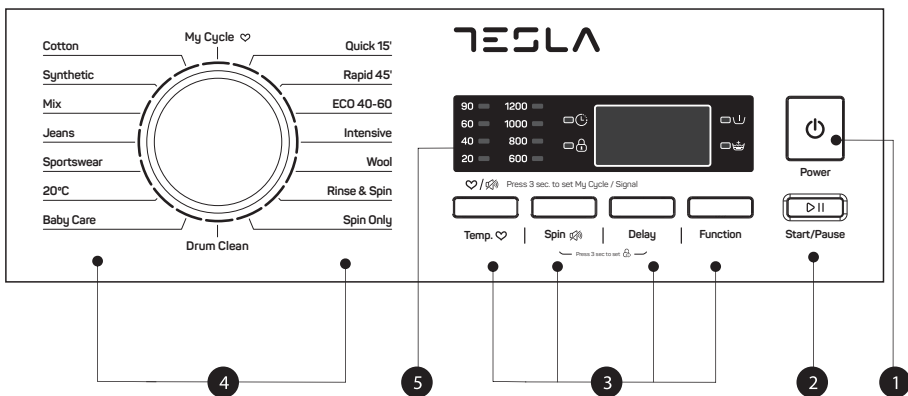

MEGJEGYZÉS

- A képek csak illusztrációk, a készüléke ettől eltérő lehet.

1. On/Off

A készülék be-/kikapcsolása.

2. Start/Pause

Nyomja meg a gombot a mosási ciklus indításához vagy szüneteltetéséhez..

3. Option


Ez lehetővé teszi egy további funkció kiválasztását, ami világítani fog, amikor kiválasztja.

4. Programe

A ruha típusa szerint variálható.

5. Display

A kijelzőn megjelennek a mosógép beállításai, a hátralévő várható idő, a beállítások és az állapotüzenetek. A kijelző a ciklus teljes időtartama alatt világít.

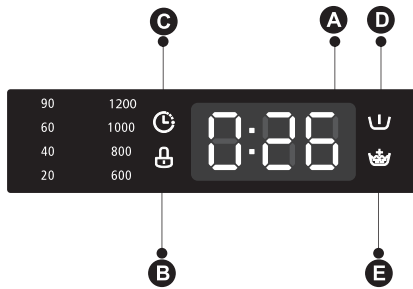**A** Kijelző

Mosási idő	Késleltetés
125	2h
Vége	Hibakód
End	E30

B Ajtózárs**D** Előmosás**C** Késleltetés**E** Extra öblítés

Opciók

**Pre Wash**

Az előmosás funkcióval a főprogram előtt egy extra mosást végez a készülék, mely alkalmas a ruhák felületére tapadt nagyobb szennyeződések leöblítésére; a mosószert a rekeszbe (I) kell tennie.

**Extra Rinse**

A mosnivaló a kiválasztás után egyszer extra öblítésen megy keresztül.

**Delay**

Állítsa be a késleltetési funkciót:

- Válasszon ki egy programot;
- Nyomja meg a Delay gombot az idő kiválasztásához (a késleltetési idő 0-24 H/3H-6H-9H);
- Nyomja meg a [Start/Pause] gombot a késleltetési művelet megkezdéséhez.



Programválasztás



Időbeállítás



Indítás

A késleltetési funkció törlése:

Nyomja meg a [Delay] gombot, amíg a kijelzőn 0H nem jelenik meg. Ezt a program indítása előtt kell beállítani. Ha a program már elindult, ki kell kapcsolnia a mosógépet, hogy új programot választhasson.

! VIGYÁZAT!

Áramszünet esetén a készülék megjegyzi az adott programot, valamint azt is, hogy hol tart. Az áramellátás helyreállítását követően az [On/Off] gomb megnyomásával folytathatja a mosást.

Program	Opció		
	Késleltetés	Extra öblítés	Elő mosás
Pamut	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Gyors 15'	<input type="radio"/>		
Gyors 45'	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
ECO 40-60	<input type="radio"/>		
Intenzív	<input type="radio"/>		
20°C	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Öblítés és centr.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Csak centrifug.	<input type="radio"/>		

Program	Option		
	Késleltetés	Extra öblítés	Elő mosás
Dobtisztítás	<input type="radio"/>		
Babaruhák	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Sportruházat	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Farmer	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Gyapjú	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Szintetikus	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Mix	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Azt jelenti, hogy opcionális (egyes modellek intelligens mérési funkcióval rendelkeznek)

Other functions

Temp.

Hőmérséklet

Szükség esetén a mosási hőmérsékletet a hőmérséklet gomb megnyomásával a következő léptékben állítható be: 20°C, 40°C, 60°C, 90°C.

Spin

Centrifuga sebesség

Nyomja meg a gombot a sebesség módosításához: 0-600-800-1000-1200

Program	Alapért. seb. (rpm)	Program	Alapért. seb. (rpm)
Pamut	1200	Dobtisztítás	-
Gyors 15'	800	Babaruha	800
Gyors 45'	800	Sportruházat	800
ECO 40-60	1200	Farmer	800
Intenzív	800	Gyapjú	600
20°C	1000	Szintetikus	1200
Öblítés és centr.	800	Mix	800
Csak centrifug.	800		



Gyermekzár

A gyermekek által történő helytelen működtetés elkerülése érdekében.



Programválasztás



Elindítás



Nyomja a [Spin] és [Delay] gombokat 3 mp-ig.

! VIGYÁZAT!

- A "Gyermekzár" funkció aktiválásakor a hangjelző a gombok megnyomásakor "Di-Di-Di" hangjelzést ad.
- Tartsa nyomva a két gombot 3 másodpercig, hogy a funkciót kikapcsolja.
- A "Gyermekzár" a bekapcsológomb kivételével az összes gombot zárolja.
- A készülé áramtalanításakor a gyermekzár kikapcsol.



Némítás



Programválasztás



Nyomja meg a [Spin] gombot 3 másodpercig, a hangjelző elnémul.

A hangjelző funkció aktiválásához nyomja meg újra a gombot 3 másodpercig. A beállítás a következő visszaállításig megmarad.

! VIGYÁZAT!

A hangjelző funkció elnémítása után a hangok többé nem aktiválódnak



Saját ciklus

A gyakran használt program megjegyzésére. A program kiválasztása és az opciók beállítása után a mosás megkezdése előtt 3 másodpercig tartsa nyomva a [Temp] gombot. Az alapbeállítás a Pamut.

Programs

A programok a ruhaneműk típusának megfelelően módosíthatók.

Programs	
Pamut	Pamutból vagy vászonzól készült strapabíró textilíák, hőálló textilíák.
Szintetikus	Szintetikus cikkek mosása, például: ingek, kabátok, kevert textilek. A kötött textilíák mosása során a mosószer mennyiségét csökkenteni kell a laza szálszerkezet és a könnyű buborékképződés miatt
Babaruhák	A babaruhák mosása intenzívebb, valamint az öblítés is hatékonyabb, hogy megvédje a baba bőrét.
Gyors 45'	Kevés és nem túl piszkos ruhák mosására alkalmas Gyors mosás.
Mix	Pamutból és szintetikus anyagból készült textilíákából álló vegyes mosás.
Sportruházat	Ez a program alkalmas sportruházat mosásához.
Farmer	Kifejezetten farmeranyagok mosására
Gyors 15'	Kevés és kevésbé szennyezett ruhák mosására alkalmas Gyors mosás.
Delicate	Kényes anyagok, de mosható textilíák, pl. selyemből, szaténból, szintetikus száalából vagy kevert szövetekből készült ruhadarabok.
Gyapjú	Kézi vagy gépi mosásra alkalmas gyapjú anyagokhoz. Különösen kíméletes mosási program a zsugorodás megelőzésére, hosszabb programszűnetek (a textilíák a mosószeres vízben pihennek)
Csak centrifug.	Centrifugálás kiválasztott sebességgel.
Rinse&Spin	Csak öblítés centrifugával.
Pamut ECO	A mosási hatás fokozása érdekében, a mosási időt megnövekszik.
Dobtisztítás	90 °C-os, magas hőmérsékletű sterilizálást alkalmaz, hogy a ruhák mosása még tisztább legyen. Ez a program csak ruhák nélkül végezhető. Ha megfelelő mennyiségű klóros fehérítőszert tesz a dobba, a tisztító hatás jobb lesz. Használja ez a programot rendszeresen.
ECO 40-60	Alapértelmezett 40°C, nem módosítható.
Intenzív	A mosási hatás fokozása érdekében, a mosási idő megnövekszik.
20°C	Élénk színű ruhák mosása, jobban védi a színeket.

Washing Programs Table

Program	Súly (kg)	Hőm. (°C) (alapért.)	Időtartam
Pamut	7,5	40	3:39
Szintetikus	3,75	40	3:17
Mix	7,5	40	1:37
Farmer	7,5	60	1:45
Sportruházat	3,75	40	1:31
20°C	3,75	20	1:01
Babaruha	7,5	60	1:42
Dobtisztítás	-	90	1:18
Csak centrifug.	7,5	-	0:12
Öblítés és centr.	7,5	-	0:20
Gyapjú	2,0	40	1:07
Intenzív	7,5	40	3:48
ECO 40_60	7,5	-	3:31
Gyors 45'	2,0	40	0:45
Gyors 15'	2,0	Cold	0:15

- Az EN 60456:2016 szabványnak megfelelően Az 1061/2010/EU rendelettel, Az EU energiahatékonysági osztálya: A+++
Energetikai tesztprogram: Intenzív 60/40C; Sebesség: A legnagyobb sebesség;
Egyéb, mint az alapértelmezett.
Fél terhelés 7,5Kg-os gép esetén: 3,75Kg.
- Az EN 60456:2016/prA2019 szabványnak megfelelően (EU)2019/2014, (EU)2019/2023, Az EU energiahatékonysági osztálya a következő: C
Energetikai vizsgálati program: ECO 40-60. Egyéb, mint az alapértelmezett.
Fél terhelés 7,5 kg-os géphez: 3,75 kg.
Negyed terhelés 7,5 kg-os géphez: 2,0 kg.

MEGJEGYZÉS

Az ebben a táblázatban szereplő paraméterek csak tájékoztató jellegűek. A tényleges értékek eltérhetnek.

KARBANTARTÁS

Tisztítás és karbantartás

FIGYELEM!

- Karbantartás előtt áramtalanítsa a készüléket és zárja el a vízellátást

A mosógépház tisztítása

A mosógép megfelelő karbantartása meghosszabbítja a készülék élettartamát. A mosógép felülete szükség esetén hígított, semleges mosószerekkel, puha ruhával tisztítható. A vizes felületet száraz ruhával törölje le. Ne használjon éles eszközöket a tisztításhoz..

MEGJEGYZÉS

- A maró hatású, alkoholos, oldószeres vagy vegyi hatású tisztítószer, stb. használata tilos



A dob tisztítása

A fémtárgyak a dob belsejében rozsdásodást okozhatnak, melyeket klórmentes mosószerekkel el kell távolítani. Soha ne használjon acélgyapotot a tisztításhoz.

MEGJEGYZÉS

- A dobot mindig üresen tisztítsa

A bemeneti szűrő tisztítása

MEGJEGYZÉS

- bemeneti szűrőt rendszeresen tisztítani kell


A csap utáni szűrő tisztítása

1. Zárja el a csapot.
2. Vegye le a tömlőt a csapról.
3. Tisztítsa meg a szűrőt.
4. Csatlakoztassa vissza a vízellátó tömlőt.



A mosógépben lévő szűrő mosása:

1. Csavarja le a gép hátuljáról a beszívócsövet.
2. Húzza ki a szűrőt hosszú orrú fogóval, és mosás után szerelje vissza.
3. Használjon egy kefért a szűrő tisztításához.
4. Csatlakoztassa vissza a szívócsövet.

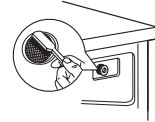


MEGJEGYZÉS


- Ha még mindig nem tiszta, akkor húzza ki külön szűrőt és mossa el;
- Csatlakoztassa újra, nyissa meg a csapot.

Tisztítsa meg a mosószera-dagolót


1. Nyomja le a nyílal jelzett pontot az öblítőfedélen az adagolófiók belsejében.
2. Emelje fel a rögzítőfület, vegye ki az öblítőfedelet, és mossa ki a összes nyílást.
3. Helyezze vissza az öblítőfedelet, és tolja a fiókot a helyére.

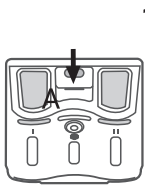

Húzza ki az adagolófiókot, és nyomja meg az A-val jelzett felületet

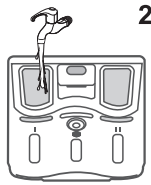

Tisztítsa meg az adagolófiókot víz alatt

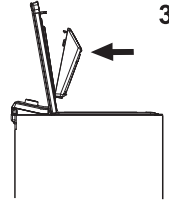

Helyezze be az adagolófiókot


MEGJEGYZÉS

- Ne használjon alkoholt, oldószereket vagy vegyi anyagokat a gép tisztításához.


A leeresztő szivattyú szűrőjének tisztítása

⚠ FIGYELEM!


- Legyen óvatos a forró vízzel!
- Hagyja a gépben lévő vizet leeresztés előtt kihűlni.
- Az áramútás elkerülése érdekében mosás előtt húzza ki a gépet a konnektorból.
- A lefolyószivattyú szűrője kiszűrheti a fonalakat és az apró idegen anyagokat a mosás során.
- A mosógép normál működésének biztosítása érdekében rendszeresen tisztítsa meg a szűrőt.

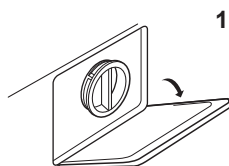


Nyissa ki az alsó fedőlapot

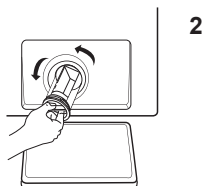

Nyissa ki a szűrőt az óramutató járásával ellentétes irányban elforgatva

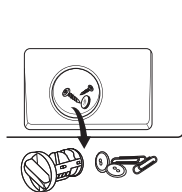

Távolítsa el az idegen anyagokat

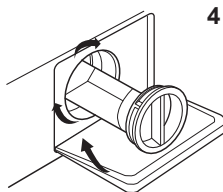

Tegyen vissza a szűrőt és csukja be az alsó fedőlapot

⚠ VIGYÁZAT!

- Győződjön meg róla, hogy a szelepszapka és a vészleeresztő tömlő megfelelően van visszahelyezve, különben víz szivárgás léphet fel.
- A készülék használatakor és a kiválasztott programtól függően a szivattyúban lévő víz forró lehet. Soha ne vegye le a szivattyúfedelel mosási ciklus közben, mindig várja meg, amíg a készülék befejezi a ciklust, és kiürül. A fedél visszahelyezésekor ügyeljen arra, hogy a fedelet biztonságosan visszategye.

HIBAELHÁRÍTÁS

Ha a készülék nem indul el, vagy működés közben leáll.

Először próbáljon megoldást találni a problémára, ha nem sikerül, forduljon a szervizközponthoz.

Leírás	Lehetséges ok	Megoldás
A mosógép nem indul el	Az ajtó nem záródik megfelelően	Újraindítás az ajtó bezárása után Ellenőrizze, hogy a ruhák nem ragadtak-e be
Az ajtót nem lehet kinyitni	A mosógép biztonsági védelme bekapcsolt	Áramtalanítás után indítsa újra a készüléket
Vízszivárgás	A bemeneti cső vagy a kimeneti tömlő közötti csatlakozás nincs meghúzva	Vízvezetékek ellenőrzése és rögzítése Tisztítsa meg a kifolyócsövet
Mosószer maradvány az adagolóban	A mosószer nedvesedik	Tisztítsa meg a mosószer adagolót
A kijelző nem világít	Húzza ki a tápegységet vagy a kábelköteg csatlakozási problémája van	Ellenőrizze, hogy a tápellátás le van-e kapcsolva, és a hálózati csatlakozó megfelelően van-e csatlakoztatva.
Rendellenes zaj		Ellenőrizze, hogy eltávolították-e a rögzítő csavarokat. Ellenőrizze a szintbeállítást


Leírás	Lehetséges ok	Megoldás
E30	Az ajtó nincs megfelelően becsukva	Az ajtó becsukása után indítsa újra a mosógépet
E10	Vízellátási probléma	Ellenőrizze a víznyomást Egyenesítse ki a csövet Ellenőrizze a szűrőket
E21	Túl lassú vízbetöltés	Ellenőrizze a vízellátást
E12	Vízútfolyás	Indítsa újra a mosógépet
EXX	Ha nem jár sikerrel, vegye fel a kapcsolatot a szervizközponttal.	

MEGJEGYZÉS

Az ellenőrzés után kapcsolja be a készüléket. Ha a probléma ismét jelentkezik, vagy a kijelzőn ismét hibakódok jelennek meg, forduljon a szervizhez.

Technical Specifications

Tápellátás	220-240V~,50Hz
MAX. áramerősség	10A
Víznyomás	0.1MPa~1MPa
Mosáskapacitás	7.5kg
Méreték (szxmxm mm)	400x610x875
Nettó súly	56kg
Teljesítmény	2000W

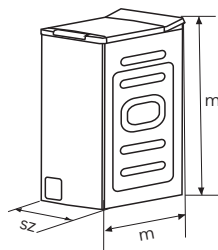

Termékinformációs adatlap

A BIZOTTSÁG (EU) 2019/2014 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

A szállító neve vagy védjegye: Tesla

A szállító címe: Tesla Electronics, Litijska 47, 1000 Ljubljana, SI

Modellazonosító: WL71291M

Általános termékparaméterek:

Paraméter	Érték	Paraméter	Érték		
Névleges kapacitás (kg)	7,5	Méretek cm-ben	Magasság	88	
			Szélesség	40	
			Mélység	61	
EEL _w	69,0	Energiahatékonysági osztály	C		
Mosáshatékonysági mutató	1,04	Öblítési hatékonyság (g/kg)	5,0		
Energiafogyasztás, kWh/ciklus, az eco 40–60 program alapján A tényleges energiafogyasztás a készülék használatának módjától függ.	61,000	Vízfogyasztás, liter/ciklus, az eco 40–60 program alapján A tényleges vízfogyasztás a készülék használatának módjától és a víz keménységétől függ.	46		
Maximális hőmérséklet a kezelt textilben (°C)	Névleges kapacitás	38	Maradék nedvességtartalom (%)	Névleges kapacitás	54
	Fél töltet	-		Fél töltet	-
	Negyed töltet	-		Negyed töltet	-
Centrifugálási sebesség (fordulat/perc)	Névleges kapacitás	1 200	Centrifugálási hatékonysági osztály	B	
	Fél töltet	-			
	Negyed töltet	-			
A program időtartama (óra:perc)	Névleges kapacitás	3:31	Típus	Szabodon álló	
	Fél töltet	-			
	Negyed töltet	-			
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás a centrifugálási	80	A levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás osztálya (centrifugálási szakasz)	C		

szakaszban (1 pW-ra vonatkoztatott dB(A))			
Kikapcsolt üzemmód (W)	0,50	Készenléti üzemmód (W)	1,00
Programkésleltetés (W) (adott esetben)	Nem alkalmazandó	Hálózatvezérelt készenléti üzemmód (W) (adott esetben)	Nem alkalmazandó
A szállító által vállalt jótállás minimális időtartama: 24 hónap			
Ezt a terméket úgy tervezték, hogy ezüstionokat bocsásson ki a mosási ciklus alatt		NEM	
Kiegészítő információk:			
Internetes hivatkozás a szállító honlapjára, ahol az (EU) 2019/2023 bizottsági rendelet II. melléklete 9. pontjában foglalt információ megtalálható: tesla.info			

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

Pentru siguranța dvs., informațiile din acest manual trebuie respectate pentru a reduce riscul de incendiu sau explozie, șocuri electrice sau pentru a preveni deteriorarea bunurilor, vătămare personală sau pierderi de viață.

Explicația simbolurilor:



PERICOLI

Această combinație indică o situație potențial periculoasă care poate duce la moarte sau răni grave, dacă nu este evitată.



AVERTISMENT!

Această combinație indică o situație potențial periculoasă care poate duce la răni ușoare sau minore sau deteriorarea proprietății și a mediului.



NOTĂ

Această combinație indică o situație potențial periculoasă care poate duce la răni ușoare sau minore.



PERICOLI

Șoc electric!

- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, de serviciul autorizat sau de persoane calificate pentru a evita un pericol.
- Trebuie utilizate numai noile seturi de furtune. Vechiul set nu trebuie reutilizat.
- Înainte de orice lucrare de întreținere a dispozitivului, deconectați aparatul de la curentul electric.
- Deconectați întotdeauna mașina și opriți alimentarea cu apă, după utilizare.
- Pentru a vă asigura siguranța, mufa de alimentare trebuie introdusă într-o priză cu trei poli împământată. Verificați cu atenție și asigurați-vă că priza este împământată corect și în mod sigur.
- Asigurați-vă că apa și dispozitivele electrice sunt conectate de către un tehnician calificat, în conformitate cu instrucțiunile producătorului și cu reglementările locale de siguranță.

Siguranța copiilor

- Țări EN: aparatul poate fi folosit de copii cu peste 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsă de experiență și cunoștințe, dacă li s-a oferit supraveghere sau instrucțiuni privind utilizarea aparatului într-un mod sigur și înțeleg pericolele implicate. Copiii nu se vor juca cu aparatul. Curățarea și întreținerea dispozitivului nu trebuie făcute de copii fără supraveghere.
- Copiii cu vârsta sub 3 ani trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu aparatul.
- Animalele și copiii se pot urca în mașină. Verificați mașina înainte de fiecare utilizare.
- Copiii trebuie supravegheați că nu se joacă cu aparatul.
- Îndepărtați toate ambalajele și șuruburile de transport înainte de a utiliza aparatul. În caz contrar, pot rezulta pagube grave.
- Priza trebuie să fie accesibilă după instalare.

Risc de explozie!

- Nu spălați și nu ușați articole care au fost curățate, spălate, înmuiate sau îmbibate cu substanțe combustibile sau explozive (cum ar fi ceara, uleiul, vopseaua, benzina, degresantele, solvenții de curățare uscată, kerosen, etc.) poate conduce la incendiu sau explozie.
- În prealabil, clătiți bine articolele.


AVERTISMENT!
Instalarea produsului!

- Această mașină de spălat este destinată numai uzului interior.
- Nu este destinat să fie folosită încorporată.
- Deschiderea ușii nu trebuie împiedicate de un covor.
- Mașina de spălat nu trebuie instalată în baie sau în camere cu umiditate ridicată, precum și în încăperile cu gaze explozive sau caustice.
- Mașina de spălat cu o singură supapă de intrare poate fi conectată la alimentarea cu apă rece. Produsul cu robinete duble de intrare trebuie conectate corect la alimentarea cu apă caldă și apă rece.
- Priza trebuie să fie accesibil după instalare.
- Îndepărtați toate ambalajele și șuruburile de transport înainte de a utiliza aparatul. În caz contrar, pot rezulta pagube grave.

Risc de a deteriora aparatul!

- Produsul nostru este destinat uzului casnic și este conceput doar pentru materialele textile adecvate pentru spălarea la mașina de spălat.
- Nu vă urcați și nu stați pe mașina de spălat
- Nu vă sprijiniți de ușa mașinii.
- Precauții în timpul manipulării mașinii de spălat:
 1. Șuruburile de transport vor fi reinstalate pe mașină de către o persoană specializată.
 2. Apa acumulată se scurge din mașină.
 3. Manevrați aparatul cu atenție. Nu țineți niciodată fiecare piesă proeminentă pe mașină în timpul ridicării. Ușa mașinii nu poate fi folosită ca mâner în timpul transportului. Acest aparat este greu. Transportați cu grijă.
- Vă rugăm să nu închideți ușa cu forțe excesive. Dacă vi se pare dificil să închideți ușa, verificați dacă hainele sunt introduse sau distribuite bine.
- Este interzisă spălarea covoarelor.

Funcționarea aparatului!


- Solvenții inflamabili și explozibili sau toxici sunt interziși. Benzina și alcoolul nu trebuie folosiți ca detergenți. Vă rugăm să selectați doar detergenții potriviți pentru spălarea hainelor, în special pentru tambur.
- Asigurați-vă că toate buzunarele sunt golite. Articole ascuțite și rigide, cum ar fi monedă, broșă, cuie, șurub sau piatră etc. pot provoca daune grave acestei mașini.
- Vă rugăm să verificați dacă apa din tambur a fost evacuată înainte de a deschide ușa. Vă rugăm să nu deschideți ușa dacă este vizibilă apa.
- Aveți grijă să nu vă ardeți atunci când produsul scurge apa caldă de spălat.
- Nu reumpleți niciodată apa manual în timpul spălării.
- După finalizarea programului, vă rugăm să așteptați două minute pentru a deschide ușa.

Informații despre ambalaj


Acest produs este conform cu Directiva UE DEEE (2012/19/UE). Acest produs este marcat cu un simbol de clasificare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE). Acest produs a fost produs folosind componente și materiale de înaltă calitate, care pot fi refolosite și reciclate. Nu aruncați produsul împreună cu gunoiul menajer sau cu alte gunoaie la sfârșitul duratei de exploatare. Transportați-l la centrul de colectare pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice. Luați legătura cu autoritățile locale pentru detalii despre aceste centre de colectare.

INSTALAREA

Descrierea produsului

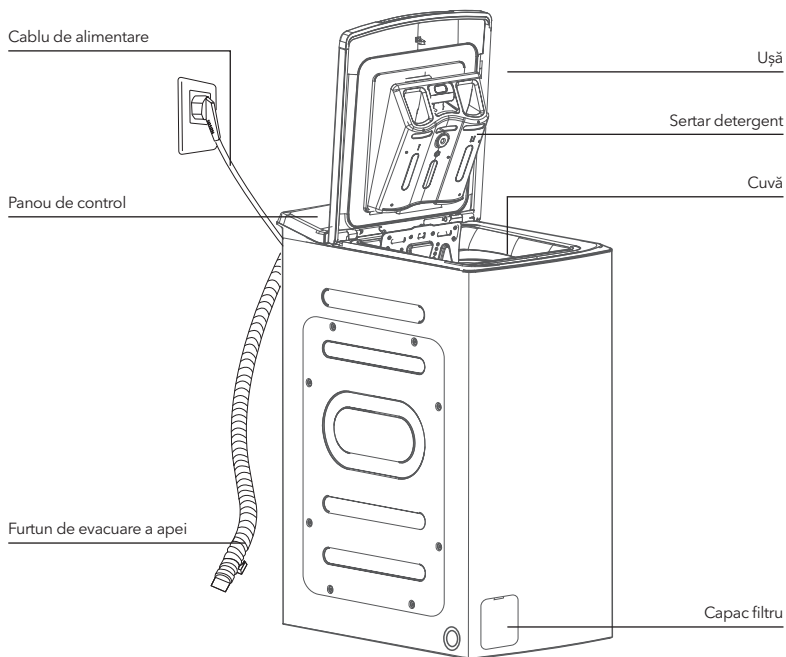

NOTĂ

- Linia de produse este doar pentru referință, vă rugăm să consultați produsul real ca standard.

Accessories



Dopuri transport



Furtun de alimentare
apă rece



Suport furtun de
evacuare (optional)




Manual de utilizare

Zona de instalare

PERICOL!

- Stabilitatea este importantă pentru a preveni dezechilibrarea produsului!
- Asigurați-vă că produsul nu sta pe cablul de alimentare.

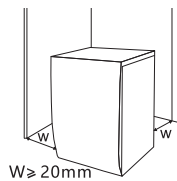

Înainte de instalarea mașinii, trebuie aleasă locația având următoarele caracteristici:


1. Suprafață rigidă, uscată și nivelată
2. Evitați lumina directă a soarelui
3. Ventilație suficientă
4. Temperatura din cameră este peste 0C
5. Țineți aparatul departe de surse de caldură, cum ar fi cărbune sau gaz



Despachetarea mașinii de spălat

⚠ PERICOLI!

- Materialul de ambalare (poate fi periculos pentru copii).
- Există riscul de sufocare! Țineți toate ambalajele departe de copii.

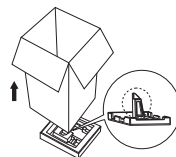

1. Îndepărtați cutia de carton și ambalajul din polistiren
2. Ridicați mașina de spălat și îndepărtați ambalajul de bază. Asigurați-vă că spuma este îndepărtată împreună cu cea inferioară. Dacă nu, așezați unitatea cu suprafața laterală, apoi îndepărtați manual spum din partea inferioară a unității.
3. Scoateți banda care fixează cablul de alimentare și furtunul de scurgere.
4. Scoateți furtunul de alimentare din cuvă.


Scoateți șuruburile de transport

⚠ PERICOLI!

- Trebuie să scoateți șuruburile de transport din partea din spate înainte de a utiliza produsul.
- Veți avea nevoie din nou de șuruburile de transport dacă mutați produsul, deci asigurați-vă că le păstrați într-un loc sigur.

Vă rugăm să urmați următorii pași pentru a scoate șuruburile:


1. Desfaceți 4 șuruburi cu cheia și apoi scoateți-le.
2. Opriti orificiile cu dopuri pentru orificiu de transport.
3. Păstrați șuruburile de transport corespunzător pentru utilizare viitoare.

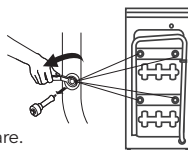


Stabilizarea mașinii de spălat

⚠ PERICOLI!


- Piulițele de blocare de pe cele patru picioare trebuie să fie bine înșurubate de carcasă.
1. Verificați dacă picioarele sunt strâns legate de aparat. Dacă nu, vă rugăm să le întoarceți la pozițiile inițiale și strângeți piulițele.
 2. Slăbiți piulița de blocare întoarceți picioarele până când se apropie de contact cu podeaua.
 3. Reglați picioarele și blocați-le cu o cheie, asigurați-vă că mașina este stabilă.

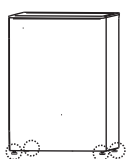


1

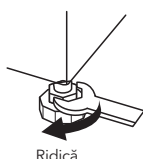

2

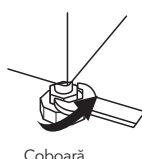

3

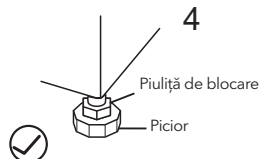

4


Conectați furtunul de alimentare cu apă

⚠ PERICOLI


- Pentru a preveni scurgerile sau deteriorarea din cauza apei, urmați instrucțiunile din acest capitol!
- Nu loviți, zdrobiți, modificați furtunul de alimentare cu apă
- Pentru modelul echipat cu supapă de apă caldă, conectați-l la robinetul de apă caldă cu furtunul de alimentare cu apă caldă. Consumul de energie va scădea automat pentru anumite programe.

Conectați conducta de alimentare conform indicațiilor. Există două modalități de conectare a conductei de intrare.


1. Conexiunea dintre robinetul obișnuit și furtunul de alimentare.

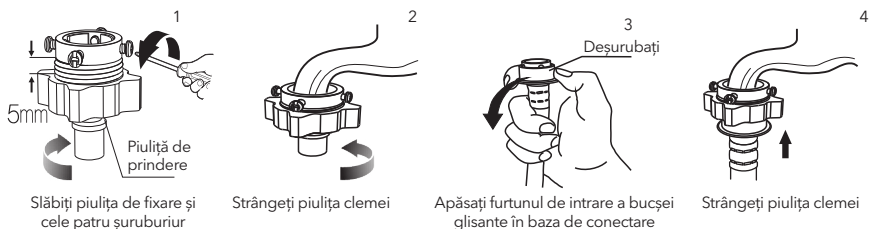

2. Conexiunea dintre șurubul robinetului și furtunul de alimentare.

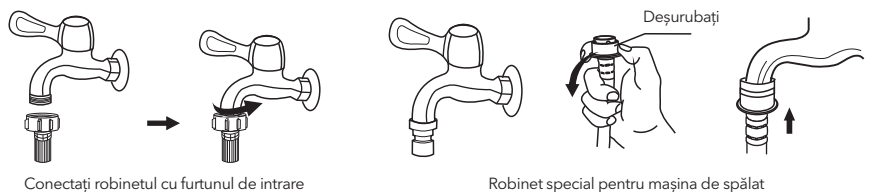

Conectați celălalt capăt al conductei de admisie la supapa de intrare din spatele produsului și fixați conducta strâns în sensul acelor de ceasornic.

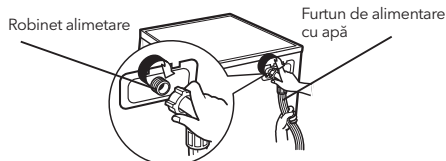


Furtun de scurgere

⚠ PERICOLI


- Nu agățați și nu prelungiți furtunul de scurgere.
- Poziționați corect furtunul de evacuare, în caz contrar sau în caz de deteriorarea ar putea rezulta scurgeri de apă.

Există două moduri de a plasa capătul furtunului de scurgere:

1. Introduceți furtunul în scurgerea de apă


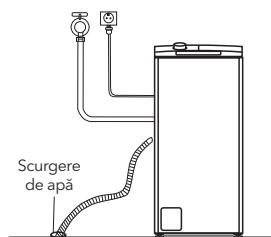


2. Conectați-l la o conductă de scurgere.

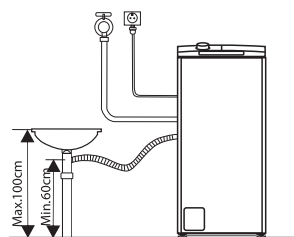

NOTĂ

Dacă mașina are suport pentru furtunul de scurgere, vă rugăm să o instalați după cum urmează.

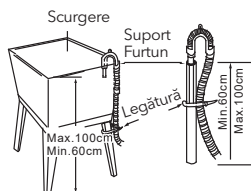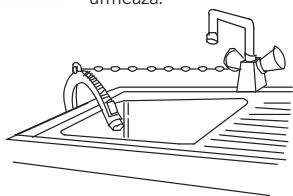**PERICOL!**

- Când instalați furtunul de scurgere, fixați-l corect cu o funie.
- Dacă furtunul de scurgere este prea lung, nu-l forțați în mașina de spălat, deoarece va provoca zgomote anormale.


OPERARE

Quick Start

AVERTISMENT!

Înainte de spălare, asigurați-vă că este instalat corect.


1. Înainte de spălare

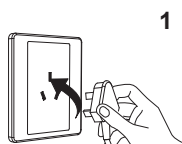


Conectați la priză




Deschideți robinetul

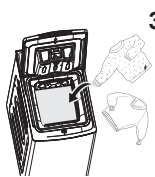


Încărcați

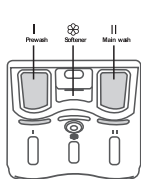

Adăugați detergent

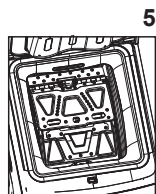

Închideți ușa cuvei

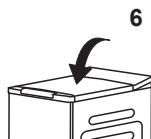

Închideți ușa mașinii

NOTĂ

- Detergentul trebuie adăugat în „casetă I” după selectarea pre-spălării pentru mașinile cu această funcție.
- Asigurați-vă că clapetele cuvei sunt blocate corespunzător.




- Toate cârligele metalice trebuie să fie cuplate corespunzător în clapeta ușii din spate.



- Verificați rola înainte de fiecare spălare. Ea trebuie să se rostogolească lin.


2. Spălarea

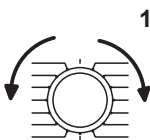

Selectați programul



Selectați funcția

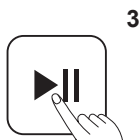

Start

3. După Spălarea

Se va auzi un sunet sau se va afișa „End” pe display.

NOTĂ

Dacă este selectată funcția, pasul 2 poate fi omis.

Înainte de fiecare spălare

- Starea de lucru a mașinii de spălat trebuie să fie (0-40) ° C. Dacă este utilizată sub 0 ° C, robinetul de intrare și sistemul de evacuare pot fi deteriorate. Dacă mașina este plasată în condiții de 0 ° C sau mai puțin, atunci aceasta trebuie transferată la temperatura ambientală normală pentru a vă asigura că furtunul de alimentare cu apă și furtunul de evacuare nu sunt înghețate înainte de utilizare.
- Vă rugăm să verificați etichetele și explicația utilizării detergentului înainte de spălare. Folosiți detergent non-spumant sau spumant adecvat pentru spălarea mașinii în mod corespunzător.



Verificați tabelul




Scoateți articolele din buzunare




Înodați și ireturile lungi, fermoarul sau nasturii



Puneți hainele mici în fețe de pernă

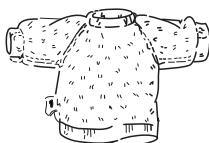

Întoarceți țesăturile sensibile pe dos

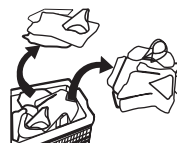


Separati hainele cu texturi diferite.

⚠ PERICOLI

- La spălarea unei singure haine, aceasta poate provoca cu ușurință un dezechilbru mai mare. Prin urmare, se recomandă să adăugați încă una sau două haine pentru a fi spălate împreună, astfel încât scurgerea să poată fi făcută fără probleme.
- Nu spălați hainele care au fost în contact cu kerosenul, benzina, alcoolul și alte materiale inflamabile.

Dispenserul de Detergent

- I Detergent de pre-spălare
- II Detergent principal de spălare
- ☼ Balsam

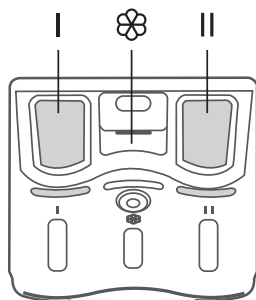

Trageți de sertar

⚠ AVERTISMENT!

- Detergentul trebuie adăugat în „caseta I” după selectarea pre-spălării pentru mașinile cu această funcție.
- Nu depășiți indicatorul de nivel „MAX” atunci când completați cu detergent, aditivi sau balsam.

Program	I	II	☼
Bumbac	○	●	○
Sintetic	○	●	○
Mix	○	●	○
Blugi	○	●	○
Echipament sportiv	○	●	○
Curățare tambur			
20°C		●	○
Intensiv		●	○


Program	I	II	☼
Rotire			
Clătire și rotire			○
Lână		●	○
Spălare zilnică 45'	○	●	○
Program rapid 15'		●	○
ECO 40-60		●	○
Program rapid 45'	○	●	○

● Obligatoriu ○ Opțional

NOTĂ

- În ceea ce privește detergentul sau aditivul, înainte de a fi turnate în cutia de detergent, se recomandă utilizarea apei pentru diluare pentru a preveni blocarea și revărsarea cutiei de detergent în timpul umplerii cu apă.
- Vă rugăm să alegeți un tip de detergent adecvat pentru diferitele temperaturi de spălare pentru a obține cele mai bune performanțe de spălare cu un consum mai mic de apă și energie.

Panou de Control

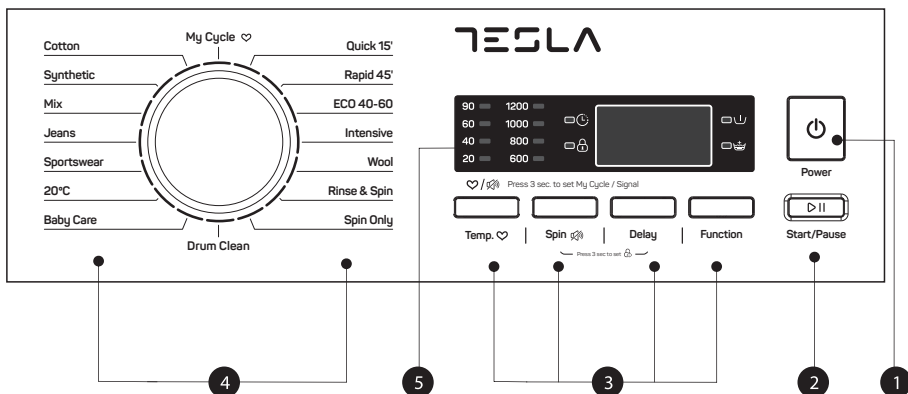

NOTĂ

- Graficul este doar pentru referință, vă rugăm să consultați produsul real standard.

1. On/Off

Mașina este pornită sau oprită.

2. Start/Pause

Apăsați butonul pentru a porni sau întrerupe ciclul de spălare.

3. Opțiuni


This allows you to select an additional function and will light when selected.

4. Programe

Disponibil în funcție de tipul de haine.

5. Display

Pe afișaj sunt afișate setările, timpul rămas estimat, opțiunile și mesajele de stare pentru mașina de spălat. Afișajul va rămâne aprins pe parcursul ciclului.

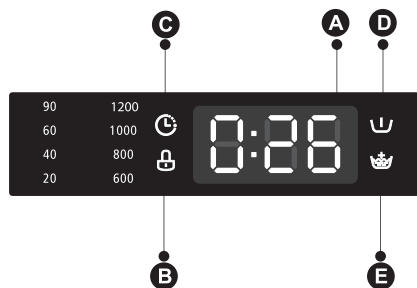**A** Display

Timp de spălare	Delay Time
125	2h
End	Error
End	E30

B Blocarea ușii**D** Prespălare**C** Delay**E** Clătire extra

Option

**Prespălare**

Funcția de pre-spălare poate oferi o spălare suplimentară înainte de spălarea principală, este potrivită pentru spălarea de praf de pe suprafața hainelor; Trebuie să introduceți detergent în carcasă (I) atunci când selectați această opțiune.

**Extra clătire**

Rufele vor avea o clătire suplimentară după selectarea acesteia.

**Întârziere**

Setarea funcției de întârziere:

1. Selectați un program
2. Apăsați butonul Delay pentru a alege cât să întârziati până la începerea programului (timpul de întârziere este 0-24 H.)
3. Apăsați [Start / Pauză] pentru a începe funcția Delay



Alegeți programul



Setarea timpului



Start

Anulați funcția Delay:

Apăsați butonul [Delay] până când afișajul este 0h. Ar trebui să fie apăsat înainte de a începe programul.

Dacă programul a început deja, ar trebui să apăsați butonul [On / Off] pentru a reseta programul.

! AVERTISMENT!

Dacă există o întrerupere a sursei de alimentare în timpul funcționării mașinii, programul selectat va fi memorat în memorie specială, iar la repornirea alimentării, apăsați butonul [On / Off] și programul va continua.

Program	Opțiune		
	Întârziere	Clătire suplimentară	Pre spălare
Bumbac	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Program rapid 15'	<input type="radio"/>		
Program rapid 45'	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
ECO 40-60	<input type="radio"/>		
Intensiv	<input type="radio"/>		
20°C	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Clătire și rotire	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Rotire	<input type="radio"/>		

Program	Opțiune		
	Întârziere	Clătire suplimentară	Pre spălare
Curățare tambur	<input type="radio"/>		
Program Baby Care	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Echipament sportiv	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Blugi	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Lână	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Sintetic	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Mix	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Opțional (Unele modele au o funcție de cântărire inteligentă, vă rugăm să consultați produsul efectiv)

Alte funcții

Temp.

Temp.

Apăsați butonul pentru a regla temperatura (Rece, 20°C, 40°C, 60°C, 90°C)

Spin

Viteză

Apăsați butonul pentru a seta viteza: 0-600-800-1000-1200

Program	Viteza implicită (rpm)	Program	Viteza implicită (rpm)
Bumbac	1200	Curățare tambur	-
Program rapid 15'	800	Program Baby Care	800
Program rapid 45'	800	Echipament sportiv	800
ECO 40-60	1200	Blugi	800
Intensiv	800	Lână	600
20°C	1000	Sintetic	1200
Clătire și rotire	800	Mix	800
Rotire	800		



Siguranță copii

Pentru a evita funcționarea greșită din partea copiilor.



Alegeți programul



Start



Apăsați [Spin] și [Delay] timp de 3 sec. până se va auzi un sunet.

! AVERTISMENT!

- Apăsați cele două butoane timp de trei secunde pentru a selecta funcția.
- „Child Lock” va bloca toate butoanele, cu excepția [ON/OFF].
- Dacă opriți sursa de alimentare, funcția de siguranță a copiilor urmează să fie deblocată.
- Funcția de siguranță pentru copii va rămâne activă până când se reia alimentarea cu electricitate pentru unele modele



Anulați funcția sonoră



Alegeți Programul



Apăsați butonul [Spin] timp de 3 secunde și Buzzerul se va seta pe mut.

Pentru a acționa funcția sonoră, apăsați din nou butonul timp de 3 secunde. Setarea va fi păstrată până la următoarea resetare.

! AVERTISMENT!

După anularea funcției sonerie, sunetele nu vor mai fi activate.



My Cycle

Memorează programele utilizate frecvent

După alegerea programului și setarea opțiunilor, apăsați [Temp.] timp de 3 sec. înainte de a începe programul de spălare.

Programe

Programele sunt disponibile în funcție de tipul de haine.

Programe	
Bumbac	Textile rezistente, materiale rezistente la căldură din bumbac.
Sintetice	Spălați articole sintetice, de exemplu: cămăși, paltoane, amestecuri. În timp ce spălați materialele de tricatat, cantitatea de detergent trebuie redusă
Baby Care	Spălarea hainelor bebelușului la acest program curăță hainele bebelușilor și poate îmbunătăți performanțele de clătire pentru a proteja pielea copilului.
Program rapid 45'	Spălarea rapidă a hainelor puține și nu foarte murdare.
Mix	Sarcină mixtă formată din materiale textile din bumbac și sintetice.
Sportswear	Spălarea hainelor active folosite în activități sportive.
Blugi	Program special pentru blugi.
Quick 15'	Program extra scurt aprox, potrivit pentru spălarea ușoară murdară ca o cantitate mică de rufe.
Delicate	Pentru textile delicate, lavabile, de ex. mătase, satin, fibre sintetice sau țesături amestecate.
Lână	Textile de lână sau materiale similare. Program special de spălare blândă pentru a preveni contracția, pauzele mai lungi ale programului (textilele se odihnesc în lichidul de spălare).
Doar centrifugare	Centrifugare suplimentară cu viteză de rotire selectabilă.
Clătire&Stoarcere	Clătire suplimentară cu stoarcere și centrifugare.
Bumbac ECO	Pentru a crește efectele de spălare, timpul de spălare este crescut.
Curățarea cuvei	Setat special pentru mașina de spălat pentru a curăța cuva. Aplică sterilizarea la temperaturi ridicate la 90 ° C pentru a face spălarea hainelor ECO. Când acest program este selectat, hainele sau alte programe nu pot fi adăugate. Când este introdusă cantitatea corespunzătoare de agent de albire, efectul de curățare a cuvei va fi mai bun. Puteți utiliza acest program în mod regulat în funcție de nevoie.
ECO 40-60	Implicit 40°C, nu poate fi selectat, potrivit pentru spălarea rufelor la aproximativ 40°C-60°C.
Intensiv	Pentru a crește intensitatea spălării rufelor, timpul de spălare este crescut.
20°C	Protejează mult mai bine hainele viu colorate.

Programe de Spălare

Program	Încărcare (kg)	Temp. (°C) (implicit)	Temp implicit
Bumbac	7.5	40	3:39
Sintetic	3.75	40	3:17
Mix	7.5	40	1:37
Blugi	7.5	60	1:45
Echipament sportiv	3.75	40	1:31
20°C	3.75	20	1:01
Program Baby Care	7.5	60	1:42
Curățare tambur	-	90	1:18
Rotire	7.5	-	0:12
Clătire și rotire	7.5	-	0:20
Lână	2.0	40	1:07
Intensiv	7.5	40	3:48
ECO 40_60	7.5	-	3:31
Program rapid 45'	2.0	40	0:45
Program rapid 15'	2.0	Cold	0:15

- În ceea ce privește Regulamentul (UE) nr. 1061/2010, Clasa de eficiență energetică a UE este: A +++
Program de testare a energiei: intensiv 60/40 ° C; Viteza: cea mai mare viteză;
Altele ca implicit.
Jumătate de încărcare pentru mașina de 7,5 kg: 3,75 kg.
- În ceea ce privește Regulamentul 60456:2016/prA2019 With (EU)2019/2014, (EU)2019/2023, Clasa de eficiență energetică a UE este: C
Program de testare a energiei: ECO 40-60. Altele ca implicit.
Jumătate de încărcare pentru mașina de 7,5 kg: 3,75kg.
Sarcină trimestrială pentru mașina de 7,5 kg: 2,0kg.

NOTĂ Parametrii din acest tabel sunt doar pentru referința utilizatorului. Parametrii reali pot fi diferiți de NOTĂ parametrii din tabelul menționat mai sus.

ÎNȚREȚINERE

Curățare și Întreținere


PERICOL! Înainte de începerea procesului de întreținere, deconectați mașina și închideți robinetul.

Curățarea carcasei

Întreținerea corectă a mașinii de spălat poate prelungi durata de viață. Suprafața poate fi curățată cu detergenți neutri neabrazivi diluați atunci când este necesar. Dacă există o revărsare de apă, folosiți cârpa umedă pentru a o șterge imediat. Nu sunt permise articole ascuțite.

NOTĂ

- Acidul formic și solvenții diluați sau echivalenții acestuia sunt interziși cum ar fi alcoolul, solvenții sau produsele chimice etc.



Curățarea cuvei

- Rugina lăsată în interiorul tamburului de articolele metalice trebuie îndepărtată imediat cu detergenți fără clor.
- Nu folosiți niciodată fire de oțel.



NOTĂ

Nu puneți rufe în mașina de spălat în timpul curățării cuvei.

Curățarea filtrului de alimentare




NOTĂ

Filtrul de alimentare trebuie curățat dacă există mai puțină apă.


Spălarea filtrului în robinet

1. Închideți robinetul.
2. Scoateți furtunul de alimentare cu apă de la robinet.
3. Curățați filtrul.
4. Reconectați furtunul de alimentare cu apă

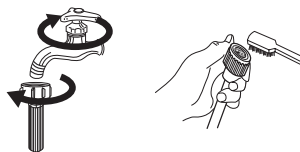

Spălarea filtrului în mașina de spălat:

1. Deșurubați conducta de alimentare din partea din spate a mașinii.
2. Scoateți filtrul cu un clește lung și reinstalați-l după spălare.
3. Folosiți peria pentru a curăța filtrul
4. Reconectați conducta de alimentare.

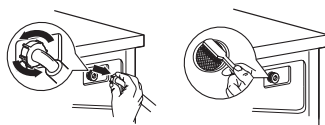


NOTĂ

- Dacă peria nu este curată, puteți scoate filtrul și spălați-l separat;
- Reconectați-vă, porniți robinetul.

Curățarea Compartimentul de Detergent

1. Apăsați în jos pe săgeatade pe capacul de dedurizare din sertarul de detergent.
2. Ridicați clema și scoateți capacul de dedurizare și spălați toate canelurile cu apă.
3. Restabiliți capacul din compartimentul de balsam și împingeți sertarul în poziție.

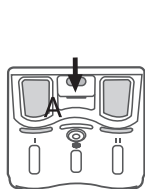


1

Scoateți sertarul dispenserului apăsând butonul marcat cu „A”



2

Curățați dispenserul sub jet de apă

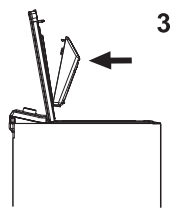

3

Introduceți sertarul




NOTĂ

Nu folosiți alcool, solvenți sau produse chimice pentru a curăța mașina.

Curățarea filtrului pompei de scurgere

⚠ PERICOL!

- Fiți atenți la apa fierbinte!
- Lăsați soluția de detergent să se răcească.
- Deconectați mașina pentru a evita șocurile electrice înainte de spălare.
- Filtrul pompei de scurgere poate filtra firele și micile particule străine de la spălare.
- Curățați periodic filtrul pentru a asigura funcționarea normală a mașinii de spălat

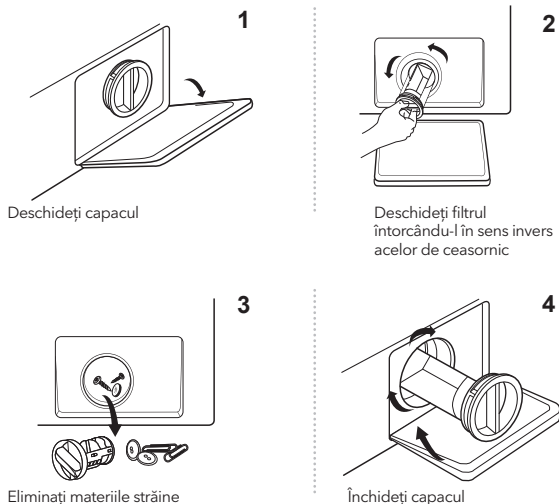

⚠ AVERTISMENT!

- Asigurați-vă că capacul supapei și furtunul de scurgere de urgență sunt reinstalate corespunzător, plăcile capacului trebuie introduse aliniate la plăci, altfel apa ar putea scurge;
- Când aparatul este în funcțiune și funcționează programul selectat, poate fi apă caldă în pompă. Nu scoateți niciodată capacul pompei în timpul unui ciclu de spălare, așteptați întotdeauna până când aparatul a terminat ciclul și este gol. Când înlocuiți capacul, asigurați-vă că este strâns din nou.

DIAGNOSTICARE

Aparatul nu pornește sau nu funcționează sau se oprește în timpul funcționării.
Încercați mai întâi să găsiți o soluție la problemă. Dacă nu, contactați centrul de service.

Descriere	Cauza posibilă	Soluție
Mașina nu pornește	Ușa nu este închisă corect	Reporniți după ce ușa este închisă Verificați dacă hainele sunt blocate
Ușa nu poate fi deschisă	Protecția de siguranță a mașinii este în funcțiune	Deconectați alimentarea, reporniți mașina
Scurgere de apă	Legătura dintre conducta de intrare sau furtunul de ieșire nu este strânsă	Verificați și fixați conductele de apă Curățați furtunul de evacuare
Reziduuri de detergent în cutie	Detergentul este umezit sau blocat	Curățați și ștergeți cutia de detergent
Indicatorul sau afișajul nu se aprind	Deconectați sursa de alimentare sau cablajul are probleme de conectare	Verificați dacă alimentarea este oprită și dacă este conectată corect priza
Zgomot anormal		Verificați dacă fixarea (șuruburile) a fost îndepărtată Verificați dacă este instalată pe o podea solidă și nivelată


Descriere	Cauza posibilă	Soluție
E30	Ușa nu este închisă corect	Reporniți după ce ușa este închisă Verificați dacă hainele sunt blocate
E10	Problema alimentării apei în timpul spălării	Verificați dacă presiunea apei este prea mică Îndreptați conducta de apă Verificați dacă filtrul supapei de admisie este blocat
E21	Drenarea apei într-o perioadă îndelungată	Verificați dacă furtunul de evacuare este blocat
E12	Scurgere de apă	Reporniți mașina de spălat
EXX	Altele	Încercați din nou soluțiile, dacă nu reușesc, vă rugăm să apelați la un service autorizat

NOTĂ

După verificare, porniți mașina. Dacă problema apare din nou, contactați service-ul

Technical Specifications

Power Supply	220-240V~,50Hz
MAX.Current	10A
Standard Water Pressure	0.1MPa~1MPa
Washing Capacity	7.5kg
Dimension (WxDxHmm)	400x610x875
Net Weight	56kg
Rated Power	2000W

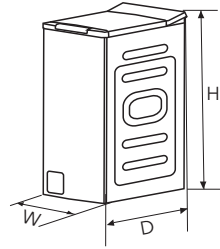

Fișă cu informații despre produs

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2019/2014 AL COMISIEI

Denumirea sau marca comercială a furnizorului: Tesla

Adresa furnizorului: Tesla Electronics, Litjiska 47, 1000 Ljubljana, SI

Identificatorul de model: WL71291M

Parametrii generali ai produsului:

Parametru	Valoare		Parametru	Valoare	
Capacitatea nominală (kg)	7,5		Dimensiuni în cm	Înălțime	88
				Lățime	40
				Adâncime	61
EEL _w	69,0		Clasa de eficiență energetică	C	
Indicele de eficiență a spălării	1,04		Eficacitatea clătirii (g/kg)	5,0	
Consumul de energie în kWh per ciclu, pe baza programului „eco 40-60”. Consumul real de energie va depinde de modul de utilizare a aparatului.	61,000		Consumul de apă în litri per ciclu, pe baza programului „eco 40-60”. Consumul real de apă va depinde de modul de utilizare a aparatului și de duritatea apei.	46	
Temperatura maximă în interiorul materialelor textile tratate (°C)	Capacitatea nominală	38	Gradul de umiditate reziduală (%)	Capacitatea nominală	54
	Jumătate	-		Jumătate	-
	Un sfert	-		Un sfert	-
Viteza de centrifugare (rpm)	Capacitatea nominală	1 200	Clasa de eficiență a stoarcerii prin centrifugare	B	
	Jumătate	-			
	Un sfert	-			
Durata programului (ore și minute)	Capacitatea nominală	3:31	Tip	De sine stătător	
	Jumătate	-			
	Un sfert	-			
Emisii acustice în aer în etapa de centrifugare [dB(A) re 1 pW]	80		Clasa de emisii de zgomot transmis prin aer (etapa de centrifugare)	C	
Modul oprit (W)	0,50		Modul standby (W)	1,00	
Pornire întârziată (W) (dacă este cazul)	N/A		Standby în rețea (W) (dacă este cazul)	N/A	

Durata minimă a garanției oferite de furnizor: 24 luni

Acest produs a fost conceput pentru a elibera ioni de argint în timpul ciclului de spălare	NU
Informații suplimentare:	
Link către site-ul web al furnizorului, unde se găsesc informațiile de la punctul 9 din anexa II la Regulamentul (UE) 2019/2023 al Comisiei: tesla.info	

VARNOSTNA NAVODILA

Da omejite tveganje požara, eksplozije ali električnega udara in preprečite nastanek materialne škode, poškodbe ali smrti, je pomembno, da sledite navodilom iz tega priročnika.

Razlaga simbolov:

OPOZORILO!

Ta kombinacija simbola in opozorilne besede opozarja na potencialno nevarno situacijo, ki lahko privede do smrti ali resnih poškodb, če se ji ne izognete.

POZOR!

Ta kombinacija simbola in opozorilne besede opozarja na potencialno nevarno situacijo, ki lahko privede do lažjih poškodb, materialne škode ali škode okolju.

OPOMBA

Ta kombinacija simbola in opozorilne besede opozarja na potencialno nevarno situacijo, ki lahko privede do lažjih poškodb.

OPOZORILO!

Električni udar!

- Iz varnostnih razlogov lahko poškodovan napajalni kabel zamenja samo proizvajalec, proizvajalčev serviser ali podobno kvalificirano osebo.
- Uporabite nov komplet cevi, ki je priložen napravi. Ne uporabljajte starih cevi.
- Pred kakršnikoli vzdrževalnim delom na napravi, napravo odklopite iz napajanja.
- Po uporabi napravo vedno odklopite in zaprite dovod vode. Maks. pritisk dovoda vode, v paskalih. Min. pritisk dovoda vode, v paskalih.
- Iz varnostnih razlogov mora biti vtič napajalnega kabla priključen v ozemljeno tripolno vtičnico. Prepričajte se, da je vaša vtičnica ustrezno in zanesljivo ozemljena.
- Vse vodne in električne naprave mora priključiti kvalificiran tehnik v skladu z navodili proizvajalca in lokalnimi varnostnimi predpisi.

Nevarno za otroke!

- EN države: Napravo lahko uporabljajo otroci, stari 8 let in več, ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebe s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali so prejele navodila glede varne uporabe naprave ter se zavedajo nevarnosti uporabe. Otroci se z napravo ne smejo igrati. Otroci ne smejo čistiti ali vzdrževati napravo brez nadzora.
- Otroci, mlajši od 3 let, se ne smejo igrati z napravo in morajo biti pod strogim nadzorom.
- Živali ali otroci lahko splezajo v boben naprave. Pred vsakim pranjem preverite boben naprave.
- Otroci se ne smejo igrati z napravo in morajo biti pod nadzorom.
- Pred uporabo naprave odstranite vso embalažo in transportne vijake. V nasprotnem primeru lahko pride do resnih poškodb.
- Po namestitvi mora biti vtič dosegljiv.

Tveganje eksplozije!

- V napravi ne perite ali sušite oblačil, ki so bila čiščena, oprana, namočena ali popackana z vnetljivimi ali eksplozivnimi snovmi (kot so vosek, olje, barva, bencin, sredstva za razmaščevanje, topila za kemično čiščenje, kerozin itn.). To lahko namreč privede do požara ali eksplozije.
- Oblačila pred tem temeljito izperite ali jih operite na roko.

 **POZOR!**
Namestitev naprave!

- Pralni stroj je namenjen zgolj uporabi v notranjih prostorih.
- Ni namenjen vgradnji.
- Preproga ne sme ovirati odprtine naprave.
- Pralnega stroja ne nameščajte v kopalnice ali sobe, ki so zelo mokre, ali v sobe z eksplozivnimi ali kavstičnimi plini.
- Pralni stroj z ventilom z enim izhodom mora biti priključen samo na dovod hladne vode. Naprava z ventilom z dvema izhodoma mora biti ustrezno priključena na dovod tople vode in dovod hladne vode.
- Po namestitvi mora biti vtič dosegljiv.
- Pred uporabo naprave odstranite vso embalažo in transportne vijake, sicer lahko pride do resnih poškodb.

Nevarnost poškodbe naprave!

- Naprava je namenjena zgolj uporabi v gospodinjstvu in zgolj pranju oblačil, ki so primerni za pranje v stroju.
- Ne plezajte na zgornji pokrov naprave in na njem ne sedite.
- Ne naslanjajte se na vrata naprave.
- Varnostni ukrepi pri rokovanju z napravo:
 1. Transportne vijake naj ponovno namesti kvalificirano osebje.
 2. Zbrana voda mora biti izčrpana iz naprave.
 3. Z napravo ravnajte previdno. Med dviganjem naprave nikoli ne držite za izstopajoče dele. Med prenašanjem naprave vrat naprave ne uporabljajte kot ročaja.
 4. Ta naprava je težka. Prenašajte jo previdno.
- Vrat ne zapirajte s prekomerno silo. Če imate pri zapiranju vrat težave, preverite, ali ste ustrezno napolnili boben in razporedili oblačila.
- Pranje preprog je prepovedano.

Upravljanje z napravo!


- Ne uporabljajte vnetljivih in eksplozivnih ali strupenih topil. Kot pralno sredstvo ne uporabljajte bencina, alkohola in podobnih snovi. Uporabljajte samo pralna sredstva, primerna za pranje v pralnih strojih, zlasti za boben.
- Prepričajte se, da so vsi žepi prazni. Ostri in trdi predmeti, kot so kovanci, sponke, žebelji, vijaki ali kamni, lahko resno poškodujejo napravo.
- Preden odprete vrata stroja, se prepričajte, da je voda v bobnu odtekla. Če je v bobnu voda, vrat ne odpirajte.
- Pri odvajanju tople vode pazite, da se ne opečete.
- Med pranjem vode nikoli ne polnite ročno.
- Ko je program končan, preden odprete vrata, počakajte dve minuti.

Embalaža/stara naprava

Ta oznaka opozarja, da morate v EU ta izdelek odstranjevati ločeno od ostalih gospodinskih odpadkov. Da preprečite morebitne škodljive vplive na okolje ali zdravje ljudi, izdelek ustrezno reciklirajte in tako prispevajte k ponovni uporabi materialnih virov. Napravo lahko odstranite tako, da jo odnesete v zbirni center ali se obrnete na trgovino, kjer ste jo kupili. Tako bo izdelek recikliran na okolju varen način.

NAMESTITEV

Opis izdelka

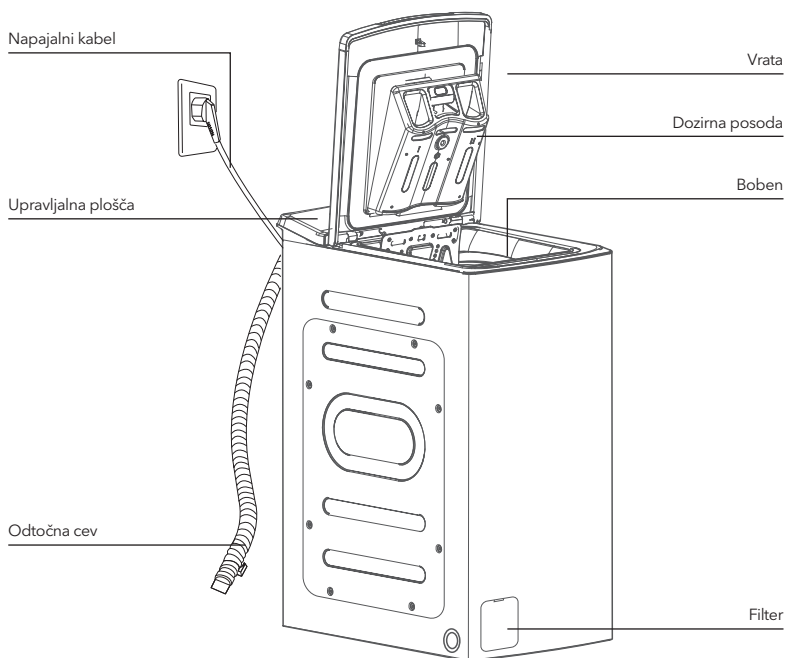

OPOMBA

- Shema izdelka je zgolj vodilo, za točne informacije uporabite napravo samo.


Dodatki



Pokrovčki za luknje



Cev za mrzlo vodo



Držalo za odtočno cev (poljubno)




Uporabniški priročnik

Mesto namestitve

⚠ OPOZORILO!

- Pomembno je, da je naprava stabilno nameščena in se ne premika!
- Prepričajte se, da naprava ne stoji na napajalnem kablu.

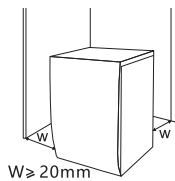

Pred namestitvijo naprave izberite mesto za namestitev, ki naj ustreza naslednjim pogojem:


1. Površina naj bo trdna, suha in ravna.
2. Mesto naj ne bo izpostavljeno neposredni sončni svetlobi.
3. Mesto naj bo ustrezno prezračeno.
4. Sobna temperatura naj bo nad 0 .
5. Mesto naj ne bo izpostavljeno grelnim virom, kot so premog ali plin.



Odstranjevanje embalaže pralnega stroja

! OPOZORILO!

- Embalaža (npr. folija, stiropor) je lahko nevarna za otroke.
- Obstaja tveganje zadušitve! Vso embalažo hranite izven dosega otrok.

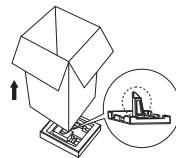

1. Odstranite kartonasto škatlo in stiropor.
2. Dvignite pralni stroj in odstranite spodnjo embalažo. Prepričajte se, da je penasti trikotnik odstranjen skupaj s spodnjim delom. Če ni, napravo položite na stransko površino in penasti trikotnik odstranite ročno.
3. Odstranite trak napajalnega kabla in odtočne cevi.
4. Iz bobna vzemite dovodno cev.


Odstranjevanje transportnih vijakov

! OPOZORILO!

- Pred uporabo naprave morate odstraniti transportne vijake s hrbtne strani.
- Pri morebitni selitvi pralnega stroja boste transportne vijake spet potrebovali, zato jih varno shranite.

Pri odstranjevanju vijakov sledite naslednjim korakom:


1. Z vijačnim ključem zrahljajte 4 vijake in jih odstranite.
2. Luknje pokrijte s pokrovčki za luknje.
3. Transportne vijake shranite za poznejšo uporabo.

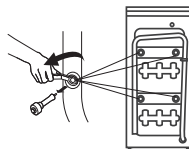


Poravnava pralnega stroja

! OPOZORILO!


- Matice na vseh štirih nogah morajo biti tesno privite k ohišju.
1. Prepričajte se, da so noge tesno pritrjene na napravo. Če niso, jih privijte v ustrezen položaj in zatisnite matice.
 2. Zrahljajte matice in noge obrnite tako, da so v tesnem stiku s podlago.
 3. Nastavite noge in jih privijte z vijačnim ključem. Poskrbite, da je naprava stabilna.

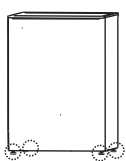


1

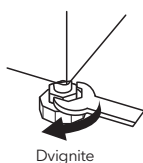

2

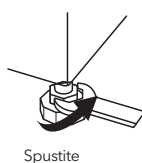

3

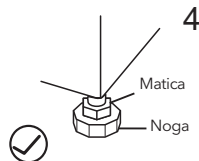

4


Priključitev vodovodne cevi

⚠ OPOZORILO!


- Da preprečite puščanje ali poškodbe, sledite navodilom v tem poglavju!
- Ne zvičajte, mečkajte, spreminjajte ali režite dovodnih cevi za vodo.
- Pri modelih z ventilom za toplo vodo napravo priključite na toplo vodo s cevjo za toplo vodo. Za določene programe se bo poraba energije samodejno znižala.

Dovodno cev priključite, kot prikazano. Za priključitev dovodne cevi lahko izberate med dvema načinoma.


1. Povezava dovodne cevi na navadno pipo.

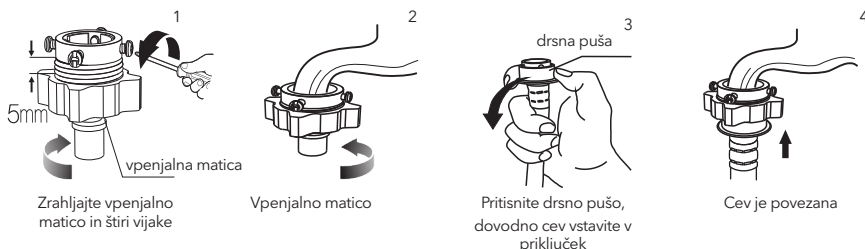

2. Povezava dovodne cevi na pipo z navojem.

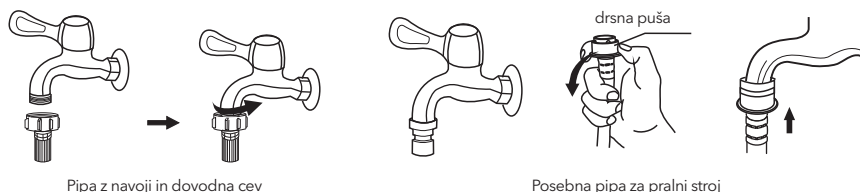

Drugi konec dovodne cevi priključite na dovodni ventil na hrbtni strani naprave in cev dobro zatisnite v smeri urnega kazalca.

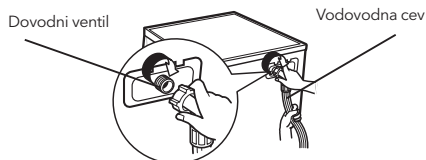


Odočna cev

⚠ OPOZORILO!


- Odočne cevi ne zvičajte ali nategujte.
- Odočno cev ustrezno namestite, sicer lahko pride do škode zaradi puščanja vode.

Konec odočne cevi lahko namestite na dva načina:

1. Vpeljite jo v vodni odtok.


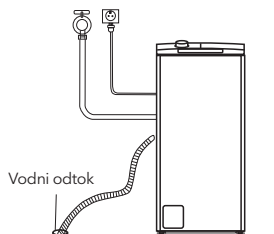


2. Povežite jo na odvodno cev umivalnika.

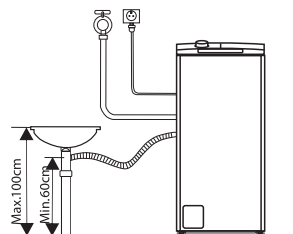

OPOMBA

Če ima naprava držalo za odtočno cev, ga namestite, kot prikazano spodaj.

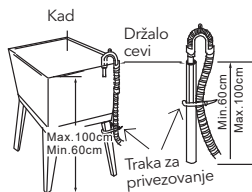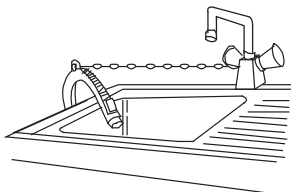**OPAZORIL!**

- Pri nameščanju odtočne cevi jo ustrezno pričvrstite z vrvjo.
- Če je cev predolga, je ne skušajte na silo vpeljati v pralni stroj, saj bo to privedlo do neobičajnega hrupa.


DELOVANJE

Hitri začetek

POZOR!

Pred pranjem se prepričajte, da je pralni stroj ustrezno nameščen.


1. Pred pranjem

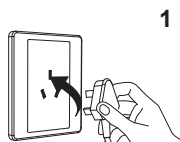


Stroj priključite v vtičnico




Odprite pipo

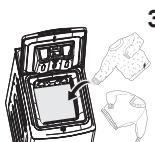


Napolnite boben

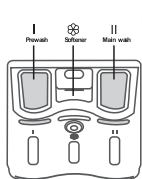

Dodajte pralno sredstvo

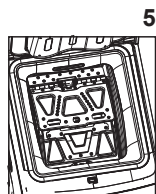


Zaprte boben

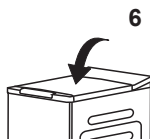


Zaprte vrata stroja

OPOMBA

- Po izbranem predpranju pri strojih s to funkcijo pralno sredstvo vnesite v »posodo I.«.
- Poskrbite da so varnostne ključavnice bobna pravilno zaklenjene.




- Vse metalne kuke morajo biti pravilno zakačene znotraj poklopca zadnjih vrat.




- Pred vsakim pranjem preverite, ali se valjzar gladko vrti.

2. Pranje

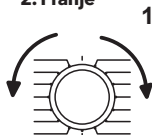

Izberite program

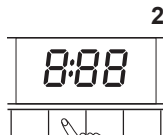

Izberite funkcijo ali privzeto



Zaženite stroj

OPOMBA

Če je izbran način privzeto, lahko 2. korak preskočite.

3. Nakon pranja

Na zaslonu se prikaže beseda »End« (končano).

Pred vsakim pranjem

- Pralni stroj je namenjen uporabi ob določenih delovnih pogojih (0-40°C. Če ga uporabljate pri temperaturi pod 0°C, se lahko dovodni ventil in sistem za odtekanje poškodujeta. Če se stroj nahaja na mestu s temperaturo, nižjo od 0°C, ga morate pred uporabo premakniti na mesto z normalno sobno temperaturo, da zagotovite, da dovodna in odtočna cev nista zamrznjeni.
- Pred pranjem preverite etikete in navodila za uporabo pralnega sredstva. Uporabljajte pralno sredstvo, ki se ne peni oziroma se manj peni in je primerno za uporabo v pralnem stroju.




Preverite etiketo



Spraznite žepa oblačil



Zavežite daljše vrvice, zapnite zadržge in gumbe



Majhne kose oblačil spravite v mrežasto vrečko



Oblačila, ki se kosmatijo, in oblačila iz dolgasastih materialov, obrnite navznoter



Ločite oblačila glede na teksture

⚠ OPOZORILO!


- Pranje posameznega kosa oblačil lahko privede do ekscentričnosti in sproži alarm zaradi neuravnovešenega pranja. Priporočamo, da kosu oblačila dodate še enega ali dva kosa, da lahko odtekanje poteka gladko.
- Ne perite oblačil, ki so bila v stiku s kerozinom, bencinom, alkoholom ali drugimi vnetljivimi snovmi.

Dozirna posoda

- I Pralno sredstvo za predpranje
- II Pralno sredstvo za glavno pranje
- ☼ Mehčalec

! POZOR!

- Ko pri strojih, ki imajo to funkcijo, izberete predpranje, morate pralni prašek dodati samo v predalček I.
- Pri dodajanju pralnega praška, dodatkov ali mehčalca ne presežite oznake ravni MAX (Največja količina).

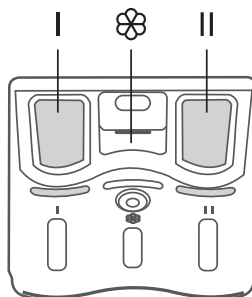

Povlecite dozirno posodo

Program			☼
Program	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Cotton (Bombaž)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Synthetic (Sintetika)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Mix (Mešano)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Jeans (Jeans)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Sportswear (Športna oblačila)			
Drum Clean (Čiščenje bobna)		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Intensive (Intenzivno)		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>


Program			☼
Program			
Spin Only (Samo centrifugiranje)			<input type="radio"/>
Rinse & Spin (Izplakovanje in centrifugiranje)		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Wool (Volna)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Daily Wash (Vsakodnevno pranje) 45'		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Quick (Kratko) 15'		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
ECO 40-60 (Eko 40-60)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Rapid (Hitro) 45'			

OPOMBA

Pomeni obvezno Pomeni poljubno

- Pri uporabi gostih ali vlaknastih pralnih sredstev ali dodatkov vam priporočamo, da jih pred vnosom v dozirno posodo razredčite z malo vode in tako preprečite, da bi se odprtna dozirne posode zamašila in poplavila med polnjenjem z vodo.
- Pri različnih temperaturah pranja uporabljajte ustrezna pralna sredstva, da dosežete najboljšo učinkovitost pranja in manjšo porabo vode in energije.


Kontrolna tabla

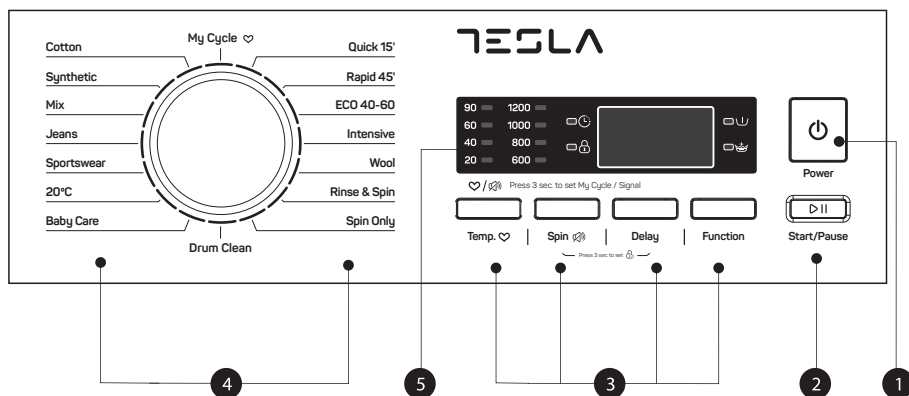

OPOMBA

Shema je zgolj vodilo, za točne informacije uporabite napravo samo.

- Vklop/izklop**
Vklop/izklop naprave.
- Start/pavza**
S pritiskom na ta gumb zaženete ali prekinete pralni cikel.
- Možnosti**
Tukaj lahko izberete dodatne funkcije. Izbrana funkcija bo osvetljena.
- Programi**
Razpoložljivi glede na vrsto perila.
- Displej**
Na zaslonu so prikazane nastavitve, ocenjeni preostali čas, možnosti in statusna sporočila. Med trajanjem cikla bo zaslon prižgan.

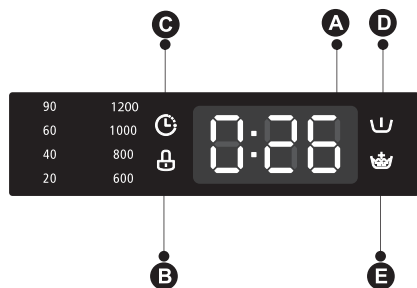**A** Zaslón

Čas pranja
125

Čas zamika
2h

Končano
End

Napaka
E30

B Zaklep vrat**C** Zamik**D** Predpranje**E** Dodatno izpiranje

Opcije

**Predpranje**

Predpranje je dodatno pranje pred glavnim pranjem. Med predpranjem se prah dvigne na površino oblačil. Pri predpranju morate pralno sredstvo vnesti v dozirno posodo (I).

**Dodatno izpiranje**

Pri izbiri te funkcije bo ciklu dodano dodatno izpiranje perila.

**Zamik**

Nastavitev funkcije zamika:

1. Izberite program.
2. Pritisnite gumb Delay (Zamik), da izberete čas (čas zamika je 0-24 H/3H-6H-9H).
3. Pritisnite gumb [Start/Pause], da zaženete funkcijo zamika.



Izberite program



Nastavite čas



Zaženite funkcijo

Preklic funkcije zamika:

Pritisnite gumb [Delay] (Zamik), da se na zaslonu prikaže 0H. Gumb morate pritisniti pred začetkom programa. Če se je program že začel, morate izklopiti program, da nastavite novega.

**POZOR!**

Če med delovanjem stroja pride do prekinitve v napajanju, bo izbrani program shranjen v posebnem pomnilniku in po ponovni vzpostavitvi napajanja se bo program nadaljeval.

Program	Možnosti		
	Delay (Zakasnitev)	Extra rinse (Dodatno izpiranje)	Pre wash (Predpranje)
Cotton (Bombaž)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Quick (Kratko) 15'	<input type="radio"/>		
Rapid (Hitro) 45'	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
ECO 40-60 (Eko 40-60)	<input type="radio"/>		
Intensive (Intenzivno)	<input type="radio"/>		
20°C	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Rinse & Spin (Izplakovanje in centrifugiranje)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Spin Only (Samo centrifugiranje)	<input type="radio"/>		

Program	Možnosti		
	Delay (Zakasnitev)	Extra rinse (Dodatno izpiranje)	Pre wash (Predpranje)
Drum Clean (Čiščenje bobna)	<input type="radio"/>		
Baby Care (Oblačila za dojenčka)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Sportswear (Športna oblačila)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Jeans	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Wool (Volna)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Synthetic (Sintetika)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Mix (Mešano)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Pomeni poljubno (Nekateri modeli so opremljeni s funkcijo pametnega tehtanja. Posvetujte se z navodili za ustrezen model.)

Druge funkcije

Temp.

Temperatura

Pritisnite gumb za nastavev temperature (Hladno, 20°C, 40°C, 60°C, 90°C)

Spin

Ožemanje

Pritisnite gumb za spremembo hitrosti: 0-600-800-1000-1200

Program	Privzeto število vrtljajev (vrt./min.)	Program	Privzeto število vrtljajev (vrt./min.)
Cotton (Bombaž)	1200	Drum Clean (Čiščenje bobna)	-
Quick (Kratko) 15'	800	Baby Care (Oblačila za dojenčka)	800
Rapid (Hitro) 45'	800	Sportswear (Športna oblačila)	800
ECO 40-60 (Eko 40-60)	1200	Jeans (Jeans)	800
Intensive (Intenzivno)	800	Wool (Volna)	600
20°C	1000	Synthetic (Sintetika)	1200
Rinse & Spin (Izplakovanje in centrifugiranje)	800	Mix (Mešano)	800
Spin Only (Samo centrifugiranje)	800		



Otroška ključavnica

Za preprečevanje nenamerne uporabe stroja s strani otrok.



Izberite program

Start

Zadržite gumba [Spin] (Ožemanje) in [Delay] (Zamik) 3 sekunde, da zaslišite zvočni signal.

POZORI!

- Če je vklopljena funkcija otroške ključavnice, boste ob pritisku gumbov zaslišali zvočni signal »Di-Di-Di«.
- Za izklop funkcije prav tako pritisnite gumba in ju zadržite za 3 sekunde.
- Funkcija otroške ključavnice zaklene vse gumba razen gumba za vklop/izklop.
- Ob prekinitvi napajanja se otroško varovalo deaktivira.



Utišajte zvočni signal



Izberite program

Pritisnite gumb [Spin] (Ožemanje) in ga zadržite 3 sekunde. Zvočni signal je utišan.

Za aktiviranje zvočnega signala ponovno pritisnite gumb in ga zadržite 3 sekunde. Izbrana nastavev bo ohranjena do naslednje ponastavitve.

POZORI!

Po utišanju funkcije zvočnega signala se zvočno opozorilo ne bo sprožilo.

**My Cycle (Moj cikel)**

S to funkcijo si lahko shranite pogosto uporabljen program.

Ko izberete program in nastavite možnosti, pritisnite gumb [Temp.] in ga zadržite 3 sekunde, preden začnete s pranjem. Privzeta nastavev je program Bombaž.

Programi

Programi so razpoložljivi glede na vrsto perila.

Programi	
Cotton (Bombaž)	Obstojne in toplotno odporne tkanine iz bombaža ali lana.
Synthetic (Sintetika)	Pranje sintetičnih oblačil, na primer srajc, plaščev... Med pranjem pletenin se količina pralnega sredstva zmanjša zaradi ohlapne strukture, ki prispeva k nastanku mehurčkov.
Baby Care (Otroška oblačila)	Pranje s tem programom bo otroška oblačila še bolje opralo, izboljšana funkcija izpiranja pa bo prispevala k zaščiti kože vašega malčka.
Rapid (Hitro pranje) 45'	Hitro pranje manjše količine ne preveč umazanih oblačil.
Mix (Mešano)	Mešano pranje je primerno za tkanine iz bombaža in sintetik.
Sportswear (Športna oblačila)	Pranje športnih oblačil.
Jeans (Kavbojke)	Pranje kavbojk.
Quick (Hitro) 15'	Izjemno kratek program, primeren za manjšo količino rahlo umazanih oblačil.
Delicate (Občutljivo perilo)	Za občutljivo perilo in tkanine, na primer oblačila iz svile, satena, sintetičnih vlaken ali mešanih vlaken.
Wool (Volna)	Volnene tkanine ali tkanine, ki vsebujejo volno, primerne za ročno ali strojno pranje. Izjemno nežen program za preprečevanje krčenja, daljši premori med programom (tkanine se namakajo v raztopini s pralnim sredstvom).
Spin Only (Samo ožemanje)	Dodatno ožemanje z možnostjo izbire hitrosti ožemanja.
Rinse&Spin (Izpiranje in ožemanje)	Dodatno izpiranje z ožemanjem
Cotton EKO (Bombaž ECO)	Za boljšo učinkovitost pranja je čas pranja daljši.
Drum clean (Čiščenje bobna)	Poseben program za čiščenje bobna in cevi. Program s pomočjo sterilizacije pri 90 °C zagotavlja bolj ekološko pranje. Med tem programom ne dodajate oblačil ali drugega perila. Z uporabo ustreznega belilnega sredstva s klorom boste dosegli boljše čiščenje bobna. Ta program lahko uporabljate redno po potrebi.
ECO 40-60 (Eko 40-60°C)	Privzeto 40°C, brez možnosti izbire, primerno za pranje perila pri približno 40-60°C
Intensive (Intenzivno)	Za večji učinek pranja je čas pranja podaljšan.
20°C	Pranje oblačil živahnih barv; boljša zaščita barv.

Preglednica programov

Program	Teža (kg)	Temperatura (°C) (privzeto)	Čas na zaslonu
Cotton (Bombaž)	7,5	40	3:39
Synthetic (Sintetika)	3,75	40	3:17
Mix (Mešano)	7,5	40	1:37
Jeans (Jeans)	7,5	60	1:45
Sportswear (Športna oblačila)	3,75	40	1:31
20 °C	3,75	20	1:01
Baby Care (Oblačila za dojenčka)	7,5	60	1:42
Drum Clean (Čiščenje bobna)	-	90	1:18
Spin Only (Samo centrifugiranje)	7,5	-	0:12
Rinse & Spin (Izplakovanje in centrifugiranje)	7,5	-	0:20
Wool (Volna)	2,0	40	1:07
Intensive (Intenzivno)	7,5	40	3:48
ECO 40-60 (Eko 40-60)	7,5	-	3:31
Rapid (Hitro) 45'	2,0	40	0:45
Quick (Kratko) 15'	2,0	Hladno	0:15

- V zvezi s standardom EN 60456:2016 in Uredbo (EU) št. 1061/2010 je razred energijske učinkovitosti v EU: A+++
Program za testiranje energetske učinkovitosti: Intensive (Intenzivno) 60/40 °C. Število vrtljajev: najvišje. Drugo enako privzetemu.
Polovica dovoljene teže pri polnjenju stroja za težo 7,5 kg: 3,75 kg.
- V zvezi s standardom EN 60456:2016/prA2019 in Uredbama (EU) št. 2019/2014 in 2019/2023 je razred energijske učinkovitosti v EU: C
Program za testiranje energetske učinkovitosti: ECO 40-60 (Eko 40-60) Drugo je enako privzetemu.
Polovica dovoljene teže pri polnjenju stroja za težo 7,5 kg: 3,75 kg.
Četrtnina dovoljene teže pri polnjenju stroja za težo 7,5 kg: 2,0 kg.

OPOMBA

Parametri v preglednici služijo le kot vodilo uporabniku. Dejanski parametri se lahko razlikujejo od parametrov, navedenih v preglednici.

VZDRŽEVANJE

Čiščenje in nega

OPOZORILO!

Pred začetkom vzdrževalnih del stroj izključite iz napajanja in zaprite pipo.

Čiščenje ohišja

Ustrezno vzdrževanje pralnega stroja lahko podaljša njegovo življenjsko dobo. Površino stroja lahko po potrebi očistite z razredčenimi neabrazivnimi naravnimi detergenti. Morebitna razlitja takoj obrišite z mokro krpo. Pri čiščenju ne uporabljajte ostrih predmetov.



OPOMBA

- Ne uporabljajte mravljične kisline, njenih raztopin ali podobnih snovi, kot so alkohol, topila ali kemijska sredstva.

Čiščenje bobna

- Rjo v bobnu takoj odstranite s čistilnim sredstvom, ki ne vsebuje klora.
- Ne uporabljajte jeklene volne.



OPOMBA

Med čiščenjem bobna v pralni stroj ne vnašajte perila.

Čiščenje dovodnega filtra



OPOMBA

V primeru pomanjkanja vode je potrebno čiščenje dovodnega filtra.

Čiščenje filtra v pipi

1. Zaprite pipo.
2. Iz pipe odstranite vodovodno cev.
3. Očistite filter.
4. Ponovno povežite vodovodno cev.



Čiščenje filtra v pralnem stroju:

1. Odvijte dovodno pipo na hrbtni strani stroja.
2. Z dolgimi kleščami izvlecite filter, ga očistite in ponovno namestite.
3. Filter očistite s krtačko.
4. Ponovno priključite dovodno cev.




OPOMBA


- Če krtačka ni čista, lahko filter izvlecete in ga očistite ločeno.
- Ponovno priključite cev, odprite pipo.

Čiščenje dozirne posode


1. Pritisnite na puščico na pokrovu mehčalca v dozirni posodi.
2. Dvignite klip, odstranite pokrov mehčalca in z vodo operite vse brazde.
3. Pokrov mehčalca vrnite na mesto in zaprite predal dozirne posode.

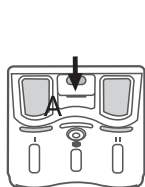

1
Odprite predal dozirne posode s pritiskom na mesto, označeno z A

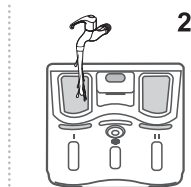

2
Dozirno posodo operite pod tekočo vodo

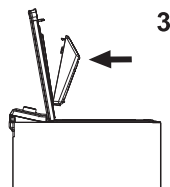

3
Ponovno namestite predal dozirne posode




OPOMBA

- Pri čiščenju stroja ne uporabljajte alkohola, topil ali kemijskih sredstev.


Čiščenje filtra odtočne črpalke

⚠ OPOZORILO!


- Pazite, da se ne spečete z vročo vodo!
- Počakajte, da se raztopina čistilnega sredstva ohladi.
- Pred čiščenjem stroj izklopite iz napajanja in tako preprečite nevarnost električnega udara.
- Filter odtočne črpalke zbira vlakna in majhne predmete, ki ostanejo v perilu.
- Filter redno čistite, da zagotovite normalno delovanje pralnega stroja

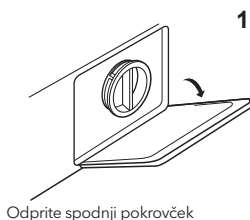


1
Odprite spodnji pokrovček

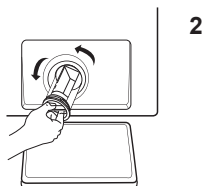

2
Odprite filter, tako da ga zavrtite v nasprotni smeri urnega kazalca

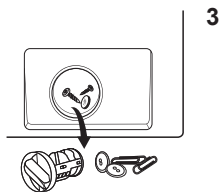

3
Odstranite tujke

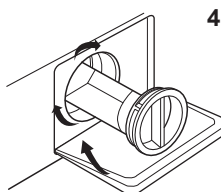

4
Zaprte spodnji pokrovček

⚠ POZOR!

- Prepričajte se, da ste pokrovček ventila in cev za zasilni odvod vode ustrezno namestili, pri čemer morajo biti pokrovčki poravnani z odprtini, da preprečite puščanje vode.
- Med delovanjem naprave je lahko pri določenih programih v črpalci vroča voda. Pokrova črpalke nikoli ne odstranjajte med pralnim ciklom, temveč počakajte, da stroj konča cikel in se izprazni. Pri ponovnem nameščanju pokrova bodite pozorni, da ga dobro zaprete.

ODPRAVLJANJE TEŽAV

Naprava se ne zažene oziroma se ustavi med delovanjem.

V primeru težav poskusite poiskati rešitev v naslednjem poglavju. Če vam težave ne uspe odpraviti, pokličite servisno službo.

Opis	Vzrok	Rešitev
Pralni stroj se ne zažene	Vrata niso dobro zaprta	Stroj znova zaženite z zaprtimi vrati. Preverite, ali se je perilo zataknilo.
Vrat ni mogoče odpreti	Aktivna je zaščitna funkcija pralnega stroja	Izklopite stroj iz napajanja in ga ponovno zaženite.
Puščanje vode	Dovodna cev ali odtočna cev nista tesno povezani	Preverite in zatesnite vodovodne cevi. Očistite odtočno cev.
Ostanki pralnega sredstva v posodi	Pralno sredstvo je vlažno ali zgoščeno	Operite in obrišite dozirno posodo.
Indikatorska lučka ali zaslon ne svetita	Izpad napajanja PC plošče ali napačno nameščen jermen	Preverite, ali je stroj res vklopljen in ali je vtič ustrezno priključen.
Neobičajen hrup		Preverite, ali ste odstranili transportne vijake. Preverite, ali je stroj nameščen na trdni in ravni podlagi.


Opis	Vzrok	Rešitev
E30	Vrata niso dobro zaprta	Stroj znova zaženite z zaprtimi vrati. Preverite, ali se je perilo zataknilo.
E10	Težava pri dovajanju vode med pranjem	Preverite, ali je pritisk vode prenizek. Zravnajte vodovodno pipo. Preverite, ali je dovodni filter zamašen.
E21	Predolgo odvajanje vode	Preverite, ali je odtočna cev zamašena.
E12	Razlitje vode	Ponovno zaženite pralni stroj.
EXX	Drugo	Stroj poskusite znova zagnati. Če težava ni odpravljena, pokličite servisno službo.

OPOMBA

Po pregledu ponovno zaženite stroj. Če težava ni odpravljena oziroma se na zaslonu prikaže kakšna druga napaka, pokličite servisno službo.

Tehnične specifikacije

Moč	220-240V~,50Hz
Maks. tok	10A
Standardni vodni pritisk	0.1MPa~1MPa
Največja količina	7.5kg
Mere (ŠxDxV mm)	400x610x875
Neto teža	56kg
Nazivna moč	2000W

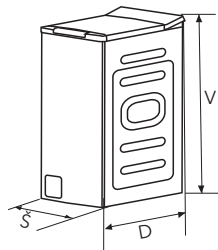

Informacijski list izdelka

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/2014

Ime dobavitelja ali blagovna znamka: Tesla

Naslov dobavitelja: Tesla Electronics, Litijska 47, 1000 Ljubljana, SI

Identifikacijska oznaka modela: WL71291M

Splošni parametri izdelka:

Parameter	Vrednost		Parameter	Vrednost	
Nazivna zmogljivost (kg)	7,5		Mere v cm	Višina	88
				Širina	40
				Globina	61
EEL _w	69,0		Razred energijske učinkovitosti	C	
Indeks učinkovitosti pranja	1,04		Učinkovitost izpiranja (g/kg)	5,0	
Poraba energije v kWh na cikel za program eco 40–60. Dejanska poraba energije je odvisna od načina uporabe aparata.	61,000		Poraba vode v litrih na cikel na podlagi programa eco 40–60. Dejanska poraba vode je odvisna od načina uporabe aparata in trdote vode.	46	
Najvišja temperatura v obdelanem tekstilu (°C)	Nazivna zmogljivost	38	Vsebnost preostale vlage (%)	Nazivna zmogljivost	54
	Polovica	-		Polovica	-
	Četrtingska	-		Četrtingska	-
Hitrost ožemanja (vrt./min)	Nazivna zmogljivost	1 200	Razred učinkovitosti ožemanja	B	
	Polovica	-			
	Četrtingska	-			
Trajanje programa (u:min)	Nazivna zmogljivost	3:31	Tip	Prostostoječi	
	Polovica	-			
	Četrtingska	-			
Emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku, v fazi ožemanja (dB(A) glede na 1 pW)	80		Razred emisij akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku (faza ožemanja)	C	
Stanje izključenosti (W)	0,50		Stanje pripravljenosti (W)	1,00	
Zamik vklopa (W) (če je ustrezno)	Ni relevantni		Omrežno stanje pripravljenosti (W) (če je ustrezno)	Ni relevantni	
Minimalno trajanje garancije za aparat, ki jo ponuja dobavitelj: 24 mesecev					

Ta izdelek je zasnovan tako, da med ciklom pranja sprošča srebrove ione	NE
Dodatne informacije:	
Povezava do spletnega mesta dobavitelja, kjer so na voljo informacije iz točke 9 Priloge II k Uredbi Komisije (EU) 2019/2023: tesla.info	

BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

Radi sopstvene bezbednosti, pridržavajte se uputstava navedenih u ovom korisničkom uputstvu. Na taj način ćete rizik od požara, eksplozije ili strujnog udara svesti na minimum i sprečiti štetu po imovinu, kao i mogućnost povređivanja ili gubitak života.

Pojašnjenje značenja simbola:



UPOZORENJE!

Ova kombinacija simbola i signalne reči ukazuje na potencijalno opasnu situaciju koja, ukoliko se ne izbegne, za rezultat može imati smrt ili ozbiljne povrede.



OPREZ!

Ova kombinacija simbola i signalne reči ukazuje na potencijalno opasnu situaciju koja za rezultat može imati blage ili lakše povrede ili štetu po imovinu i životnu sredinu.



NAPOMENA

Ova kombinacija simbola i signalne reči ukazuje na potencijalno opasnu situaciju koja za rezultat može imati blage ili lakše povrede.



UPOZORENJE!

Strujni udar!

- Ukoliko je kabl za napajanje oštećen, njegovu zamenu mora da obavi proizvođač, njegov ovlašćeni serviser ili lica sa sličnim kvalifikacijama, kako bi se izbegla opasnost.
- Upotrebljavajte novi komplet creva dostavljen uz uređaj. Nemojte upotrebljavati stare komplete creva.
- Pre svakog održavanja, uređaj isključite iz struje.
- Nakon svake upotrebe, isključite mašinu iz struje i isključite vodu. Maksimalni ulazni pritisak vode u paskalima. Minimalni ulazni pritisak vode u paskalima.
- Radi sopstvene bezbednosti, utikač priključite na uzemljenu trolpolnu utičnicu. Pažljivo proverite svoju utičnicu i uverite se da je uzemljena na adekvatan i pouzdan način.
- Uverite se da priključivanje uređaja koji koriste vodu i struju obavlja kvalifikovano tehničko lice u skladu sa uputstvima proizvođača i lokalnim propisima o bezbednosti.

Rizik po decu!

- EN zemlje: uređaj mogu da upotrebljavaju deca starosti od 8 ili više godina, kao i osobe sa umanjanim fizičko-senzornim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja ukoliko su pod nadzorom ili su upućeni u bezbedno korišćenje uređaja i shvataju opasnosti koje njegova upotreba nosi. Deca ne treba da se igraju uređajem. Deca ne treba da obavljaju čišćenje i održavanje uređaja bez nadzora.
- Potrebno je nadgledati decu mlađu od 3 godine kako im se ne bi dozvolilo da se igraju uređajem.
- Životinje i deca se mogu uvući u mašinu. Pre svakog uključivanja, proverite unutrašnjost mašine.
- Potrebno je nadgledati decu kako im se ne bi dozvolilo da se igraju uređajem.
- Pre upotrebe uređaja, uklonite kompletnu ambalažu i transportne šrafove. U suprotnom, može doći do ozbiljnih oštećenja.
- Nakon postavljanja uređaja, utičnica mora da bude dostupna.

Rizik od eksplozije!

- Nemojte prati niti sušiti garderobu koja je prethodno bila čišćena, prana, potapana ili u kontaktu sa zapaljivim ili eksplozivnim supstancama (kao što su vosak, ulje, farba, benzin, odmašćivači, razređivači za hemijsko čišćenje, kerozin itd.). U suprotnom, možete izazvati požar ili eksploziju.
- Garderobu najpre temeljno ručno isperite.

! OPREZI!**Postavljanje proizvoda!**

- Ova mašina za pranje veša je namenjena isključivo za upotrebu u zatvorenom prostoru.
- Nije predviđeno da se upotrebljava kao ugradni uređaj.
- Otvori ne smeju biti blokirani tepihom.
- Mašinu za pranje veša ne stavljajte u kupatilo ili u veoma vlažne prostorije, kao ni u prostorije sa eksplozivnim ili nagrizajućim gasovima.
- Mašina za pranje veša koja ima samo jedan ulazni ventil može se povezati na dovod sa hladnom vodom. Proizvod koji ima dva ulazna ventila treba na pravilan način povezati na dovod vrele i hladne vode.
- Nakon postavljanja uređaja, utičnica mora da bude dostupna.
- Pre upotrebe uređaja, uklonite kompletnu ambalažu i transportne šrafove. U suprotnom, može doći do ozbiljnih oštećenja.

Rizik od oštećenja uređaja!

- Vaš proizvod je predviđen isključivo za upotrebu u domaćinstvu i napravljen je isključivo za materijale koji se mogu mašinski prati.
- Nemojte se penjati i sedeti na poklopcu mašine.
- Ne oslanjajte se na vrata mašine.
- Mere opreza prilikom prenošenja mašine:
 1. Potrebno je da kvalifikovano lice ponovo postavi transportne šrafove na mašinu.
 2. Potrebno je iz mašine ispustiti akumuliranu vodu.
 3. Pažljivo prenosite mašinu. Nikada nemojte podizati mašinu tako što ćete je držati za isturene delove. Vrata mašine se ne smeju upotrebljavati kao drška prilikom nošenja.
 4. Ovaj uređaj je težak. Prenosite ga pažljivo.
- Ne koristite prekomernu silu prilikom zatvaranja vrata. Ukoliko sa teškoćom zatvarate vrata, proverite da li je garderoba unutar uređaja dobro postavljena i raspoređena.
- Zabranjeno je prati tepihe.

Upotreba uređaja!


- Zabranjena je upotreba zapaljivih i eksplozivnih ili toksičnih rastvarača. Benzin, alkohol i slični proizvodi se ne smeju upotrebljavati kao deterdženti. Koristite samo deterdžente za mašinsko pranje, a naročito one pogodne za bubanj.
- Uverite se da su svi džepovi na garderobi ispražnjeni. Oštri i kruti predmeti, poput novčića, broševa, eksera, šrafova, kamenčića itd., mogu da ozbiljno oštete mašinu.
- Pre nego što otvorite vrata, proverite da li je voda ispuštena iz bubnja. Ne otvarajte vrata ukoliko u bubnju možete videti vodu.
- Vodite računa da se ne opečete kada proizvod ispušta vrelu vodu.
- Nikada nemojte ručno dopunjavati uređaj vodom tokom pranja.
- Po završetku programa, sačekajte dva minuta pre nego što otvorite vrata.

Pakovanje/Stari uređaj

Ova oznaka ukazuje da proizvod iz EU ne treba odlagati zajedno sa drugim otpadom iz domaćinstva. Da biste sprečili potencijalnu štetu po životnu sredinu ili zdravlje ljudi koja nastaje nekontrolisanim odlaganjem otpada, odgovorno reciklirajte proizvod kako biste promovisali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa. Za odlaganje upotrebljenog uređaja koristite sisteme za sabiranje otpada ili kontaktirajte maloprodajni objekat u kome ste proizvod kupili. Oni Vaš proizvod mogu preuzeti i reciklirati na način bezbedan po životnu okolinu.

POSTAVLJANJE

Opis proizvoda

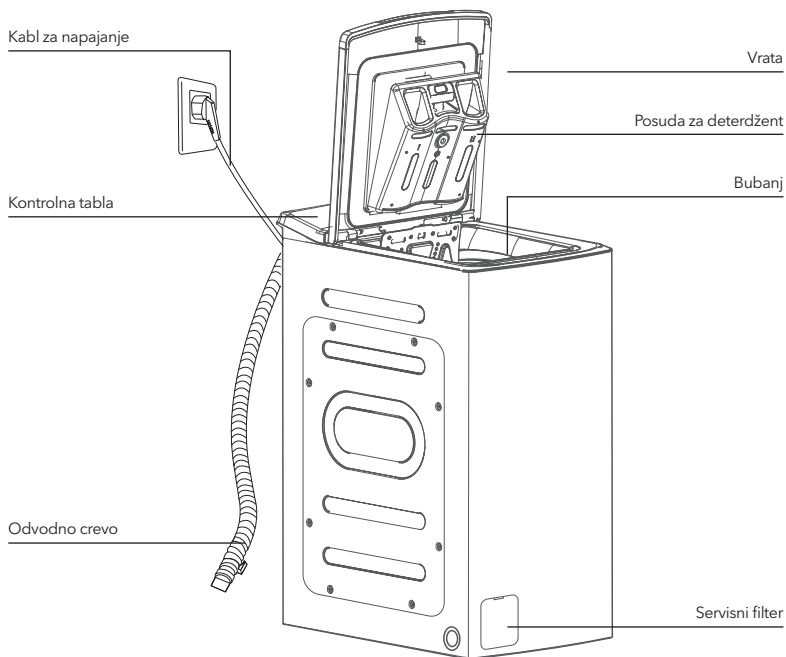

NAPOMENA

- Slika proizvoda je data isključivo u ilustrativne svrhe. Za pravi izgled proizvoda, pogledajte uređaj koji ste kupili.

Dodatna oprema



Čep za transport



Crevo za dovod hladne vode



Nosač odvodnog creva (opciono)




Korisničko uputstvo

Postavljanje

UPOZORENJE!

- Važno je da proizvod bude stabilan kako bi se sprečilo njegovo pomicanje tokom rada!
- Uverite se da proizvod nije postavljen preko kabela za napajanje.

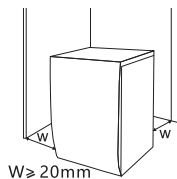

Pre postavljanja mašine, potrebno je da pronađete mesto sa sledećim karakteristikama:


1. Čvrsta, suva i ravna površina
2. Nije izloženo direktnim zracima sunca
3. U dovoljnoj meri je provetreno
4. Ima sobnu temperaturu iznad 0°C
5. Udaljeno je od izvora toplote, poput peći na uglj ili gas



Raspakivanje mašine za pranje

⚠ UPOZORENJE!

- Ambalaža (npr. folija, stiropor) može biti opasna za decu.
- Postoji rizik od gušenja! Kompletu ambalažu držite na bezbednoj udaljenosti od dece.

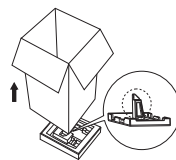

1. Uklonite kartonsku kutiju i delove od stiropora.
2. Podignite mašinu za pranje veša i skinite osnovu na kojoj se proizvod nalazi. Uverite se da je mali trougaoni deo od stiropora uklonjen zajedno sa osnovom. Ukoliko to nije slučaj, položite proizvod postrance, a zatim rukom skinite mali deo od stiropora sa dna proizvoda.
3. Uklonite selotejp kojim su pričvršćeni kabl za napajanje i odvodno crevo.
4. Izvadite dovodno crevo iz bubnja.


Uklanjanje transportnih šrafova

⚠ UPOZORENJE!

- Pre upotrebe proizvoda, morate ukloniti transportne šrafove koji se nalaze na zadnjoj strani proizvoda.
- Transportni šrafovi će Vam ponovo zatrebati ukoliko premeštate proizvod. Zbog toga se postarajte da ih sačuvate na sigurnom.

Za uklanjanje šrafova, pratite sledeće korake:


1. Popustite 4 šrafa ključem za navojne prstenove, a zatim ih skinite.
2. Zatvorite otvore čepovima za transport.
3. Sačuvajte transportne šrafove za buduću upotrebu.

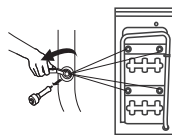


Levelisanje mašine za pranje veša

⚠ UPOZORENJE!


- Navojni prstenovi za pričvršćivanje moraju na svim nožicama biti dobro pričvršćeni za kućište.
1. Proverite da li su nožice dobro pričvršćene za kućište. Ukoliko nisu, okretanjem ih vratite u njihov prvobitni položaj i pričvrstite navojnim prstenovima.
 2. Popustite navojni prsten okretanjem nožice sve dok ona čvrsto ne prione na pod.
 3. Podesite nožice i pričvrstite ih ključem za navojne prstenove, vodeći računa da mašina bude stabilna.

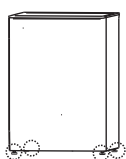


1

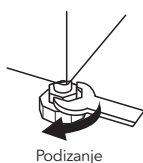

2

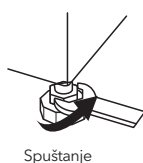

3

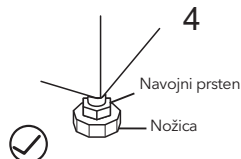

4


Povezivanje dovodnog creva za vodu

⚠ UPOZORENJE!

- Da biste sprečili curenje ili oštećenja prouzrokovana vodom, pratite uputstva data u ovom poglavlju!
- Nemojte savijati, lomiti, prepravljati, niti seći dovodno crevo za vodu.
- Kod modela opremljenih ventilom za vrelu vodu, ovaj ventil povežite sa slavinom za vrelu vodu pomoću dovodnog creva za vrelu vodu. Potrošnja energije će se, kod određenih programa, automatski smanjiti.

Povežite dovodnu cev na ovde prikazan način. Dovodna cev se može povezati na dva načina.


1. Povezivanje obične slavine i dovodnog creva.

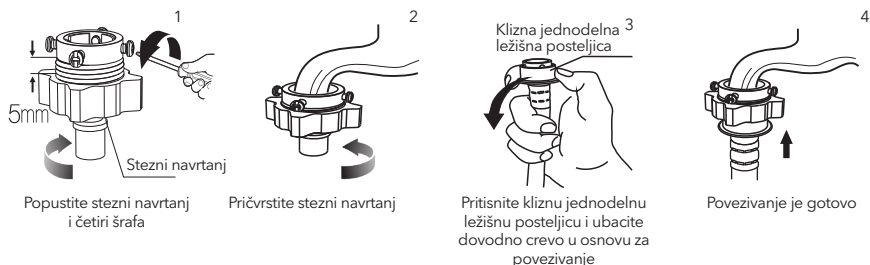

2. Povezivanje slavine sa navojem i dovodnog creva.



Povežite drugi kraj dovodne cevi na dovodni ventil, koji se nalazi na zadnjoj strani proizvoda, i cev dobro pričvrstite okretanjem u smeru kretanja kazaljke na satu.

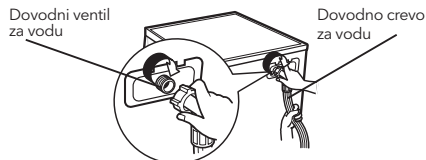


Odvodno crevo

⚠ UPOZORENJE!


- Nemojte savijati niti istezati odvodno crevo.
- Pravilno postavite odvodno crevo. U suprotnom, curenje vode može izazvati štetu.

Odvodno crevo se može povezati na dva načina:

1. Povežite ga sa slivnikom za vodu.


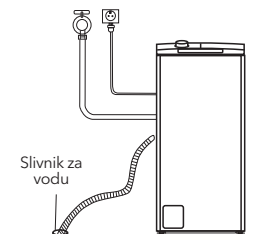


2. Povežite ga sa dodatnom odvodnom cevi slivnika za vodu.

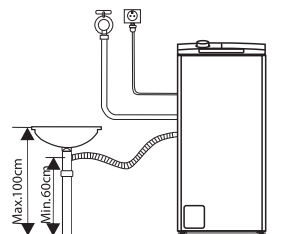

NAPOMENA

Ukoliko mašina ima nosač odvodnog creva, postavite ga na način prikazan na slici.

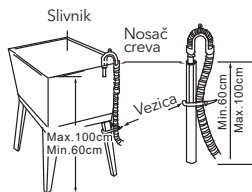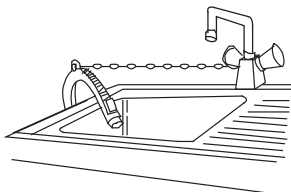**UPOZORENJE!**

- Prilikom postavljanja odvodnog creva, pričvrstite ga kanapom na odgovarajući način.
- Ukoliko je odvodno crevo predugačko, nemojte ga gurati u mašinu za pranje veša, jer će praviti neobičajenu buku.


RAD UREĐAJA

Brzi početak

OPREZI!

- Pre pranja veša, proverite da li je uređaj pravilno postavljen.


1. Pre pranja veša

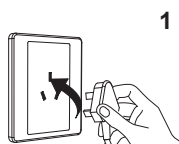


Prikjučite na struju




Pustite vodu

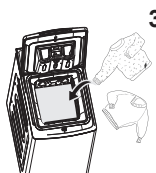


Napunite vešom

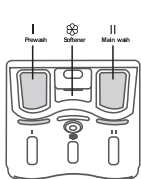

Dodajte deterdžent

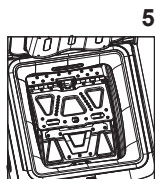


Zatvorite bubanj

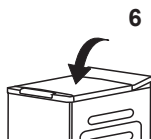


Zatvorite vrata mašine

NAPOMENA

- Deterdžent se u pregradu I dodaje samo ako izaberete pretpranje kod mašina koje imaju ovu funkciju.
- Proverite da li su klapne na bubnju pravilno zaključane.



- Sve metalne kuke moraju biti pravilno zakačene unutar poklopca zadnjih vrata.




- Pre svakog pranja, proverite da li se valjak glatko okreće.

2. Pranje



Izaberite program

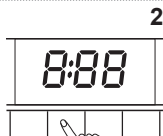

Izaberite funkciju ili ostavite podrazumevane vrednosti



Započnite ciklus

3. Nakon pranja

Na displeju će biti prikazano „End“ (ciklus završen).

NAPOMENA

Ukoliko izaberete podrazumevane vrednosti, korak 2 se može preskočiti.

Pre svakog pranja

- Radni uslovi mašine trebalo bi da se kreću od (0 do 40°C). Ukoliko uređaj upotrebljavate na temperaturama nižim od 0°C, može doći do oštećenja ulaznog ventila i odvodnog sistema. Ukoliko se nalazi u okruženju u kome je temperatura 0°C ili niža, mašinu je potrebno prenети u okruženje sa normalnom sobnom temperaturom kako biste pre upotrebe bili sigurni da u dovodnom crevu za vodu i odvodnom crevu nema zamrznute vode.
- Pre pranja, proverite etikete na vešu i pojašnjenja za upotrebu deterdženta. Za adekvatno mašinsko pranje, upotrebljavajte deterdžente koji ne proizvode penu ili je proizvode u manjoj meri.




Proverite etiketu



Izvadite predmete iz džepova



Prevezite dugačke trake, zakopčajte rajsfešuse ili dugmad



Manje komade veša stavite u jastučnicu



Izvrnite garderobu koja se lako čeba na naličje. Isto učinite i sa garderobom koja ima duga vlakna.



Sortirajte veš prema teksturi

! UPOZORENJE!


- Pranje jednog komada veša može lako dovesti do značajne neizbalansiranosti uređaja, zbog čega se može uključiti alarm. Stoga se preporučuje dodavanje još jednog ili dva komada veša, kako bi proces ispuštanja vode tekao glatko.
- Ne perite veš koji je prethodno bio u kontaktu sa kerozinom, benzinom, alkoholom i drugim zapaljivim materijalima.

Posuda za deterdžent

- I Deterdžent za pretpranje
- II Deterdžent za glavno pranje
- ☼ Omekšivač

! OPREZ!

- Deterdžent se u pregradu i dodaje samo ako izaberete pretpranje kod mašina koje imaju ovu funkciju.
- Prilikom dodavanja deterdženta, aditiva ili omekšivača, nemojte prekoračiti nivo označen sa „MAX“.

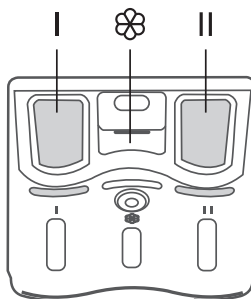

Izvadite posudu za deterdžent

Program	I	II	☼
Cotton (Pamuk)	○	●	○
Synthetic (Sintetika)	○	●	○
Mix (Kombinovani veš)	○	●	○
Jeans (Teksas)	○	●	○
Sportswear (Sportski veš)	○	●	○
Drum Clean (Čišćenje bubnja)			
20°C		●	○
Intensive (Intenzivno pranje)		●	○


Program	I	II	☼
Spin Only (Samo centrifuga)			
Rinse & Spin (Ispiranje i centrifuga)			○
Wool (Vuna)		●	○
Daily Wash (Dnevno pranje) 45'	○	●	○
Quick (Brzo pranje) 15'		●	○
ECO 40-60		●	○
Rapid (Brzo pranje) 45'	○	●	○

● Obavezno ○ Opciono

NAPOMENA

- Pre nego što zgrudvane ili slepljene deterdžente ili dodatna sredstva sipate u pregradu za deterdžent, savetuje se da ih razblažite u malo vode kako biste sprečili začepljenje ulaznog dela pregrade za deterdžent i prelivanje vode prilikom njenog primanja.
- Izaberite tip deterdženta koji odgovara konkretnoj temperaturi pranja kako biste dobili najbolji učinak uz manju potrošnju vode i struje.

Kontrolna tabla

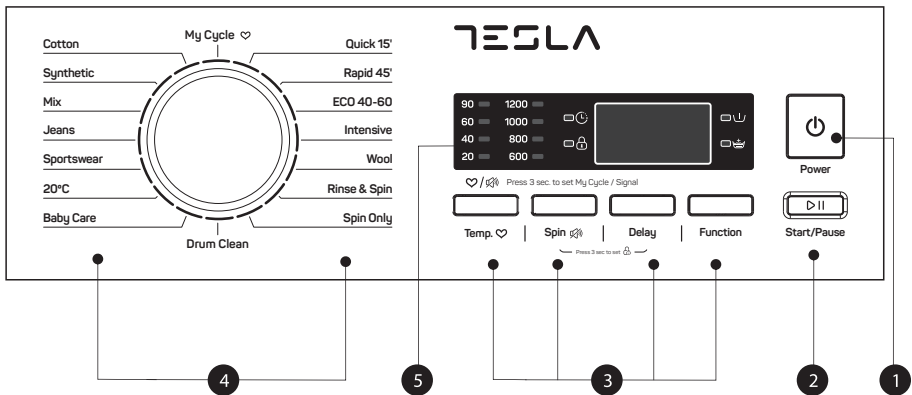

NAPOMENA

Slika je data isključivo u ilustrativne svrhe. Za pravi izgled proizvoda, pogledajte uređaj koji ste kupili.

1. Uključeno/Isključeno

Za uključivanje/isključivanje proizvoda.

2. Početak/Pauziranje

Pritisnite ovaj taster kako biste započeli ciklus pranja ili ga pauzirali.

3. Opcije


Omogućava Vam da izaberete dodatne funkcije, nakon čega će izabrana funkcija zasvetleti.

4. Programi

Raspoloživi zavisno od tipa veša.

5. Displej

Na displeju su prikazana podešavanja, procenjeno preostalo vreme trajanja ciklusa, opcije i statusne poruke Vaše mašine za pranje veša. Displej će raditi tokom celokupnog trajanja ciklusa.

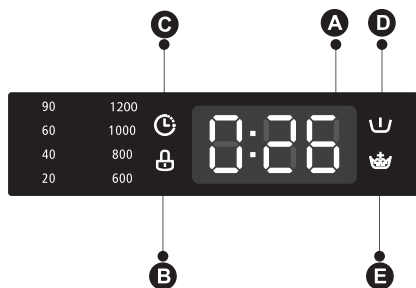**A** Displej

Vreme trajanja ciklusa pranja
125

Odloženi početak ciklusa pranja
2h

Ciklus završen
End

Greška
E30

B Zaključavanje vrata

D Pretpranje

C Odloženi početak

E Dodatno ispiranje

Opcije

**Pretpranje**

Opcija Pretpranje omogućava dodatno pranje pre glavnog pranja i pogodna je za spiranje prašine sa površine veša. Kada izaberete ovu opciju, potrebno je da u pregradu (I) stavite deterđent.

**Dodatno ispiranje**

Kada izaberete ovu opciju, veš se još jednom ispira.

**Odloženi početak**

Podешavanje funkcije Delay (Odloženi početak):

1. Izaberite program;
2. Pritisnite taster Delay (Odloženi početak) kako biste odabrali vreme (vreme odloženog početka iznosi 0-24 H/3H-6H-9H);
3. Da aktivirate rad funkcije odlaganja početka, pritisnite taster [Start/Pause] (Početak/Pauza).



Odabir programa



Podешavanje vremena



Početak

Otkazivanje funkcije Delay (Odloženi početak):

Pritisnjajte taster [Delay] (Odloženi početak) sve dok na displeju ne bude prikazano 0H. Ovo treba uraditi pre aktiviranja programa pranja. Ukoliko je program pranja već aktiviran, isključite program kako biste podesili novi.

**OPREZ!**

Ukoliko dođe do bilo kakvog prekida u snabdevanju električnom energijom u toku rada mašine, izabrani program ostaje zapisan u posebnoj memoriji, zbog čega će, nakon ponovnog uspostavljanja snabdevanja električnom energijom, mašina nastaviti da radi u datom programu.

Program	Opcija		
	Odloženi start	Dodatno ispiranje	Pret-pranje
Cotton (Pamuk)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Quick (Brzo pranje) 15'	<input type="radio"/>		
Rapid (Brzo pranje) 45'	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
ECO 40-60	<input type="radio"/>		
Intensive (Intenzivno pranje)	<input type="radio"/>		
20°C	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Rinse & Spin (Ispiranje i centrifuga)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Spin Only (Samo centrifuga)	<input type="radio"/>		

Program	Opcija		
	Odloženi start	Dodatno ispiranje	Pret-pranje
Drum Clean (Čišćenje bubnja)	<input type="radio"/>		
Baby Care (Održavanje bebi veša)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Sportswear (Sportski veš)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Jeans (Teksas)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Wool (Vuna)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Synthetic (Sintetika)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Mix (Kombinovani veš)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Opciono (Neki od modela imaju funkciju inteligentnog merenja veša; pogledajte uređaj koji ste kupili)

Ostale funkcije

Temp.

Temperatura

Pritisnite ovaj taster kako biste regulisali temperaturu (Cold (Hladno), 20°C, 40°C, 60°C, 90°C)

Spin

Broj obrtaja

Pritisnite ovaj taster kako biste promenili broj obrtaja : 0-600-800-1000-1200

Program	Podrazumevana brzina centrifugiranja (rpm)
Cotton (Pamuk)	1200
Quick (Brzo pranje) 15'	800
Rapid (Brzo pranje) 45'	800
ECO 40-60	1200
Intensive (Intenzivno pranje)	800
20°C	1000
Rinse & Spin (Ispiranje i centrifuga)	800
Spin Only (Samo centrifuga)	800

Program	Podrazumevana brzina centrifugiranja (rpm)
Drum Clean (Čišćenje bubnja)	-
Baby Care (Održavanje bebi veša)	800
Sportswear (Sportski veš)	800
Jeans (Teksas)	800
Wool (Vuna)	600
Synthetic (Sintetika)	1200
Mix (Kombinovani veš)	800



Zaključavanje zbog bezbednosti dece

Kako bi se sprečilo da deca na neodgovarajući način rukuju proizvodom.



Izaberite program



Pokrenite uređaj



Zadržite pritisak na tasteru [Spin] i [Delay] u trajanju od 3 sekunde, sve dok se ne oglasi zvučni signal.



OPREZ!

- Prilikom aktiviranja funkcije „Zaključavanje zbog bezbednosti dece“, zvučni signal će se oglasiti kada su tasteri pritisnuti.
- Zadržite pritisak na ova dva tastera u trajanju od 3 sekunde kako biste deaktivirali ovu funkciju.
- Funkcija „Zaključavanje zbog bezbednosti dece“ će zaključati sve tastere sem tastera Power (Uključeno/Isključeno).
- Prekinite napajanje i opcija za zaštitu dece će se deaktivirati.



Utišavanje zvučnog signala



Izaberite program



Zadržite pritisak na tasteru [Spin] u trajanju od 3 sekunde, sve dok ne utišate zvučni signal.

Da biste aktivirali zvučni signal, ponovo pritisnite ovaj taster i zadržite pritisak u trajanju od 3 sekunde. Ovo podešavanje će biti aktivirano do sledećeg resetovanja.



OPREZ!

Nakon što utišate zvučni signal, zvuci uređaja se više neće aktivirati.

**My Cycle (Moj ciklus)**

Za memorisanje često korišćenih programa.

Nakon što izaberete program i podesite opcije, zadržite pritisak na tasteru [Temp.] u trajanju od 3 sekunde pre početka pranja. Podrazumevano podešavanje je Cotton (Pamuk).

Programi

Dostupni su različiti programi, zavisno od tipa veša.

Programi	
Cotton (Pamuk)	Za izdržljiv tekstil i tekstil otporan na toplotu, napravljen od pamuka ili lana.
Synthetic (Sintetika)	Za pranje sintetičkog veša, na primer majica, kaputa, veša od kombinovanih materijala. Prilikom pranja pletenog veša, smanjite količinu deterdženta zbog njegovog labavog tkanja i lakog formiranja pene.
Baby Care (Održavanje bebi veša)	Za pranje bebi odeće. Bebi odeću može učiniti čistijom, a postupak ispiranja učinkovitijim u cilju zaštite kože beba.
Rapid (Brzo pranje) 45'	Predviđeno za brzo pranje male količine veša koji nije mnogo zaprljan.
Mix (Kombinovani veš)	Za kombinovani veš koji se sastoji od tekstila napravljenog od pamuka i sintetike.
Sportswear (Sportski veš)	Za pranje aktivnog veša.
Jeans (Teksas)	Posebno za teksas.
Quick (Brzo pranje) 15'	Izuzetno kratak program od približno 15 minuta, pogodan za pranje male količine blago zaprljanog veša.
Delicate (Delikatan veš)	Za delikatan materijale koji se mogu prati, npr. svileni, satenski, sintetički ili veš od kombinovanih materijala.
Wool (Vuna)	Za vuneni veš ili materijale bogate vunom koji se mogu prati ručno ili mašinski. Posebno blag program za pranje, kojim se sprečava skupljanje veša. Ima duže pauze u toku ciklusa (veš miruje u tečnosti za pranje).
Spin Only (Samo centrifuga)	Dodatno centrifugiranje uz podesivi broj obrtaja.
Rinse&Spin (Ispiranje i centrifuga)	Dodatno ispiranje sa centrifugiranjem.
Cotton EKO (ECO pamuk)	Radi uvećanja učinka pranja, period pranja je produžen.
Drum clean (Čišćenje bubnja)	Posebno namenjen za čišćenje bubnja i creva ove mašine. Podrazumeva sterilizaciju pri temperaturi od 90°C, čime se proces pranja veša čini pogodnijim za očuvanje životne sredine. Prilikom aktiviranja ovog programa nije moguće staviti veš ili druge perive predmete u bubanj. Efekat čišćenja će biti bolji ako se u bubanj stavi odgovarajuća količina izbeljivača na bazi hlora. Potrošači ovaj program mogu koristiti redovno, u skladu sa svojim potrebama.
ECO 40-60	Podrazumevana temperatura iznosi 40°C, ne odabira se, pogodno za pranje veša na temperaturama od oko 40°C - 60°C.
Intensive (Intenzivno pranje)	Period trajanja ciklusa pranja je produžen radi postizanja boljih efekata pranja.
20°C	Pranje garderobe jarkih boja, bolje štiti intenzitet boja.

Tabela programa za pranje

Program	Težina veša (kg)	Temp. (°C) (Podrazumevano)	Vreme prikazano na displeju
Cotton (Pamuk)	7.5	40	3:39
Synthetic (Sintetika)	3.75	40	3:17
Mix (Kombinovani veš)	7.5	40	1:37
Jeans (Teksas)	7.5	60	1:45
Sportswear (Sportski veš)	3.75	40	1:31
20°C	3.75	20	1:01
Baby Care (Održavanje bebi veša)	7.5	60	1:42
Drum Clean (Čišćenje bubnja)	-	90	1:18
Spin Only (Samo centrifuga)	7.5	-	0:12
Rinse & Spin (Ispiranje i centrifuga)	7.5	-	0:20
Wool (Vuna)	2.0	40	1:07
Intensive (Intenzivno pranje)	7.5	40	3:48
ECO 40-60	7.5	-	3:31
Rapid (Brzo pranje) 45'	2.0	40	0:45
Quick (Brzo pranje) 15'	2.0	Hladno	0:15

- Prema Uredbi EN 60456:2016 sa (EU) 1061/2010, Klasa energetske efikasnosti u EU je: A+++
Program za testiranje energetske efikasnosti: Intensive (Intenzivno pranje) 60/40°C;
Brzina centrifugiranja: Maksimalna brzina;
Ostali parametri podešeni na podrazumevano.
Polovina težine veša za model od 7.5 kg: 3.75Kg.
- Prema Uredbi EN 60456:2016/prA2019 sa (EU)2019/2014, (EU)2019/2023, Klasa energetske efikasnosti u EU je: C
Program za testiranje energetske efikasnosti: ECO 40-60. Ostali parametri podešeni na podrazumevano.
Polovina težine veša za model od 7.5 kg: 3.75 kg.
Četvrtina težine veša za model od 7.5 kg: 2.0 kg.

NAPOMENA

Parametri navedeni u ovoj tabeli dati su samo kao obaveštenje korisnicima. Realni parametri se mogu razlikovati od parametara prikazanih u tabeli iznad.

ODRŽAVANJE

Čišćenje i održavanje

UPOZORENJE!


Pre nego što započnete sa održavanjem, izvucite mašinu iz utičnice i zavrnite slavinu.

Čišćenje kućišta

Pravilnim održavanjem, možete produžiti životni vek mašini za pranje veša. Po potrebi, njene površine se mogu čistiti razblaženim, neabrazivnim i neutralnim deterdžentom. Ukoliko dođe do prelijanja vode, odmah obrišite vlažnom krpom. Izbegavajte kontakt sa oštrim predmetima.

NAPOMENA

Zabranjena je upotreba mravlje kiseline i rastvarača na bazi razblažene mravlje kiseline ili sličnih proizvoda, kao što su alkohol, rastvarači ili hemijski proizvodi itd.

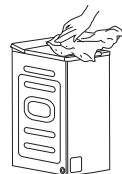

Čišćenje bubnja

- Rđu koju metalni predmeti stvore unutar bubnja trebalo bi odmah ukloniti pomoću deterdženata bez hlora.
- Nikada ne koristite čeličnu vunu.



NAPOMENA

Ne stavljajte veš u mašinu za pranje veša tokom ciklusa čišćenja bubnja.

Čišćenje ulaznog filtera



NAPOMENA

Ukoliko ima manje vode, mora se očistiti ulazni filter.


Pranje filtera na slavini

1. Zavrnite slavinu.
2. Skinite dovodno crevo za vodu sa slavine.
3. Očistite filter.
4. Ponovo postavite dovodno crevo za vodu.



Pranje filtera u mašini za pranje veša:

1. Odšrafite dovodnu cev sa zadnjeg dela mašine
2. Izvucite filter pomoću dugih klešta i ponovo ga postavite nakon pranja.
3. Za čišćenje filtera koristite četku.
4. Ponovo povežite dovodnu cev.




NAPOMENA

- Ukoliko ga nije moguće očistiti četkom, filter možete izvući i zasebno ga oprati.
- Ponovo postavite sve elemente i odvrnite slavinu.

Čišćenje posude za deterdžent

1. Pritisnite ka dole deo posude sa nacrtanom strelicom, koji se nalazi na poklopcu za omekšivač, u fioci posude.
2. Podignite štipaljku i izvadite poklopac dela za omekšivač, a zatim sve žljebove operite vodom.
3. Ponovo postavite poklopac dela za omekšivač i guranjem postavite fioku na njeno mesto.

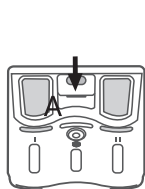


Izvadite fioku posude za deterdžent pritiskom na deo označen slovom A

1



Očistite fioku posude pod mlazom vode

2

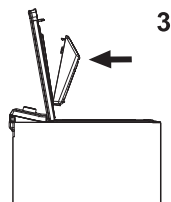

Ubacite fioku posude u otvor

3




NAPOMENA

Za čišćenje mašine ne upotrebljavajte alkohol, rastvarače ili hemijske proizvode.


Čišćenje filtera odvodne pumpe

⚠ UPOZORENJE!


- Čuvajte se vrele vode!
- Ostavite rastvor deterdženta da se ohladi.
- Pre održavanja, isključite mašinu iz struje kako biste izbegli strujni udar.
- Filter odvodne pumpe može da nakon pranja zadrži konce i strana tela malih dimenzija.
- Povremeno očistite filter kako biste osigurali normalan rad mašine za pranje veša.

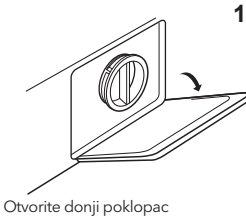


Otvorite donji poklopac

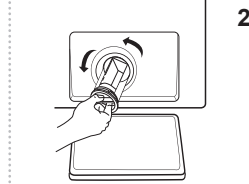

Filter otvorite okretanjem u smeru suprotnom od smeru kretanja kazaljke na satu

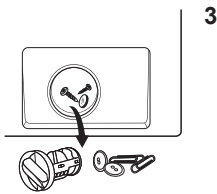

Uklonite strane predmete

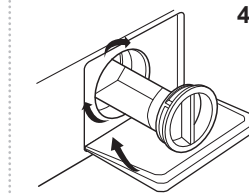

Zatvorite donji poklopac

⚠ OPREZ!

- Uverite se da su poklopac ventila i odvodno crevo za hitne situacije postavljeni na odgovarajući način. Zaptivka na poklopcu treba da bude u ravni sa zaptivkom na otvoru. U suprotnom može doći do curenja vode.
- Prilikom upotrebe uređaja, a zavisno od izabranog programa, pumpa može sadržati vrelu vodu. Nikada nemojte skidati poklopac pumpe u toku ciklusa pranja. Uvek sačekajte da uređaj završi ciklus pranja i da se isprazni. Prilikom ponovnog postavljanja poklopcu, proverite da li je dobro pričvršćen.

OTKLANJANJE KVAROVA

Uređaj ne započinje ciklus ili prestaje da radi usred pranja.

Najpre pokušajte da pronadete rešenje za svoj problem. Ukoliko ne uspete, kontaktirajte servisni centar.

Opis	Razlog	Rešenje
Mašina za pranje veša ne može da počne sa radom	Vrata nisu dobro zatvorena	Ponovo pokrenite mašinu nakon zatvaranja vrata. Proverite da li se veš zaglavio
Vrata ne mogu da se otvore	Aktivirana je opcija zaštite	Isključite proizvod iz struje i ponovo ga pokrenite
Curenje vode	Dovodna cev ili odvodno crevo nije dobro pričvršćeno	Proverite i pričvrstite cevi za vodu Očistite odvodno crevo
Ostaci deterdženta u posudi	Deterdžent je vlažan ili zgrudvan	Očistite i obrišite posudu za deterdžent
Indikator ili displej se ne uključuje	Isključite uređaj iz struje Postoji problem sa povezivanjem u programatoru ili u nekom drugom delu opreme	Proverite da li je došlo do nestanka struje i da li je utikač dobro povezan sa utičnicom
Neuobičajena buka		Proverite da li su šrafovi za pričvršćivanje uklonjeni Proverite da li je uređaj postavljen na čvrstoj i ravnoj podlozi

Opis	Razlog	Rešenje
E30	Vrata nisu dobro zatvorena	Ponovo pokrenite mašinu nakon zatvaranja vrata Proverite da li se veš zaglavio
E10	Problem sa dovodom vode prilikom pranja	Proverite da li je pritisak vode preterano nizak Ispravite cev za vodu Proverite da li je filter na ulaznom ventilu zapušten
E21	Predugo ispuštanje vode	Proverite da li je odvodno crevo zapušeno
E12	Prelivanje vode	Ponovo pokrenite mašinu za pranje
EXX	Ostalo	Molimo Vas da najpre ponovo pokušate da pokrenete mašinu. Ako problem nastavi da se javlja, pozovite servis




NAPOMENA

Nakon provere, aktivirajte uređaj. Ukoliko se problem ponovi ili na displeju ponovo budu prikazane druge šifre za alarm, kontaktirajte servis.

Tehničke specifikacije

Napajanje	220-240V~,50Hz
MAKS. dozvoljena struja	10A
Standardni pritisak vode	0.1MPa~1MPa
Kapacitet pranja	7.5kg
Dimenzije (ŠxDxV mm)	400x610x875
Neto težina	56kg
Nominalna snaga	2000W

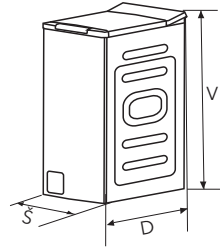

Product Information Sheet

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2014

Supplier's name or trademark: Tesla

Supplier's address: Tesla Electronics, Litjska 47, 1000 Ljubljana, SI

Model identifier: WL71291M

General product parameters:

Parameter	Value		Parameter	Value	
Rated capacity (kg)	7,5		Dimensions in cm	Visina	88
				Širina	40
				Dubina	61
Indeks energetske efikasnosti(a) (EEIW)	69,0		Klasa energetske efikasnosti(a)	C	
Indeks efikasnosti prilikom pranja (a)	1,04		Efikasnost prilikom ispiranja (g/kg)(a)	5,0	
Potrošnja energije u kWh po ciklusu, na osnovu programa eko 40-60 uz kombinovano potpuno i delimično opterećenje. Stvarna potrošnja energije zavisice od načina na koji se uređaj upotrebljava.	61,000		Potrošnja vode u litrima po ciklusu, na osnovu programa eko 40-60 uz kombinovano potpuno i delimično opterećenje. Stvarna potrošnja vode zavisice od načina na koji se uređaj upotrebljava i od tvrdoće vode.	46	
Maksimalna temperatura unutar tretiranog tekstila (a) (°C)	Nominalni kapacitet	38	Izmereni sadržaj preostale vlage (a) (%)	Nominalni kapacitet	54
	Polovina			Polovina	
	Četvrtina	-		Četvrtina	-
Brzina centrifugiranja (a) (rpm)	Nominalni kapacitet	1 200	Klasa efikasnosti prilikom sušenja	B	
	Polovina				
	Četvrtina	-			
Trajanje programa(č: min)	Nominalni kapacitet	3:31	Tip	Samostojeći	
	Polovina				
	Četvrtina	-			
Emisija buke u vazduhu u toku faze centrifugiranja(a) (dB(A) re 1 pW)	80		Klasa emisije buke u vazduhu (faza centrifugiranja)	C	
Režim Isključeno (W) (ukoliko je primenjivo)	0,50		Režim pripravnosti (W) (ukoliko je primenjivo)	1,00	
Odloženi početak (W) (ukoliko je primenjivo)	N/A		Mrežna pripravnost (W) (ukoliko je primenjivo)	N/A	

Minimalno trajanje garancije koju daje dobavljač: 24 meseca

Ovaj proizvod je dizajniran tako da u toku ciklusa pranja otpušta jone srebra

Ne

Page 1 / 2

Dodatne informacije:

Link ka veb-sajtu dobavljača gde se mogu pronaći informacije iz tačke 9 Aneksa II Uredbe Komisije (EU) 2019/2023: tesla.info

TESLA

tesla.info

