



W2709SU LCD

Használati útmutató

Fontos biztonsági előírások

1. A készülék beüzemelése előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást.
2. Az LCD képernyő tisztítása előtt győződjön meg arról, hogy a készülék áramtalanítva legyen. Soha ne használjon folyékony tisztítószert, mindig nedves puha ruhával törölje át a kijelzőt. Ha így nem sikerül megtisztítani, akkor speciális LCD képernyő tisztító folyadékkal tisztítsa meg.
3. Csak a gyártó által engedélyezett tartozékokat használja a termék megfelelő működésének érdekében.
4. A készülék áramtalanítása során soha ne a tápkábelt, hanem mindig a csatlakozódugót fogva húzza ki azt a fali csatlakozóból.
5. Ne helyezze a készüléket vizes környezetbe pl. fürdőkád, mosdó, mosogató vagy mosógép közelébe. Ne helyezze a készüléket nedves padlóra vagy úszómedence közelébe. Ügyeljen rá, hogy a kijelzőt ne érje erős ütés vagy nyomás.
6. A külső barázdák és nyílások biztosítják a készülék megfelelő szellőzését, garantálják a belső elemek megbízható működését és megakadályozzák a túlmelegedést. A szellőzőnyílások megfelelő működése érdekében ne helyezze a készüléket ágyra, kanapéra, szőnyegre vagy más hasonló felületre; hősugárzó vagy fűtőtest közelébe vagy fölé; beépítésnél kifejezetten ügyeljen arra, hogy a megfelelő szellőzést biztosítani tudja a készüléknek.
7. A készülék használata előtt győződjön meg arról, hogy a helyi elektromos hálózat megfelel-e a készülék adatlapján feltüntetett követelményeknek. Amennyiben ezzel kapcsolatos kérdése van, kérjük vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval vagy kérje szakember segítségét.
8. A biztonságos működés érdekében a készülék tápkábele földeléssel van ellátva, amelyet földelt aljzatba kell csatlakoztatni. Amennyiben Ön nem rendelkezik földelt fali aljzattal, kérjük forduljon villanyszerelőhöz az aljzat cseréjével kapcsolatban.
9. Az áramütés elkerülése érdekében a készülék javítását minden esetben képzett szakember végezze.
10. Az alábbi esetekben áramtalanítsa a készüléket és kérje szakember segítségét:
 - a. A tápkábel sérült vagy szakadt.
 - b. A készülék burkolata megsérült vagy levált.
 - c. A készülék nem működik megfelelően.
11. A készüléket hűvös, száraz és jól szellőző helyen használja.
12. A készüléket -10°C ~ 60°C közötti hőmérsékleten tárolja. Ezen tartományon kívül eső hőmérsékleten a készülék károsodhat.

1. Termékleírás

1.1 Általános jellemzők

A készülék egy központi modul által vezérelt, TFT-LED megvilágítású, több frekvenciatartományt támogató kijelzővel szerelt, nagy teljesítményű monitor. Kompakt és vékony megjelenésével, beépített tápegységével keskeny helyen is könnyedén elfér.

1.2 Tartozékok

Használat előtt ellenőrizze a csomagolásban lévő tartozékokat

- LCD monitor (átlvánnyal együtt)
- 1 db HDMI kábel, 1 db tápkábel, 1 db AC adapter
- 1 db használati útmutató, 1 db garanciajegy

Ha a fenti tartozékok bármelyike hiányzik, kérjük, lépjen kapcsolatba az eladóval.


Kérjük, őrizze meg a termék csomagolását arra az estre, ha a készüléket szállítani szeretné

2. Beüzemelés

2.1 A készülék beüzemelése


Telepítési útmutató

- A készüléket egy könnyen hozzáférhető, váltóáramú fali csatlakozóról üzemeltesse.
- A biztonságos működtetés érdekében használjon fali konzolt.
- A sérülések elkerülése érdekében a készüléket stabil és vízszintes felületre kell helyezni, vagy szilárd falra kell rögzíteni.
- Fali konzol használata esetén kérje szakember segítségét. A helytelen rögzítés befolyásolja a készülék megfelelő működését.
- Ne tegye ki a készüléket vibrációnak és egyéb fizikai behatásoknak.
 - Ne helyezze a készüléket közvetlenül légkondicionáló közelébe, mert a belső panelen páralecsapódás keletkezhet, amely megrongálhatja a monitort.
 - Ne helyezze a monitort elektromágneses környezetbe, mert az a készülék meghibásodását okozhatja

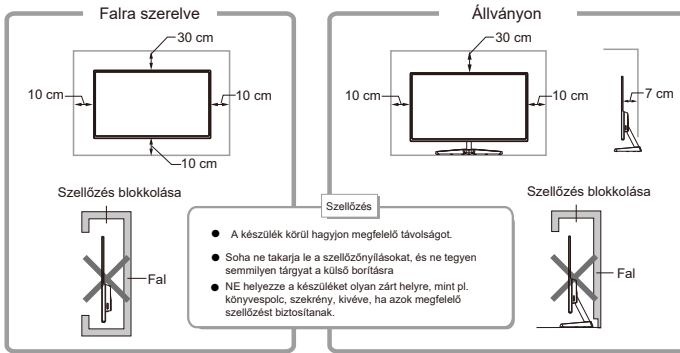


2.2 Csatlakoztatás PC-hez

Kösse össze a monitort a PC HDMI, vagy DisplayPort csatlakozójával a megfelelő kábel segítségével.

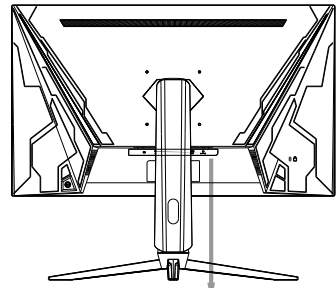


2.3 Hang kimenet

A készülék fejhallgató és külső hangszóró támogatással is rendelkezik.



3. A készülék működése

Az OSD vezérlőgombok az ábrán látható módon helyezkednek el. Ugyanazon termékcsalád modelljei csak a gomb helyzetében és a panel mintázatában különböznek egymástól. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az Ön által vásárolt modell az ábráktól eltérhet.

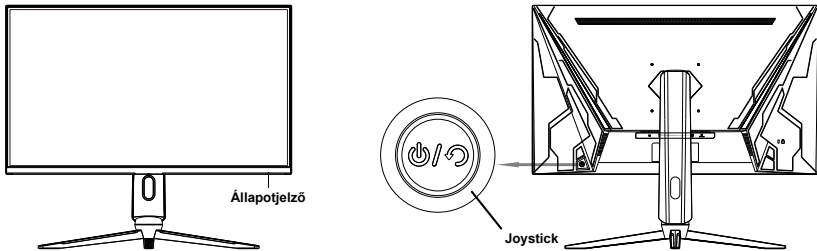

3.1 Állapotjelző

A készülék megfelelő működése esetén a jelzőfény kék színnel világít; energiatakarékos üzemmódban a jelzőfény piros színnel villog; amint a készülék jelet kap a pc-ről azonnal visszavált bekapcsolt állapotba; készenléti állapotban a jelzőfény kialszik. Ha a készüléket nem használja javasoljuk, hogy húzza ki a fali konnektorból.

3.2 A joystick használata

Alapfunkciók:

Fel	Bemeneti forrás
Le	Hangerőszabályzó
Balra	Game plus gyorsgomb
Jobbra	Preset kiválasztása
Megnyomva	Röviden nyomja meg a menü megjelenítéséhez 3 másodpercig tartsa nyomva a kijelző kikapcsolásához

Menüben navigálás

Fel	Mozgatás felfelé/Érték beállítása
Le	Mozgatás lefelé/Érték beállítása
Balra	Visszalépés az előző menübe
Jobbra	Belépés/Megerősítés
Megnyomva	Jóváhagyás / 3 mp-ig tartsa nyomva a kijelző kikapcsolásához

3.3 Biztonsági intézkedések

Abban az esetben, ha a bemeneti jel frekvenciája magasabb, mint amit a monitor meg tud jeleníteni, a vízszintes és függőleges szinkronizáció kikapcsol a készülék védelme érdekében. Ezt követően állítsa be a megfelelő értéket, hogy teljesértékűen tudja használni a monitort.

4. Hibaelhárítás

Probléma	Hibaelhárítás
1. A kijelző/állapot kijelző nem világít	Ellenőrizze, hogy a készülék és az aljzat jól csatlakozik-e az áramforráshoz, és hogy a készülék bekapcsolt állapotban van-e.
2. A kép elmosódott, túl nagy, túl kicsi, stb.	Lépjön be az "(Image Setting)" menübe és válassza "A kép automatikus beállítása (Auto Image Adjust)" opciót.
3. Túl sötét a kép	Lépjön be a "Fényerő és kontraszt (Brightness and Contrast)" menübe a fényerő és a kontraszt beállításához.
4. Túl meleg a kijelző	A megfelelő szellőzés érdekében hagyjon legalább 5 cm távolságot a kijelző körül.
5. Bekapcsoláskor sötét/világos foltok a kijelzőn	Ez normális jelenség. Ennek oka, hogy a háttérvilágítás egyenetlenül világít a bekapcsolás kezdeti szakaszában, amelyet a hőmérséklet-különbség okoz. A háttérvilágítás 20 perc múlva normalizálódik, a sötét/világos foltok korrigálódnak.
6. Eltorzult, vibráló, remegő kép	Ellenőrizze a beállításokat, válassza ki a megfelelő felbontást, és állítsa be a frissítési gyakoriságot.
7. Zajok kikapcsolás után	Ez normális jelenség, amely nem jelez problémát.

5. Specifikációk

Képernyő méret	27"
Optimális felbontás	1920×1080@165Hz
Bemeneti feszültség/áramerősség	DC 12V/3A
Kékkfény szűrő	Támogatott
Flicker-free (villódzás mentes háttérvilágítás)	Támogatott
Környezeti követelmények	
Légnyomás	86kpa~104kpa
Működési hőmérséklet és páratartalom	0°C~40°C 20%~85%
Tárolási hőmérséklet és páratartalom	-10°C~60°C 10%~90%
Csomagolási méretek (Szé * Ma * Mé) és súly	
Készülék méretei (Szé * Ma * Mé) (a tartó talppal)	616×524.5×290.3mm
Csomagolás méretei (Szé * Ma * Mé)	800×540×185mm
Nettó súly	TBDkg
Összsúly	TBDkg

Energiafogyasztási adatok


Mód	Energiafogyasztás
Normál mód	≤36W
Készületi állapot	≤0.5W

Megjegyzések: A kézikönyvben szereplő műszaki adatok és a megadott paraméterek előzetes értesítés nélkül változhatnak. A kézikönyvben található információk és a gyakorlati használat között kisebb mértékű eltérést tapasztalhat.


6. A tartóállvány felhelyezése

A felszerelés lépései:


1. Helyezze a lábat a tartó elembe és 3 db M4x16-os csavarral rögzítse (1. ábra);
2. Helyezze a tartószerkezetet a hátsó burkolat erre kialakított nyílásába az ábrán jelzett irányba (2. ábra);
3. A rögzítéshez forgassa az egész tartóalapot az óramutató járásával megegyező irányba (2-3. ábra).

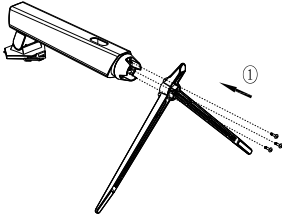

1. ábra

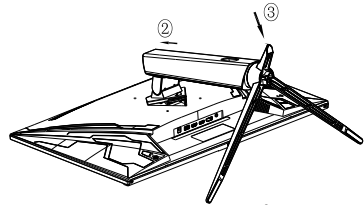


2. ábra

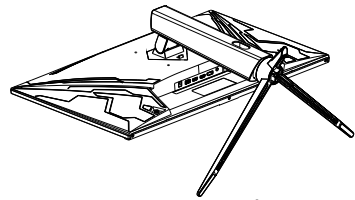


3. ábra

A leszerelés lépései


1. Nyomja be a reteszt (1. ábra);
2. Az óramutató járásával ellentétes irányban forgassa az egész talpat felfelé (1. ábra);
3. Vegye ki a lábat a tartó elemből az ábrán jelzett irányba (2. ábra);
4. Csavarozza ki a 3 db M4x16-os csavart és húzza ki a lábakat a tartó elemből az ábra szerint (3. ábra).

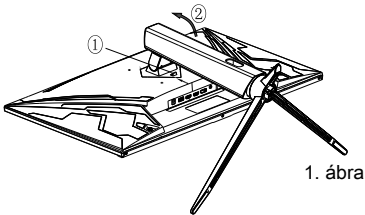

1. ábra

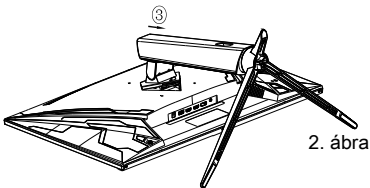

2. ábra

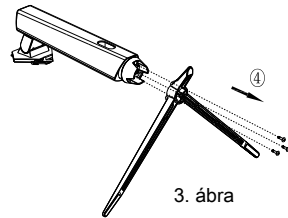

3. ábra

Megjegyzés: A kézikönyvben szereplő képek csak illusztrációk, az Ön készüléke ezektől eltérő lehet.

**A termékben felhasznált mérgező- és károsanyag,
vagy elem neve és tartalma**

Alkatrész	Mérgező- és károsanyag, vagy kémiai elem					
	Pb	Hg	Cd	Cr6 ⁺	PBB	PBDE
Kijelző	x	o	o	o	o	o
Műanyag borítás	o	o	o	o	o	o
Áramkörök*	x	o	o	o	o	o
Tápegység és tápkábel	x	o	o	o	o	o
Fém alkatrészek	o	o	o	o	o	o
Csomagolóanyag**	o	o	o	o	o	o
Hangszóró (opc.)	o	o	o	o	o	o
Kiegészítők***	o	o	o	o	o	o

A fenti táblázat az SJ/T11364 szabvány szerint készült.

*: Az alaplap PCB modulokat tartalmaz;

** : Csomagolóanyagok úgy, mint elsődleges, EPS, stb.;

***: Egyéb kiegészítők, mint pl. használati útmutató, stb.;

o: Az alkatrészek mérgező- és károsanyagainak tartalma az összes anyagban a GB/T26572-2011 által előírt határérték alatt van.

x: Az alkatrész legalább egy anyagának mérgező- és károsanyag tartalma meghaladja a GB/T26572-2011 szabványban előírt határértéket.

A táblázat a készülék alkatrészeiben található káros anyagokat tartalmazza. Az adatok a beszállítóktól származik, melyeket ellenőriztünk és hitelesítettünk. A szereléshez szükséges káros anyagok jelenleg nem helyettesíthetők semmivel, de mindig törekszünk a fejlődésre és a legújabb technológiákat alkalmazzuk.

A termék várható élettartama 10 év.

A jobb oldali szimbólum ezt az időtartamot jelzi a készülékeken.



A termék megjelölt élettartama csak abban az esetben érvényes, ha a használati útmutatóban meghatározott normál környezeti körülmények között használják.

A nem használt készüléket a helyi törvényeknek és előírásoknak megfelelően, a háztartási hulladéktól elkülönítve kell a hulladékba helyezni. Ha a termék eléli élettartama végét, vigye a helyi hatóságok által kijelölt gyűjtőpontra. A készülék elkülönített módon történő gyűjtése és újrahasznosítása segít megővni a természeti erőforrásokat, és biztosítja, hogy az újrahasznosítás az emberi egészség és a környezet védelmével összhangban történjen. A

termék újrahasznosítása érdekében további információért forduljon az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.



A HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, a HDMI logók a HDMI Licensing Administrator, Inc. bejegyzett védjegyei.

