

# TESLA

32M325BHS

43M325BFS

HASZNÁLATI  
ÚTMUTATÓ

HUN



HU

## KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

Kérjük, hogy a készülék használata előtt olvassa el ezeket az utasításokat, és őrizze meg azokat a későbbi felhasználásra.

# FIGYELMEZTETÉS ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK

	<b>Warning</b> <b>Risk of electric shock</b> <b>Do not open</b>	
<p>Figyelem! Az áramütés elkerülése érdekében ne távolítsa el a hátlapot. Nincs a készülékben a felhasználó által szervizelhető alkatrész. Csak szakember végezhet rajta karbantartást, javítást.</p>		

	<p>A háromszögben lévő villám szimbólum arra figyelmezteti a felhasználót, hogy a termék burkolatán belül szigetetlen vezetékek vannak, amelyekben elegendő nagyságú feszültség lehet ahhoz, hogy halálos áramütést okozzon.</p>
	<p>A háromszögben lévő felkiáltójel arra figyelmezteti a felhasználót, hogy a készülékhez mellékelte kézikönyvben fontos üzemeltetési és karbantartási (szervizelési) utasítások találhatóak.</p>

**FIGYELEM:** A TŰZ- ÉS ÁRAMÜTÉSVESZÉLY ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN NE TEGYE KI EZT A KÉSZÜLÉKET NEDVESSÉGNEK.

**VIGYÁZAT:** A BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN TARTSA BE A KÖVETKEZŐ SZABÁLYOKAT A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATBAN!

1. Kizárólag az előírt elektromos hálózatról működtesse a készüléket.
2. Kerülje a hálózati csatlakozó és a tápkábel rongálását.
3. Kerülje a helytelen telepítést, és soha ne helyezze a készüléket olyan helyre, ahol a jó szellőzés nem biztosított.
4. Ne tegyen tárgyakat vagy folyadékokat a készülék nyílásaiba.
5. Hiba esetén húzza ki a készüléket a hálózatról, és hívjon szakembert. Ne próbálja meg saját maga megjavítani a TV-t, és ne távolítsa el a hátsó fedelet.

A gyártó által nem jóváhagyott változtatások vagy módosítások érvényteleníthetik a jótállást.

- Ha hosszabb ideig nem használja a TV-készüléket, az Ön biztonsága érdekében mindenképpen húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból és az antennából is.
- Az áramütés elkerülése érdekében ne használja a készüléket hosszabbítóval, azt lehetőség szerint közvetlenül a fali dugaljba csatlakoztassa.

## Ne próbálja meg saját maga karbantartani a terméket



### FIGYELEM!

Az áramütés elkerülése érdekében ne távolítsa el a hátlapot. Nincs a készülékben a felhasználó által szervizelhető alkatrész. Csak szakember végezhet rajta karbantartást, javítást.

# FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

1. Olvassa el az utasításokat.
2. Őrizze meg a kézikönyvet későbbi felhasználás céljából.
3. Vegyen figyelembe minden figyelmeztetést.
4. Kövesse az összes utasítást.
5. Ne használja a készüléket víz közelében.
6. Csak száraz ruhával tisztítsa.
7. A szellőzést nem szabad akadályozni a szellőzőnyílások eltakarásával, ezért ne helyezzen újságot, asztalterítőt, függönnyt a készülékre. A megfelelő szellőzés érdekében a készülék körül mindig legalább 5 cm-es szabad térnek kell lennie.
8. Ne telepítse a készüléket hőforrások, például radiátorok, fűtőtestek, kályhák vagy más, hőt termelő készülékek (beleértve az erősítőket is) közelébe. A készülékre vagy annak közelébe nem szabad nyílt lángforrást, például égő gyertyát helyezni.
9. Védje a tápkábelt a külső sérülésektől.
10. Csak a gyártó által meghatározott tartozékokat/kiegészítőket használjon.
11. Kizárólag a gyártó által meghatározott vagy a készülékkel együtt forgalmazott állványal, konzollal vagy asztallal használja. Ha a készüléket áthelyezi ügyeljen rá, hogy az ne boruljon Önre.
12. Húzza ki a tápkábelt vihar idején, vagy ha a készüléket hosszabb ideig nem használja.



13. A készüléken bármiféle javítást csak szakképzett technikus végezhet. Erre akkor lehet szükség, ha a készülék, vagy a tápkábel bármilyen módon megsérült, folyadék folyt, vagy tárgyak estek a készülékbe, a készülék esőnek vagy nedvességnek volt kitéve, nem működik rendesen, vagy leejtették.
14. A készüléket nem szabad semmilyen folyadéknak kitenni, és nem szabad folyadékkal töltött tárgyakat, például vázakat a készülékre helyezni.
15. A televíziót stabil, sík felületre helyezze. Ellenkező esetben a televízió leeshet, ami sérülést okozhat.
16. Ne engedje, hogy kisgyermek a televízió körül vagy a televízió játszani, mert a készülék elborulhat és sérülést okozhat.
17. Ne engedje, hogy a kisgyermek a televízió kicsomagolásakor a televízióhoz mellékelt műanyag csomagolással játszzanak, mert az fulladáshoz és halálesethez is vezethet.
18. Ügyeljen a megfelelő elhelyezésre, és soha ne tegye a készüléket olyan helyre, ahol a jó szellőzés nem biztosított. A készülék telepítésekor be kell tartani a távolságra vonatkozó ajánlásokat. A biztonságos működés érdekében tartsa be a feltüntetett minimális távolsági irányelveket.
19. **Óvintézkedések a telepítéshez**
  - Ne döntse a készüléket balra, jobbra, se hátrafelé.
  - Ügyeljen arra, hogy a tápkábel sehol ne legyen útban.
  - A készülék működés közben valamennyi hőt termel. Gondoskodjon arról, hogy elegendő hely álljon rendelkezésre a készülék körül a megfelelő hűtéshez.
  - A dobozból kiemelés két emberes feladat, ügyeljen rá, hogy a képernyőt a ruházata (például egy övcsat vagy gomb) ne karcolhassa meg. Ugyanígy járjon el akkor is, ha a készüléket egy másik helyre telepti át.
20. Ezt a készüléket védőföldeléssel ellátott hálózati aljzatba kell csatlakoztatni.
21. Biztosítson elegendő helyet a hálózati csatlakozó be- és kihúzásához. Helyezze a készüléket a lehető legközelebb a konnektorhoz. A hálózati dugó fizikai kihúzása az egyetlen módja annak, hogy a készüléket teljesen leválassza a hálózati áramforrásról.
22. Az elemeket nem szabad túlzott hőnek, például napsütésnek, tűznek vagy hasonlóknak kitenni.
23. Ha ez a készülék a konnektorhoz van csatlakoztatva, mindig készenléti állapotban van, még akkor is, ha nem világít minden LED-lámpa. A készülék áramtalanításához húzza ki a tápkábelt a fali konnektorból.
24. Ha a tápkábel megsérül, a további veszélyek elkerülése érdekében azt csak a gyártó, annak szakszerveze, vagy egy megfelelő végzettséggel rendelkező szakember cserélheti ki.
25. A TV készüléket mindig olyan bútorokra helyezze, amelyek biztonságosan meg tudják tartani azt. Ügyeljen arra, hogy a TV szélei ne lógnak túl a tartó bútor szélén.
26. Ne helyezze a TV-t magas bútorokra (például szekrényekre vagy könyvespolcokra) anélkül, hogy gondoskodna a megfelelő rögzítésről.
27. Ne állítsa a TV-t terítőre, sem semmilyen más egyéb anyagra.
28. A hálózati csatlakozásnak mindig könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.



## Fontos információk


Az instabilan elhelyezett televíziókészülékek potenciális balesetveszélyt jelenthetnek. A sérülések elkerülése érdekében (különösen a gyermekek esetében), tegye meg a következő egyszerű óvintézkedéseket:

- Ezt a televíziót csak olyan bútorokra helyezze, amelyek biztonságosan meg tudják azt tartani.
- Csak a televízió gyártója által ajánlott szekrényt vagy állványt használjon.
- Ügyeljen arra, hogy a televízió ne lógjon túl a tartó bútor szélén.
- Ne helyezze a televíziót magas bútorokra (például szekrényekre vagy könyvespolcokra) anélkül, hogy mind a bútorokat, mind a televíziót megfelelő tartószerkezethez rögzítené.
- Ne helyezzen ruhát vagy más anyagot a televízió és a tartóbútor közé.
- Ne hagyja, hogy a gyermekek a bútorokra mászzanak, hogy elérjék a televíziót vagy annak kezelőszerveit.

# TÁVIRÁNYÍTÓ HASZNÁLATA

## Elemek behelyezése



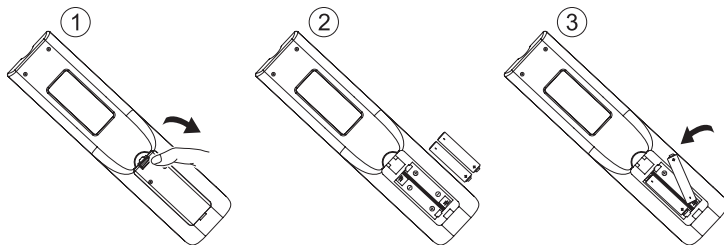









1. A távirányító hátoldalán lévő elemtartó fedelet az 1. képen látható módon nyithatja ki.
2. Helyezzen be két db AAA alkáli elemet a rekeszbe.
3. Helyezze vissza az elemek fedelét.




## Óvintézkedések

- Győződjön meg róla, hogy nincs akadály a távirányító és a televízió között.
- A távirányító hatékony működésének biztosítása érdekében tartsa távol a azt a hőforrásoktól és a párás területektől.
- Vegye figyelembe, hogy az erős fény zavarhatja a jeleket, ezért ha a készülék nem vezérelhető, akkor változtassa meg a pozícióját a helységen belül.
- Győződjön meg arról, hogy a két AAA 1,5 V-os alkáli elem megfelelően van behelyezve.

## CSATLAKOZÓK

	<b>AV input</b> Külső AV jel bemenet és a megfelelő jobb/bal hangcsatorna		<b>PC AUDIO INPUT</b> VGA bemenet és hangbemenet VGA bemenet esetén
	<b>AV output</b> TV AV jelkimenet és a megfelelő jobb/bal hangcsatorna (Csak egyes modellek esetében.)		<b>EARPHONE output</b> Ha a fülhallgató be van dugva, a hangszórók ki vannak kapcsolva. (Csak egyes modellek esetében.)
	<b>Y Pb Pr input</b> Csatlakoztassa a DV D/VCR kompozit csatlakozójához (Csak egyes modellek esetében.)		<b>USB input</b> Csatlakoztasson ide egy USB-eszközt a médiafájlok lejátszásához.
	<b>HDMI input</b> Digitális jel bemenet a HDMI videocsatlakozóról.		<b>COAXIAL</b> Csatlakoztassa az SPDIF-vevőegységet. (Csak egyes modellek esetében.)
	<b>ANT75</b> Csatlakoztassa az antenna/kábel tv bemenetet (75NHF/UHF)		<b>SCART input</b> Szabványos, támogatja a kompozit és RGB jel bemenetet. EU szabvány. (Csak egyes modellek esetében.)
	<b>VGA input</b> PC analóg jel bemenet		<b>CI</b> Csatlakoztassa a Data TV dekódoló kártyát

# TÁVIRÁNYÍTÓ

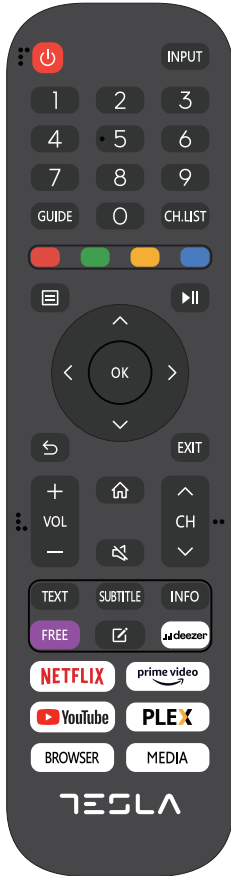

**POWER (⏻):** Be- és kikapcsolja a TV-t.

**INPUT:** A bemeneti forrás kiválasztása.

**SZÁMOZOTT GOMBOK:** Nyomja meg a 0-9 gombot a TV-csatorna közvetlen kiválasztásához, bekapcsolt állapotban.

**GUIDE:** ~Elektronikus programfüzet.

**CH.LIST:** Belépés a csatornalistába.

**PIROS/ZÖLD/SÁRGA/KÉK:** Kiegészítő funkciók az OSD menüben.

**MENU (☰):** A főmenübe való belépés.

**▶|⏮:** Médiafájlok lejátszása vagy szüneteltetése.

**Arrows (</> / ^ / v):** Használja a nyilakat a menüben történő navigáláshoz, vagy az értékek kiválasztásához.

**OK:** Enter és megerősítés gomb.

**(↶):** Visszatérés az előző csatornára.

**EXIT:** Kilép az aktuális menüből vagy funkcióból.

**VOL+ or VOL-:** Növeli vagy csökkenti a TV hangerejét.

**HOME (🏠):** Nyomja meg a kezdőlap megnyitásához.

**MUTE (🔇):** A TV elnémítása vagy visszaállítás.

**CH ^ or CH v:** Felfelé vagy lefelé pásztázik az aktuális csatornalistában

**TEXT:** Teletext üzemmódba való belépés.

**SUBTITLE:** Nyomja meg a gombot a feliratok engedélyezéséhez vagy letiltásához.

**INFO:** Az aktuális programinformációk megjelenítése a képernyőn.

**APP:** Gyors hozzáférés az alkalmazásokhoz.

**🔗:** Egyéni gomb a bemenet vagy alkalmazások gyors indításához.

**APP:** Gyors hozzáférés gombok az alkalmazásokhoz.

**MEDIA:** Belépés a média üzemmódba.


**BROWSER:** Belépés a böngészőbe.

## MEGJEGYZÉS:



A kézikönyvben található összes kép csak illusztráció, a tényleges termék ezektől eltérhet.

# ELSŐ BEKAPCSOLÁS



Elsőként az időt kell beállítania. A ▲/▼ gombokkal válassza ki a nyelvet, majd válassza a TV üzemmódot.

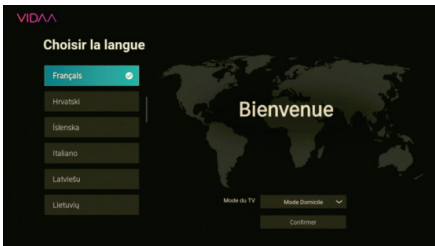

A nyelv beállítása után csatlakozhat az internetre a helyi beállításokkal. Válassza ki a kívánt országot, erősítse meg és lépjen a következő oldalra.

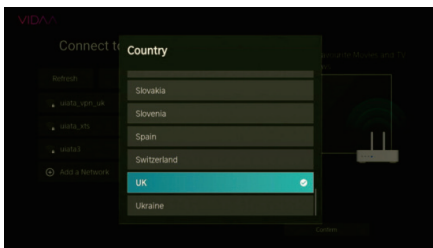
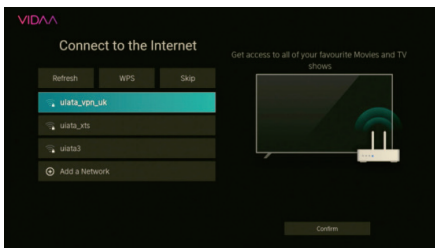


A ▲/▼ gombokkal válassza ki a megfelelő adatvédelmi nyilatkozatot/feltételeket, majd nyomja meg az OK gombot a következő lépéshez.

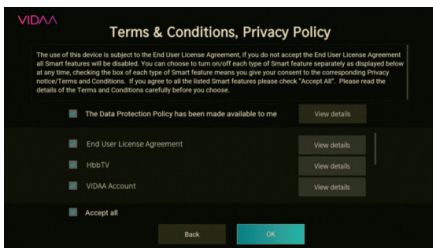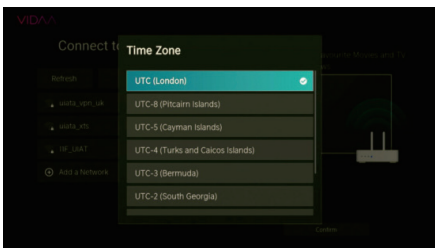


Jelentkezzen be a VIDAA-fiókjába. Ha még nem hozott létre, kérjük, először regisztráljon, majd jelentkezzen be.

Válassza a NETFLIX-et, vagy lépjen be a Smart TV-be.

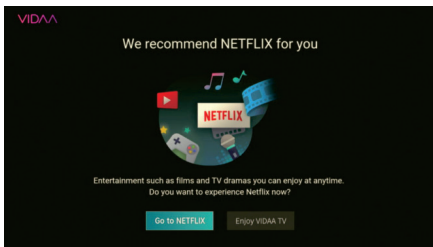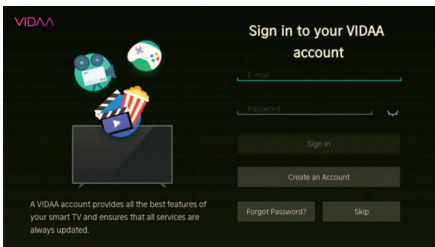


A csatlakozások után a ►/◀/▲/▼ gombokkal válassza ki a bemeneti üzemmódot.

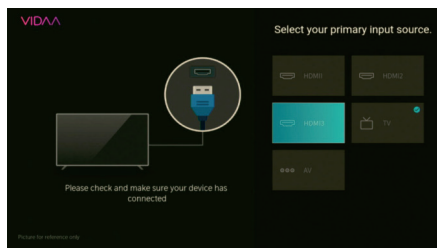



## KEZDŐKÉPERNYŐ

A beállítások befejezésével, beléphet a kezdőoldalra. Nyomja meg a MENU gombot a képernyő megnyitásához.

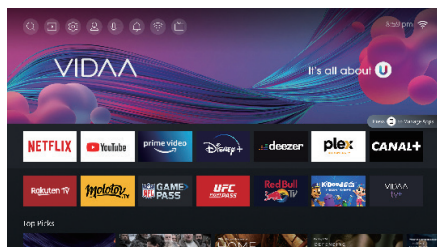

A ►/◀/▲/▼ gombokkal válassza ki a kívánt menüpontot.




 Bemenetek: ikon a bemeneti forrás kiválasztásához.

 Beállítások: Itt különböző beállítások konfigurálhatók.

## BEMENET

A ▲/▼ gombokkal válassza ki a bemeneti forrást. Az ENTER-el erősítse meg a kijelölést.

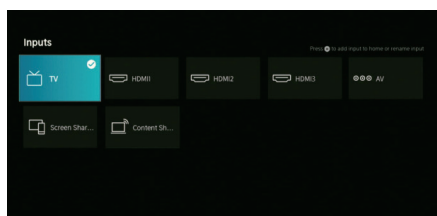



# MENÜPONTOK

## Kép

Nyomja meg a [MENU] gombot és a ▲/▼ gombokkal válassza ki a 'Picture' menüpontot.

1. A ▲/▼ gomb segítségével válassza ki a kívánt menüpontot a **PICTURE** menüben.
2. Nyomja meg az **Enter** gombot.
3. A beállítások végeztével nyomja meg az **Enter** gombot, hogy visszalépjön az előző menübe.

### Kép üzemmód

A ▲/▼ gombokkal válassza ki a **Picture Mode** menüt, ▼/▲ & Enter a belépéshez. (Választható: Standard/ Nappali mozi/Éjszakai mozi/Dinamikus/Sport).

**Standard:** Az alapértelmezett üzemmód, hogy normál fényviszonyok mellett is kiváló minőségű legyen a kép.

**Cinema day:** Emeli a képernyő kontrasztját, színét és tisztaságát, hogy a színek élénkebbek legyenek.

**Cinema night:** Csökkenti a képernyő kontrasztját, színét és tisztaságát, hogy a képernyő lágyan tűnjön.

**Dynamic:** Fokozza a képernyő kontrasztját, színét és tisztaságát, hogy a kép a dinamikában egyensúlyban legyen a színekkel.

**Sports:** Ez az üzemmód alkalmasabb sportvideók megtekintésére.

### Képarány

Állítsa be a képarányt a kép nyújtásához vagy nagyításához.

A ▼/▲ gombokkal válassza ki az Aspect Ratio-t.

A ◀▶ gombokkal válasszon az Automatic/16:9/4:3/ Panoramic/Movie Zoom/Direct módok közül.

### Játék mód

A ▼/▲-al válassza ki, a ◀▶-al be-/kikapcsolhatja.

### Képmód beállítások

A ▼/▲ -al válassza ki ▶ és ENTER a belépéshez.

### Képbeállítások alkalmazása

Ebben a menüben beállíthatja, hogy az aktuális képmód minden forrásra vagy csak az aktuálisra vonatkozzon. A ▼/▲ -al válassza ki, majd ▶ és ENTER a belépéshez. (All Sources/Current Source)

### Háttérvilágítás/világosság/kontraszt/szintelitettség/élesség

Válasszon a ▼/▲ segítségével és a ◀▶ -al állítsa be.

**Háttérvilágítás:** A kép háttérvilágítás beállítása. (Off/ Low/High)

**Fényerő:** A kép fényerejének beállítása.

**Kontraszt:** A kép kontrasztjának beállítása.

**Szintelitettség:** A kép színének beállítása.

**Élesség:** A kép élességének beállítása.

**Színhangolás:** Állítsa be a színárnyalatot, telítettséget és fényerőt.

A ▲/▼ gombokkal válassza a Colour Tuner-t.

A ▶/◀ gombokkal lépjen be az almenübe.

### Fehér egyensúly

Állítsa be a piros, zöld és kék fények intenzitását, hogy a kép valódi színei megjelenjenek. A ▲/▼ gombokkal állíthatja be a fehér egyensúlyt.

A ▶/◀ gombokkal lépjen be és állítsa be az értékeket.

### Fekete szint (Csak HDMI forrás esetén elérhető)

Ebben a menüben beállíthatja a HDMI jeltartományt, hogy az jobban jelenítse meg a tartalmakat.

A ▲/▼ -al válassza ki a menüt, a ▶/◀ -val állítsa be.

### Gamma beállítása

A ▲/▼ -val válassza ki a Gamma Adjustment-et.

A ▶/◀ -val válasszon: 2.0/2.2/2.4/BT.1886.

### Gamma kalibrálás

Ebben a menüben állíthatja be a kiválasztott gammagörbét.

A ▲/▼ válassza ki a Gamma Calibration-t.

A ▶/◀ gombokkal állíthatja be az értékeket.

### Csak RGB mód

A ▲/▼ gombokkal válassza a RGB Only Mode-t.

A ▶/◀ -al válasszon: Off/Red/Green/Blue.

### Alacsony kék fény

A ▲/▼ gombokkal válassza ki a Low Blue Light-t.

A ▶/◀ -al válasszon: Off/Low/Middle/High/Very High.

### Overscan

A ▲/▼ gombokkal válassza ki az Overscan-t.

A ▶/◀ gombokkal válasszon: On/Off.

### Jelenlegi üzemmód visszaállítása

A ▲/▼ gombokkal válassza a Reset Current Mode-t.

A ▶/◀ gombokkal lépjen be az almenübe.

## Hang

Nyomja meg a MENU gombot a főmenü megjelenítéséhez. A ▼/▲ gombokkal válassza ki a 'SOUND' menüt.

1. A ▲/▼ gomb megnyomásával válassza ki a beállítani kívánt opciót a SOUND menüben.
2. Nyomja meg az **Enter** gombot a belépéshez.
3. A beállítás befejezése után, nyomja meg az **Enter** gombot a mentéshez és az előző menübe való visszatéréshez.

### Hang üzemmód

A ▼/▲ gomb megnyomásával választhatja ki a kedvenc hangmódját. (Standard/Theatre/Music/ Speech/Late Night/Sports.)

**Standard:** Kiegyensúlyozott hangzást produkál minden környezetben.

**Theatre:** A Színház üzemmód fokozza a térhatást, és markánsabb mélysugárzó hatást biztosít.

**Music:** Megőrzi az eredeti hangzást. Jó a zenei programokhoz.

**Speech:** Az alacsony és magas frekvenciák csillapítása

az emberi hang reprodukciójának és tisztaságának javítása érdekében történik.

**Late Night:** Javítja az emberi hang reprodukcióját és tisztaságát alacsony hangerővel.

**Sports:** Optimalizált hangzás sportesemény nézéséhez.

### Fejhallgató

A ▲/▼ gombokkal válassza a Headphone-t. Csak akkor érhető el, ha a fejhallgató be van dugva. Beállíthatja a hangkimeneti módot a fejhallgatón keresztül.

### Hangmód beállítások

A ▲/▼ -val válassza a Sound Mode Settings-et.

### ◀Hangbeállítások alkalmazása

Állítsa be az aktuális hangmódot, hogy minden forrásra vagy csak az aktuális forrásra vonatkozzon.

A ▼/▲ -val válassza ki, majd ► és Enter a belépéshez.

Válasszon: Current Source/All Sources.

### Hangszínszabályzó

A ◀/▶ -val válassza ki az Equalizer-t és állítsa be.

(Állítható: 100Hz/500Hz/1.5KHz/5KHz/10KHz)

### Bass Boost/Surround Sound/Dialog Clarity/TruVolume/Wall Mount Setup/Auto Volume Control

A ▼/▲ -val válassza ki, a ◀/▶ pedig: On/Off.

### Aktuális üzemmód törlése

A ▼/▲ -val válassza ki a menüpontot, majd a ◀/▶ -val választhatja a visszaállítást.

### Hangszórók

A ▼/▲ -val válassza ki a Speakers-t.

A ◀/▶ -val lépjen be az almenükbe.

### Audio kimenet

A ▼/▲ -val válassza az Audio Output-ot, ENTER-rel lépjen be, majd a ▼/▲ gombokkal válasszon: ARC/TV Speaker/SPDIF Only.

### Digital Audio Output

A ▼/▲ -val válassza ki a Digital Audio Out-ot, majd a ▼/▲ -val válassza ki a kívánt menüt.

### Digital Audio Delay

A ▼/▲ -val válassza ki a Digital Audio Delay-t, majd a ▼/▲ gombokkal állítsa be az értéket.

### Lip Sync

A ▼/▲ -val válassza ki a menüt, majd a ◀/▶ gombokkal állítsa be a kívánt értéket.

### Balance

A bal és jobb csatorna kiegyensúlyozásához.

A ▼/▲ -val válassza ki a Balance-t. A ◀/▶ gombokkal állítsa be a kívánt értéket.

## Hálózat

Nyomja meg a MENU gombot és válassz ki a ▼/▲ gombokkal a Network-t. A ▲/▼ gombokkal választhat: Hálózati konfiguráció/Internetkapcsolat/Wake on Wireless Network/Wake on LAN.

### Network Configuration

A ▲/▼ gombokkal beállíthatja a hálózati csatlakozást.

### Internet Connection

A ▲/▼ gombok segítségével ellenőrizheti az internet csatlakozást.

### Wake on Wireless Network

A ▲/▼ válassza ki a Wake on Wireless Network-t, majd a ►/◀ nyilakkal a be/ki lehetőséget.

### Wake on LAN

A ▲/▼ válassza ki a Wake on LAN-t, majd a ►/◀ nyilakkal a be/ki lehetőséget.

## Csatornák beállítása

A MENU gombbal lépjen be a főmenübe, ezt követően

◀/▶ -val válassza a 'Chanel' lehetőséget

1. A ▲/▼ gomb megnyomásával válassza ki a beállítani kívánt opciót a 'Chanel' menüben.
2. Nyomja meg az Enter gombot a beállításához.
3. A beállítások befejezése után nyomja meg az Enter gombot a mentéshez és az előző menübe való visszatéréshez.

### Automatikus keresés

Automatikusan megkeresheti az elérhető csatornákat. Válassza ki a ▲/▼ gombokkal az Auto Scan-t, majd nyomja meg az OK gombot.

### Újrahangolás

Ezen az oldalon kiválaszthatja a csatorna újraolvasását vagy a beállítások módosítását.

### Vétel

A ►/◀ gombokkal válassza a Reception-t, és a ▲/▼ gombokkal válasszon: Satellite/Antenna/Cable.

### Operátor

A ►/◀ válassza ki, majd a ▲/▼ gombokkal erősítse meg a kijelölést.

### Mód beállítása

A ►/◀ -val válassza a Mode setup-t, és a ▲/▼ gombokkal válasszon: Channel/Scan Mode/LCN.

### Automatikus keresés

Ha le szeretné állítani a keresést, nyomja meg a **Stop** vagy **Exit** gombok egyikét.

### Csatorna szerkesztése

A ▲/▼ gombokkal válassza ki a Channel Edit-t.

### Speciális beállítások

A ▲/▼ -val válassza ki az Advanced Settings-t, majd nyomja meg az ENTER/► gombot.

### Manuális szkennelés

A ▲/▼ -val válassza ki a **Manual Scan-t**, majd **Enter** gomb a belépéshez.

A ▲/▼ -val válasszon: DTV Manual Scan/ATV Manual Scan.

### DTV Manuális szkennelés

A ▲/▼ -val válasszon DTV Manual Scan, majd nyomja meg az **Enter-t**.

## ATV kézi szkennelés

A ▼/▲ -val válassza ki a ATV Manual Scan-t, majd nyomja meg az ENTER-t a belépéshez.

## Csatornalista automatikus frissítése

A ▼/▲ -val válassza ki Channel List Auto-Update-t, majd a ◀/▶ gombokkal válasszon: On/Off.

## Programajánló automatikus frissítése

A ▼/▲ -val válassza ki Programme Auto Update-t.

## Program automatikus frissítése

A ▼/▲ -val válassza ki Channel ListAuto-Update-t, majd a ◀/▶ gombokkal válasszon: On/Off.

## Csatorna kiválasztása

A ▼/▲ -val válassza ki Channel Selction-t.

## CI+ Modul beállítások

A ▼/▲ -val válassza ki CI+ Module Settings-t és áttekintheti a speciális beállítások menüt.

## Hozzáférhetőség

A ▼/▲ -val válassza ki Aaccessibility-t, majd nyomja meg az ENTER-t a belépéshez.

## Menü rendszer

A ▼/▲ -val válassza ki Menu Scheme-t, majd a

◀/▶ gombokkal válasszon: Dark/Light.

## Nagy kontrasztú menü

A ▼/▲ -val válassza ki High Contrast Menu-t, majd a ◀◀/▶▶ gombokkal válasszon: On/Off.

## Menü átlátszósága

A ▼/▲ -val válassza ki MenuTransparency-t, majd a ◀◀/▶▶ gombokkal válasszon: Off/Medium/High.

## Feliratok hallássérülteknek

A ▼/▲ -val válassza ki Hard of Hearing Subtitles-t, majd a ◀/▶ gombokkal válasszon: On/Off.

## Audio típus

A ▼/▲ -val válassza ki Audio Type-t, majd nyomja meg az ENTER-t a belépéshez

## Audio típus

A ▼/▲ -val válassza ki Audio Type-t, majd a ◀/▶ gombokkal válasszon: Normal/Audio Description/ Spoken Subtitles/All Supplementary Audio.

## Voiceover hangerő

A ▼/▲ -val válassza ki Voiceover Volume-t majd a ◀/▶ gombokkal válasszon: On/Off.

## Párbeszéd javítása

A ▼/▲ -val válassza ki Dialogue Enhancement-t, majd nyomja meg az Enter gombot az almenükhöz.

## RENDSZER

Nyomja meg a MENU gombot.

A ▶/◀ -val válassza ki System-t a főmenüben.

1. A ▲/▼ gomb megnyomásával válassza ki a beállítani kívánt opciót a SYSTEM menüben.
2. Nyomja meg az **Enter** a beállításokhoz.
3. A beállítások befejezése után nyomja meg az ENTER gombot a mentéshez és a visszatéréshez.

## Idő

A ▲/▼ -val válassza ki Time-t.

## Időformátum

A ▲/▼ -val válassza ki Time Format-t. (12-órás/24-órás)

## Dátum/idő

A dátum és az idő beállítása

A ▲/▼ gombokkal állítsa be az időt, majd ENTER.

## Időzóna

Válassza ki az időzónát

A ▲/▼ -val válassza ki Timer zone-t, majd nyomja meg az Enter/ ▶ gombot az almenük eléréséhez.

## Nappali nyári időszámítás

A ▲/▼ -val válassza ki Daylight Savings-t. (Off/On/Sync from DTV)

## Időzítő beállítások

A ▲/▼ -val válassza ki Timer Settings-t.

## Elalvás időzítő

A ▲/▼ -val válassza ki Sleep Timer-t. (Off/15/30/60/90/120 Perc/Egyéni időbeállítás)

## Bekapcsolás időzítő

A ▲/▼ -val válassza ki Power On Timer-t.

## Kikapcsolás időzítő

A ▲/▼ -val válassza ki Power Off Timer-t.

## Menü időkorlátja

A ▲/▼ -val válassza ki Menu Timeout-t. (Off/10s/20s/30s/60s/5min)

## Automatikus alvás

A ▲/▼ -val válassza ki Auto Sleep-t. (Off/3H/4H)

## Automatikus készenlét, ha nincs jel

A ▲/▼ -val válassza ki Auto Stand by with No Signal-t. (Off/15 Minutes)

## Rendszer PIN-kód

A ▲/▼ -val válassza ki System PIN-t.

Módosítsa a PIN-kódot, amelyet a szülői felügyelet, az automatikus csatornakeresés és a Gyári alapbeállítások visszaállítása eléréséhez használ.

## Szülői felügyelet

A ▲/▼ -val válassza ki Parental Control-t.

Kapcsolja be a szülői felügyeletet, hogy megakadályozza a gyermekek számára bizonyos programok megtekintését.

## Nyelv és helyszín

A ▲/▼ -val válassza ki Language and Location-t.

Tkapcsolja be a szülői felügyeletet, hogy megakadályozza, hogy a gyerekek bizonyos programokat nézhessenek.

## Helyszín

A ▲/▼ -val válassza ki Location-t, majd Enter/▶.

## Menü nyelve

A ▲/▼ -val válassza ki Menu Language-t, majd nyomja meg az Enter/▶ gombot.

## Elsődleges hang

A ▲/▼ -val válassza ki Primary Audio-t, majd az Enter/ ▶ gombot.

### Másodlagos hang

A ▲/▼ -val válassza ki a Secondary Audio-t, majd nyomja meg az Enter/► gombot a kiválasztáshoz.

### Elsődleges felirat

A ▲/▼ -val válassza ki a Primary Subtitle-t, majd nyomja meg az Enter/► gombot a kiválasztáshoz.

### Másodlagos felirat

A ▲/▼ -val válassza ki a Secondary Subtitle-t, majd nyomja meg az Enter/► gombot a kiválasztáshoz.

### Digitális Teletext

A ▲/▼ -val válassza ki a Digital Teletext-t. WEST EUR/EAST EUR/Russian/Aarabic/Persian/Greek)

### Alkalmazás beállításai

A ▲/▼ -val válassza ki a Application Settings-t.

### Tartalom megosztása

A ▲/▼ -val válassza ki a Content Sharing, majd nyomja meg az

◀/► és válasszon: On/Off.

### HbbTV

A ▲/▼ -val válassza ki a Hbb TV-t, majd nyomja meg az ▶/◀ és válasszon: On/Off.

### Cache törlése

A ▲/▼ -val válassza ki a Clear Cache-t, majd nyomja meg az ENTER/ ► gombot az almenühöz.

### Sütik törlése

A ▲/▼ -val válassza ki a Delete Cookies-t, majd nyomja meg az ENTER/► gombot az almenühöz.

### Do Not Track

A ▲/▼ -val válassza ki a Do Not Track-t, majd nyomja meg az ENTER/► gombot az almenühöz.

### Prime Video

A ▲/▼ -val válassza ki a Prime Video-t, és nyomja meg az Enter/► gombot a kiválasztáshoz.

### Netflix

A ▲/▼ -val válassza ki a Netflix-t, és nyomja meg az Enter/► gombot a kiválasztáshoz.

### HDMI&CEC

A ▲/▼ -val válassza ki a HDMI&CEC-t, majd nyomja meg az **Enter** gombot az almenühöz.

Nyomja meg a ▲ gombot és válasszon: CEC Control/ Device Auto Power Off/Device Auto Power On/ TV Auto Power On/CEC Device Lists.

**Megjegyzés:** Az összes beállítás csak akkor érhető el, ha a CEC-vezérlés Be van kapcsolva.

### CEC vezérlés

A ▲/▼ -val válassza ki a CEC Control-t és nyomja meg a ▶/◀ gombot és válasszon: On/Off.

A következő kifejezések csak akkor érhetőek el, ha a CEC-vezérlésben az "On" van kiválasztva.

### Eszköz automatikus kikapcsolása

A ▲/▼ -val válassza ki a Device Power Off-t, és nyomja meg az Enter/► gombot és válasszon: On/Off.

### Eszköz automatikus bekapcsolása

A ▲/▼ -val válassza ki a DeviceAuto Power On-t, és nyomja meg a ▶/◀ gombot és válasszon: On/Off.

### Tv Automatikus bekapcsolása

A ▲/▼ -val válassza ki a TVAuto Power On-t, majd nyomja meg a ▶/◀ gombot a választáshoz: On/Off.

### CEC eszközlista

A ▲/▼ -val válassza ki a CEC Device Lists-t, és nyomja meg az ENTER gombot a belépéshez.

### Használati mód

A ▲/▼ -val válassza ki a Usage Mode-t, majd nyomja meg az ENTER/► gombot és válasszon: Home Mode/ Store Mode.

### Speciális beállítások

A ▲/▼ -val válassza ki a Advanced Settings-t, majd nyomja meg az ENTER/► gombot a belépéshez.

### TV Neve

A ▲/▼ -val válassza ki a TV Name-t, majd nyomja meg az ENTER/► gombot a TV nevének beállításához.

### Visszajelző LED

A ▲/▼ -val válassza ki a Power Indicator-t, majd nyomja meg az

◀/► gombot és válasszon: On/Off.

### Képernyőkímélő

A ▲/▼ -val válassza ki a Screen saver-t, majd nyomja meg az ENTER/► gombot. (None/5min/10min/20min)

### Inputok

A ▲/▼ -val válassza ki a Input Labels-t, majd nyomja meg az ENTER/ ► gombot. (TV/AV/HDMI1/HDMI2/ HDMI3)

### Értesítések

A ▲/▼ -val válassza ki a Notifications-t, majd nyomja meg az ENTER/► gombot az almenühöz.

### Továbbfejlesztett képmód

A ▲/▼ -val válassza ki a Enhanced Viewing-t, majd nyomja meg az ENTER/► gombot az almenühöz.

### Beállítás varázsló

A ▲/▼ -val válassza ki a Setup Wizard-t, majd nyomja meg az ENTER/ ► button a kiválasztáshoz.

### Gyors bekapcsolás

A ▲/▼ -val válassza ki a Fast Power On-t. majd nyomja meg az

◀/► button to select On/Off.

### Bekapcsolási mód

A ▲/▼ -val válassza ki a Power On Mode-t. majd nyomja meg az ENTER/► button a kiválasztáshoz.

### Támogatás

A ▲/▼ -val válassza ki a Support-t, majd nyomja meg az ENTER gombot.

### ► Rendszer információ

Rendszerinformációk megtekintése

A ▲/▼ -val válassza ki a System Info-t, majd nyomja meg az ENTER/► gombot az almenühöz.

### Öndiagnózis

A ▲/▼ -val válassza ki a Self Diagnosis-t. majd nyomja meg az ENTER/► gombot az almenühöz.

### E-kézikönyv

A ▲/▼ -val válassza ki a E-Manual-t, majd nyomja meg az ENTER/ ► gombot az almenühöz.

**Rendszerfrissítés**

Állítsa be a tévét a legújabb firmware fogadására.

A ▼/▲ -val válassza ki a System Update-t, majd nyomja meg az ENTER/▶ gombokat.

**Jogi nyilatkozat és adatvédelem**

Kattintson ide a jogi nyilatkozat elolvasásához.

A ▼/▲ -val válassza a Disclaimer and Privacy-t, majd nyomja meg az ENTER/▶ gombokat.

**Mobil alkalmazás letöltése**

A ▼/▲ -val válassza a Mobile App Download-t, majd nyomja meg az ENTER/▶ gombot.

**Gyári alapértelmezés visszaállítása**

A ▼/▲ -val válassza a Restore To Factory Default-t, majd nyomja meg az ENTER/▶ gombokat.

Nyomja meg a MENU-t, majd a ▼/▲ gombokkal válassza ki.

**Csatorna lista**

A ▼/▲ -val válassza a Channel List-t, majd nyomja meg az ENTER gombot.

**Csak hang**

A ▼/▲ -val válassza ki az Audio Only-t. Nyomja meg az OK-t a belépéshez.

**Beállítások**

A ▼/▲ gomb megnyomásával válassza a Settings lehetőséget. Nyomja meg az OK gombot az almenübe való belépéshez.

Kérjük, olvassa el a Kezdőlap-beállítás részt.

**Útmutató**

A ▼/▲ gombot az Útmutató kiválasztásához, majd nyomja meg az ENTER-t.

**Feliratok**

A ▼/▲ -val válassza ki a Subtitle-t, majd a ▲/▼ gombokkal válasszon: Off/On.

# HIBAEELHÁRÍTÁS

Probléma	Lehetséges megoldás
Nem lehet bekapcsolni a készüléket.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ellenőrizze, hogy a tápkábel csatlakoztatva van-e. Ha még mindig nem kapcsol be, húzza ki a dugót, és 60 másodperc múlva dugja be újra.</li> </ul>
A jel vétele nem megfelelő.	<ul style="list-style-type: none"> <li>A magas épületek vagy magas hegységek kettős, vagy fantom képet okozhat. A képhatás kézzel hangolható: tekintse meg a szabályozás utasításait, vagy változtassa meg a külső antenna irányát</li> <li>Ha beltéri antennát használ, bizonyos körülmények között nehezebb lesz a vétel. Ha nem tudja megváltoztatni a kép minőségét, akkor külső antennát kell használnia.</li> </ul>
Nincs kép	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ellenőrizze az antenna/kábel csatlakozásokat.</li> <li>Próbáljon ki egy másik csatornát, váltson bemeneti forrást.</li> </ul>
A videó rendben van, hang nincs	<ul style="list-style-type: none"> <li>Növelje a hangerőt.</li> <li>Ellenőrizze, hogy a TV néma üzemmódban van-e vagy sem, és nyomja meg a némító gombot a hang újraindításához.</li> </ul>
A hang rendben van, de színhiba vagy nincs kép	<ul style="list-style-type: none"> <li>Növelje a kontrasztot és a fényerőt.</li> </ul>
Statikai képzaj	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ellenőrizze, hogy a TV antenna csatlakoztatva van-e vagy sem.</li> </ul>
Level broken line	<ul style="list-style-type: none"> <li>Porszívó, hajszárító, esetleg elektromos készülék zavarja. Kérjük, kapcsolja ki az ilyen típusú elektromos készülékeket.</li> </ul>
A kép nem megfelelő, a távirányítóra nem reagál.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lehet, hogy az antenna pozíciója nem megfelelő. Lehetőség szerint használjon magas, erősített antennát.</li> <li>Próbálja meg közvetlen közelről irányítani a TV-t. Ha továbbra sem működik ellenőrizze, hogy a csomagolást megfelelően távolította-e el. Cserélje ki az elemeket.</li> <li>Ha a távirányító néhány percen belül nem reagál, a TV állal STAND BY állapotba.</li> </ul>
Nincs videó (PC mód)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ellenőrizze, hogy a kijelző kábel megfelelően csatlakozik-e a VGA-hoz.</li> <li>Ellenőrizze, hogy a kijelzőkábel nem hajlott-e meg.</li> </ul>
Függőleges villogás (PC mód)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lépjen be a főmenübe. A függőleges vonal kiküszöböléséhez használja a videokijelző zajának órajel-szabályozóját.</li> </ul>
Hanghiba (PC mód)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Állítsa be a főmenüben az Audio hangot.</li> </ul>
A képernyő túl világos vagy túl sötét (PC mód)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Állítsa be a kontrasztarányt vagy a fényerőt a főmenüben.</li> </ul>
PC funkció nincs válasz	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ellenőrizze a számítógép beállítását egy megfelelő felbontásban.</li> </ul>
Hiba RCA csatlakozásnál.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kérjük, használjon jó minőségű csatlakozókábelt.</li> </ul>
A probléma még mindig fennáll	<ul style="list-style-type: none"> <li>Húzza ki a tápkábelt, és várjon 30 másodpercet, majd csatlakoztassa újból a készüléket. Ha továbbra is probléma van a készülékkel, lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal.</li> </ul>

Ne legyen a képernyőn túl sokáig statikus kép, vagy menü. Egy biztonsági rendszer ugyan automatikusan leveszi a fényerőt, de a kép ilyenkor "beéghet" a képhe. Ilyen esetben ez nem tartozik jótállás hatálya alá.

**Megjegyzés:** A kijelzőpanel nagyon nagy pontosságú technológiával készült, amely finom képi részleteket és élénk színeket biztosít. Esetenként néhány hibás pixel megjelenhet a képernyőn piros, zöld, kék vagy fehér színű fix pontként. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez nem befolyásolja a termék minőségét és teljesítményét.

[www.tesla.info](http://www.tesla.info)